



WARNUNG: Ziehen Sie den Stecker des Netzadapters, wenn das Spiel für längere Zeit nicht benutzt wird, um ein Überhitzen zu verhindern. Wenn das Spiel über einen Adapter betrieben wird, spielen Sie nicht im Freien. Prüfen Sie den Zustand des Adapters und der Verbindungskabel regelmäßig. Wenn Adapter oder Kabel nicht in einwandfreiem Zustand sind, benutzen Sie den Adapter nicht, bis er repariert worden ist. Das Spielzeug darf nur mit einem Transformator für Spielzeuge benutzt werden. Der Adapter ist kein Spielzeug. Die Apparate sollte zum Reinigen vom Netzstrom getrennt werden, falls Flüssigkeiten zum Reinigen verwendet werden. Das Spielzeug ist nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Die unsachgemäße Benutzung des Transformators kann einen Stromschlag verursachen.

PFLEGE UND GARANTIE

Verwenden Sie zur Reinigung des Spielzeugs nur ein weiches, leicht angefeuchtetes Tuch und niemals Reinigungsmittel. Setzen Sie das Spielzeug nicht direkter Sonnenbestrahlung oder anderen Hitzequellen aus. Bringen Sie es auf keinen Fall mit Nässe in Berührung. Nehmen Sie es nicht auseinander und lassen Sie es nicht fallen.

HINWEIS: Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf, da sie wichtige Informationen enthält.

2 Jahre Garantie. Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte bleiben neben der Garantie bestehen. Bei Beanstandungen, die unter diese Garantie fallen oder sollten Sie den Kundendienst benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler und legen Sie einen gültigen Kaufbeleg vor. Unsere Garantie deckt alle Material- und Verarbeitungsmängel ab, mit Ausnahme jeglicher Verschleißerscheinungen, die aus der Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung resultieren oder durch jedwede fahrlässige Handlung an diesem Produkt verursacht wurden (wie demontieren, Hitze oder Feuchtigkeit aussetzen, usw.).

Es wird empfohlen, die Verpackung für etwaige zukünftige Bezugnahmen aufzubewahren. In dem Bemühen unsere Leistungen kontinuierlich zu verbessern, könnte es sein, dass wir Veränderungen an den Farben oder der Produktausführung, wie auf der Verpackung abgebildet, vornehmen.

Sicherheitsvorkehrungen

- Halten Sie um das Gerät herum einen Mindestabstand ein, um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten.
- Die Luftzirkulation darf nicht durch Bedecken der Lüftungsöffnungen durch solche Gegenstände wie Zeitschriften, Tischdecken, Vorhängen usw. behindert werden.
- Es dürfen keine offenen Flammen auf das Gerät gestellt werden, wie zum Beispiel brennende Kerzen.
- Das Gerät ist für den Gebrauch in einem moderaten Klima vorgesehen.
- Batterien müssen auf sichere Weise entsorgt werden. Entsorgen Sie Batterien in den hierfür vorgesehenen Sammelbehältern, um die Umwelt zu schützen.
- Das Gerät muss vor Wassertropfen oder Wasserspritzern geschützt werden. Es dürfen keine mit Wasser gefüllten Behälter, zum Beispiel eine Vase, auf das Gerät gestellt werden. Verwenden ausschließlich an einem trockenen Standort.

ACHTUNG! Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Erstickungsgefahr – Kleinteile.

Referenznummer: STN01ANXDE
Design und Entwicklung in Europa - Hergestellt in China
© LEXIBOOK®

Lexibook S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France

Follow Us
@LexibookCom



Für den Kundendienst wenden Sie sich bitte an unsere Teams: savcomfr@lexibook.com.

Hinweise zum Umweltschutz:

Alt-Elektrogeräte sind Wertstoffe, sie gehören daher nicht in den Hausmüll! Wir möchten Sie daher bitten, uns mit Ihrem aktiven Beitrag bei der Ressourcenschonung und beim Umweltschutz zu unterstützen und dieses Gerät bei den (falls vorhanden) eingerichteten Rücknahmestellen abzugeben.



Umweltgerechte Entsorgung der Batterien in diesem Produkt (Gültig in Ländern mit separatem Sammelsystem) Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt eine Batterie enthält, die unter die EU-Richtlinie 2013/56/EU fällt und demnach nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden kann. Alle Batterien müssen getrennt vom Hausmüll entsorgt werden, indem sie an den dafür vorgesehenen Sammelstellen abgegeben werden. Die umweltgerechte Entsorgung Ihrer Altbatterien trägt dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt oder die Gesundheit von Mensch und Tier zu verhindern. Informieren Sie sich über Ihre örtlichen Sammelstellen für elektrische und elektronische Geräte und Batterien. Befolgen Sie die örtlichen Vorschriften und entsorgen Sie das Produkt und Batterien niemals mit dem normalen Hausmüll. Für weitere Informationen zur Entsorgung Ihrer Altbatterien wenden Sie sich bitte an Ihre Stadtverwaltung oder einen Wertstoffhof.

IM Code: STN01ANXDEIM2301



MEIN GESCHICHTENERZÄHLENDER EISBÄR




Bedienungsanleitung

www.lexibook.com

LEXIBOOK®

STNOIANXDE

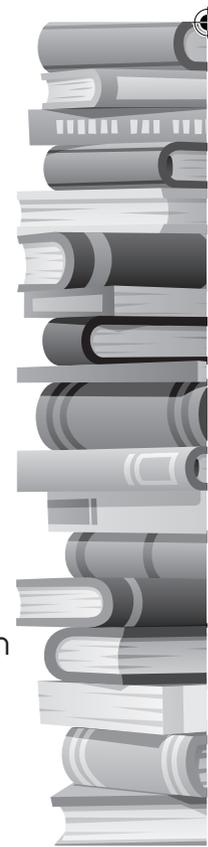

Geschichten

Melodien

Zurück

Weiter

Stellen Sie zum Einschalten des Mein Eisbär-Geschichtenerzähler einfach die Taste an der Unterseite des Geräts in den „EIN“-Modus.
Stellen Sie diese Taste zum Ausschalten des Geschichtenerzählers in den „AUS“-Modus.

AUSPACKEN IHRES GERÄTES

Achten Sie beim Auspacken darauf, dass die folgenden Elemente enthalten sind:
1 x Geschichtenerzähler
1 x Ladekabel
1 x Bedienungsanleitung

WARNUNG: Alle Verpackungsmaterialien, wie zum Beispiel Klebeband, Plastikfolie, Drahtbinder und Etiketten sind nicht Teil dieses Spielzeugs und sollten zur Sicherheit Ihres Kindes entsorgt werden.

EINE GESCHICHTE HÖREN

Drücken Sie die Taste , um eine zufällige Geschichte zu hören.
Drücken Sie , um die nächste Geschichte zu hören.
Um die vorherige Geschichte zu hören, drücken Sie diese Taste .
Halten Sie zum Unterbrechen der Geschichte  länger gedrückt. Halten Sie  erneut gedrückt, um die Geschichte fortzusetzen.

EINE MELODIE HÖREN

Drücken Sie die Taste , um eine Melodie zu hören. Drücken Sie die Taste  erneut, um die Melodie zu ändern.

EINSCHALTEN DES NACHTLICHTS

Um das Nachtlicht einzuschalten, drücken Sie auf den Eisbären oder die Taste am Boden des Geschichtenerzählers.

LAUTSTÄRKE REGULIEREN

Der Geschichtenerzähler bietet 4 verschiedene Lautstärkeebenen. Der Geschichtenerzähler ist standardmäßig auf Lautstärke 3 eingestellt.
Um die Lautstärke zu reduzieren, halten Sie  gedrückt.
Um die Lautstärke zu erhöhen, halten Sie  gedrückt.

BATTERIEHINWEISE

Mein Eisbär-Geschichtenerzähler wird mit einer wiederaufladbaren Batterie betrieben. 3.7 V  Li-Ionen, 400 mAh, die mit einem USB-Kabel aufgeladen werden kann.

Um Mein Eisbär-Geschichtenerzähler aufzuladen, stecken Sie das schmale Ende des USB-Ladekabels in den Batterie-Anschluss. Verbinden Sie das andere Ende des Kabels mit dem USB-Port eines Computers.

USB-Kabel (enthalten): 5,0 V  500mA
Versorgung: 100 - 240V ~ 50/60Hz

Das Spielzeug darf nur mit Geräten verbunden die das folgende Symbol tragen  oder .

WARNUNG: Erhebliche elektromagnetische Störungen oder elektrostatische Entladungen können zu Fehlfunktionen oder Verlust von Daten bei dem Gerät führen. Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, schalten Sie es aus und wieder ein oder ziehen Sie das USB-Kabel heraus.

Hinweis für Eltern: Netzgeräte für Spielzeuge sind nicht dazu geeignet, als Spielzeuge benutzt zu werden. Die Benutzung muss unter ständiger Überwachung der Eltern erfolgen.

MEINE GESCHICHTEN

- | | |
|--|---|
| 1 - Goldlöckchen und die 3 Bären | 16 - Die Prinzessin auf der Erbse |
| 2 - Rotkäppchen | 17 - Der alte Großvater und der Enkel |
| 3 - Die 3 kleinen Schweinchen | 18 - Der süße Brei |
| 4 - Der Löwe und die Mücke | 19 - Der alte Sultan |
| 5 - Die Schildkröte und der Hase | 20 - Der singende Knochen |
| 6 - Der Hund und das Stück Fleisch | 21 - Der Simeliberg |
| 7 - Wer hängt der Katze die Schelle um? | 22 - Die Feen |
| 8 - Der Löwe und der Bär | 23 - Des Kaisers neue Kleider |
| 9 - Frau Holle | 24 - Rumpelstilzchen |
| 10 - Der Wolf und die sieben jungen Geißlein | 25 - Hänsel und Gretel |
| 11 - Blaubart | 26 - Der Wettlauf zwischen dem Hasen und dem Igel |
| 12 - Der Rabe und der Fuchs | 27 - Dornröschen |
| 13 - Die Bienenkönigin | 28 - Die Alte im Wald |
| 14 - Der Rattenfänger von Hameln | 29 - Das Schwanennest |
| 15 - Die Grille und die Ameise | 30 - Die Bremer Stadtmusikanten |

MEINE MELODIEN

- 1- It's Party Time
- 2- Little Polar Bear
- 3- On Holiday

INBETRIEBNAHME

Mein Eisbär-Geschichtenerzähler ist ein echtes Lernhilfsmittel, das Ihrem Kind hilft, auf spielerische Weise seinen Wortschatz zu erweitern, seine Konzentration und Selbstständigkeit zu entwickeln.