

Decotech® Veilleuse LED

Nočná lampa
LED



Návod na obsluhu

NLJ008



SLOVENSKY

VYBALENIE ZARIADENIA


Pri rozbaľovaní skontrolujte, či balenie obsahuje:


- 1 x LED nočná lampa
- 1 x návod na použitie

UPOZORNENIE: Všetky obalové materiály, ako sú pásky, plastové fólie, pásky a visačky, nie sú zahrnuté v tomto a mali by byť zlikvidované v záujme bezpečnosti vášho dieťaťa.

NASTAVENIA


Zdroj napájania zariadenia


Nočné svetlo je napájané 3 batériami AA/LR6 1,5 V  (nie je súčasťou dodávky) alebo kábel micro USB

(je súčasťou dodávky) alebo s adaptérom USB 5 V  500 mA (nie je súčasťou dodávky).

Vstup: 100-240 V ~ 50/60 Hz

Inštalácia batérie:

- Pomocou skrutkovača otvorte kryt priestoru na batérie na spodnej strane zariadenia.
- Vložte 3x batérie AA/LR6 1,5 V  (nie sú súčasťou balenia). Dodržujte označenie polaritu vo vnútri priestoru pre batérie.
- Zatvorte priehradku na batérie a utiahnite skrutku.

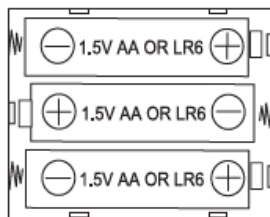

Jednorazové batérie sa nesmú nabíjať. Nabíjateľné batérie sa musia pred nabíjaním zo zariadenia vybrať. Nabíjateľné batérie sa môžu nabíjať len pod dohľadom dospelého človeka. Nepoužívajte spolu staré a nové batérie alebo rôzne typy batérií. Môžu sa používať len batérie rovnakého alebo ekvivalentného typu, ako je odporúčané. Batérie musia byť vložené so správnou polaritou. Vybité batérie sa musia zo zariadenia vybrať. Napájacie póly nesmú byť skratované. Batérie nevhadzujte do ohňa. Ak nebudete prístroj dlhší čas používať, vyberte batérie. Nevystavujte batérie nadmernému teplu, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu a pod.

VAROVANIE: V dôsledku silného frekvenčného rušenia alebo elektrostatického výboja môže dôjsť k poruche alebo strate pamäť zariadenia. Ak spozorujete neobvyklú aktivitu, vyberte a znovu vložte batérie.

Odporúčania pre rodičov: Adaptér nie je určený ako hračka. Používanie musí byť pod dohľadom rodičov.

UPOZORNENIE: Ak hračku dlhší čas nepoužívate, odpojte adaptér, aby ste zabránili prehriatiu. Ak je zariadenie napájané adaptérom, neberte ho von. Skontrolujte stav adaptéra a pripojovacích káblov pravidelne. Ak sa ich stav zhorší, adaptér nepoužívajte kým nebude opravená. Hračka sa musí používať len s hračkárskym transformátorom. Adaptér nie je

určené ako hračka. Ak chcete zariadenie čistiť tekutými čistiacimi prostriedkami, musíte ho najprv odpojiť od napájania. Hračka nie je určená pre deti mladšie ako 3 roky. Nesprávne používanie transformátora môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

Bezpečnostné opatrenia pri používaní

- Dodržiavajte minimálnu vzdialenosť okolo zariadenia, aby ste zabezpečili dostatočné vetranie;
 - Nebráňte vetraniu zakrývaním vetracích otvorov predmetmi, ako sú noviny, obrusy, záclony atď.;
 - Na zariadení nesmú byť umiestnené žiadne zdroje otvoreného ohňa, ako napríklad zapálené sviečky;
 - Zariadenie je určené na použitie v tropickom alebo miernom podnebí.
 - Batérie sa musia správne zlikvidovať. Aby ste chránili životné prostredie, odneste ich do zbernej nádoby na batérie;
 - Zariadenie nesmie byť vystavené kvapkajúcej alebo striekajúcej vode a na zariadenie sa nesmú umiestňovať žiadne predmety naplnené tekutinami.
- ako vázy. Používajte len v suchom prostredí.

OPERÁCIE

1. Voliteľné automatické vypnutie



: zapnutie svetla

- 10 min: automatické vypnutie po 10 minútach

2. Tlačidlo Light

- Stlačte raz: svieti biele svetlo
- Stlačte dvakrát: viacfarebné svetlo
- Stlačte trikrát: vypnutie svetla

3. Port Micro USB

Jeden koniec kábla micro USB (je súčasťou dodávky) pripojte k portu micro USB (3) a druhý koniec k portu USB napájaného počítača alebo ho pripojte k adaptéru USB zapojenému do elektrickej zásuvky. Poznámka: Kábel micro USB a adaptér nenabíjajú nočné svetidlo.



ÚDRŽBA A ZÁRUKA

Na čistenie zariadenia používajte len mäkkú, mierne navlhčenú handričku. Nepoužívajte čistiace prostriedky. Zariadenie nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu ani iným zdrojom tepla. Zariadenie neponárajte do vody. Zariadenie nerozoberajte ani neupúšťajte. Nepokúšajte sa zariadenie krútiť ani ohýbať.

Na tento výrobok sa vzťahuje naša 2-ročná záruka.

V prípade reklamácie v záručnom alebo popredajnom servise sa obráťte na svojho distribútora a predložte platný doklad o kúpe. Naša záruka sa vzťahuje na všetky výrobné chyby materiálu a spracovania, s výnimkou poškodenia spôsobeného nedodržaním pokynov alebo neopatrným zaobchádzaním s týmto výrobkom (napr. demontáž, vystavenie teplu a vlhkosti atď.). Odporúčame vám, aby ste si obal ponechali na ďalšie použitie.

POZNÁMKA: Tento návod si uschovajte, obsahuje dôležité informácie. V snahe neustále zlepšovať naše služby môže dôjsť k zmenám farieb a údajov o výrobku uvedených na obale.

VAROVANIE! Nevhodné pre deti do 3 rokov. Riziko vdýchnutia malých častí

Označenie: NLJ008

Navrhnuté a vyvinuté v Európe - vyrobené v Číne

© Lexibook®

Lexibook S.A.

6 avenue des Andes

Bâtiment 11

91940 Les Ulis

Francúzsko

Spojené kráľovstvo a Írsko

V prípade popredajného servisu nás kontaktujte na adrese customerservice@support.lexibook.com

alebo +33 1 84 88 58 59.

www.decotech-lights.com



Ochrana životného prostredia:

Nepotrebné elektrospotrebiče sa môžu recyklovať, nemali by sa vyhadzovať spolu s bežným domovým odpadom.

odpad! Aktívne podporujte ochranu prírodných zdrojov a pomáhajte chrániť životné prostredie odovzdaním spotrebiča do zberného dvora (ak je k dispozícii).

