


POWERMAN[®] BABY

MUJ PRVNÍ VÝUKOVÝ ROBOT

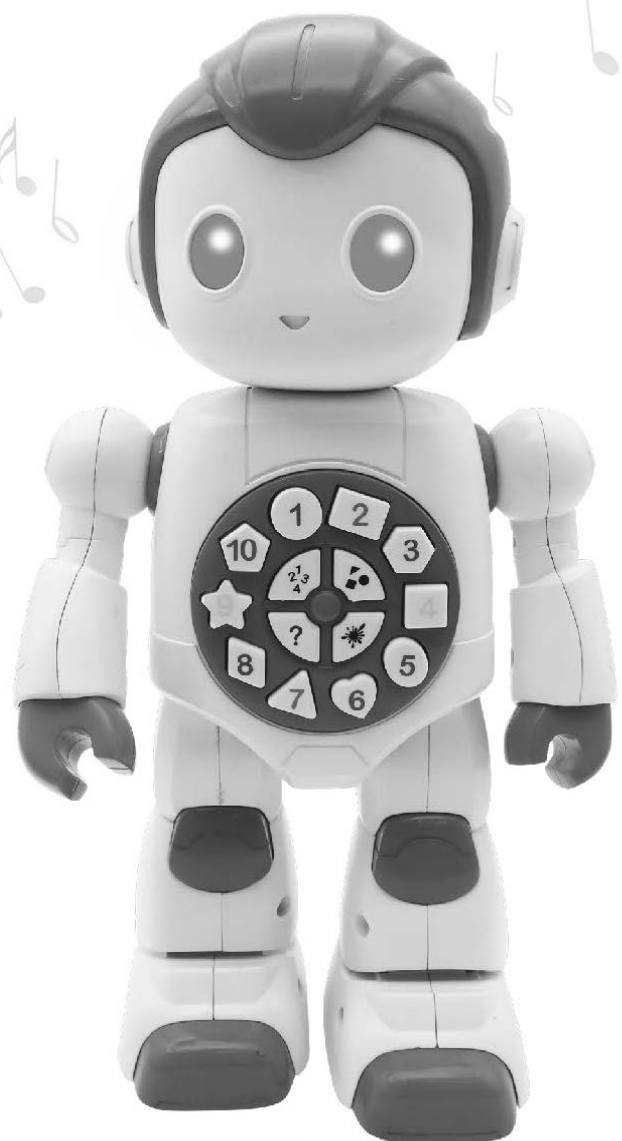

ROB15EN

LEXIBOOK[®]

NÁVOD K OBSLUZE

OBSAH BALENÍ

Při vybalování výrobku se ujistěte, že balení obsahuje následující:




1 x POWERMAN@BABY



1x návod k obsluze

VAROVÁNÍ: Všechny obalové materiály, jako jsou pásy, plastové fólie, stahovací pásy a visačky, nejsou součástí této hračky a měly by být odstraněny kvůli bezpečnosti vašeho dítěte.

POŽADAVKY NA BATERIE

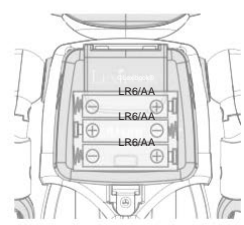

Robot je napájen bateriemi
3 x 1,5 V AA/LR6 (nejsou součástí balení).

ROBOT:

Vložení nebo výměna baterie

1. Pomocí šroubováku uvolněte šroub na přihrádce pro baterie umístěné na zadní straně dálkového ovladače.
2. Zatlačte na západku dveří přihrádky na baterie a poté zatažením přihrádky vyjměte.
3. Vložte nebo vyměňte 3 baterie typu AA/LR6. Dodržujte polaritu uvedenou na spodní straně přihrádky na baterie a na schématu na protější straně.
4. Zavřete přihrádku na baterie a utáhněte šroub.

Poznámka: Před výměnou baterií vypněte napájení. Používejte pouze alkalické baterie, jiné typy baterií mohou negativně ovlivnit výkon.

Nedobíjecí baterie se nesmí dobíjet. Dobíjecí baterie je třeba před nabíjením z hračky vyjmout. Dobíjecí baterie lze nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby. Nepoužívejte spolu staré a nové baterie nebo různé typy baterií. Lze používat pouze baterie stejného nebo rovnocenného typu, jak je doporučeno. Baterie musí být vloženy se správnou polaritou. Vybité baterie je třeba z hračky vyjmout. Napájecí svorky nesmí být zkratovány. Nevhazujte baterie do ohně. Pokud hračku nebudete delší dobu používat, baterie vyjměte. Baterie nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň apod.

VAROVÁNÍ: V důsledku silného frekvenčního rušení nebo elektrostatického výboje může dojít k poruše nebo ztrátě paměti zařízení. Pokud zpozorujete jakoukoliv neobvyklou aktivitu, baterie vyjměte a znovu vložte.

VÝUKA



TOHLE JE
KRUH!

Výuka čísel, tvarů a barev:

Stiskněte libovolné tlačítko a Powerman[®] Baby řekne odpovídající číslo, tvar nebo barvu.

KVÍZOVÝ REŽIM



ZMÁČKNĚTE
ŽLUTOU!

Otestujte své znalosti v kvízovém režimu:

Powerman[®] Baby se vás bude ptát, vy budete hledat odpovídající čísla, tvary a barvy.

TANEČNÍ REŽIM



At' párty začne!

Powerman[®] Baby bude zpívat a tančit, pokud mu zmáčknete hlavu.

SNADNÉ POUŽITÍ



Ovládá se jediným kliknutím:

Aby šetřil energii, Powerman[®] Baby automaticky přejde do režimu spánku, když se nepoužívá, ale probudí se, jakmile stisknete tlačítko!

ÚDRŽBA A ZÁRUKA

K čištění zařízení použijte pouze jemný, mírně vlhký hadřík. Nepoužívejte čisticí prostředky. Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu záření nebo jinému zdroji tepla. Neponořujte přístroj do vody. Přístroj nerozebírejte ani neupust'te. Nesnažte se přístroj zkroutit nebo ohnout.

Na tento produkt se vztahuje naše 2letá záruka.

V případě reklamace v rámci záručního nebo poprodežního servisu kontaktujte svého distributora a předložte platný doklad o koupi. Naše záruka se vztahuje na veškeré výrobní vady materiálu a zpracování, s výjimkou jakéhokoli poškození způsobeného nedodržením návodu k obsluze nebo neopatrným zacházením s tímto zařízením (jako je demontáž, vystavení teplu a vlhkosti atd.). Obal doporučujeme uschovat pro další použití.

Ve snaze neustále zlepšovat naše služby může dojít ke změnám barev a údajů o výrobku uvedených na obalu.

POZNÁMKA: Uschovejte si prosím tento návod, obsahuje důležité informace.

Označení výrobku: ROB15EN

Navrženo a vyvinuto v Evropě – Vyrobeno v Číně

Lexibook S.A.
6 Avenue des Andes,
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
Francie

www.lexibook.com – © Lexibook[®]

Spojené království a Irsko

Pro poskytnutí poprodežního servisu nás prosím kontaktujte na savcomfr@lexibook.com

Sledujte nás na
@LexibookCom



Ochrana životního prostředí:

Nepotřebná elektrická zařízení lze recyklovat, není možné je vyhazovat spolu s běžným komunálním odpadem! Aktivně podpořte šetření přírodních zdrojů a pomozte chránit životní prostředí odevzdáním tohoto spotřebiče do sběrného dvora (je-li k dispozici).



Kód IM: ROB15EN_IM2260

OBJEVTE POWERMAN JR.

ROBOT


TANEČNÍ REŽIM

REŽIM ČÍSEL

REŽIM TVARŮ

KVÍZOVÝ REŽIM

REŽIM BAREV

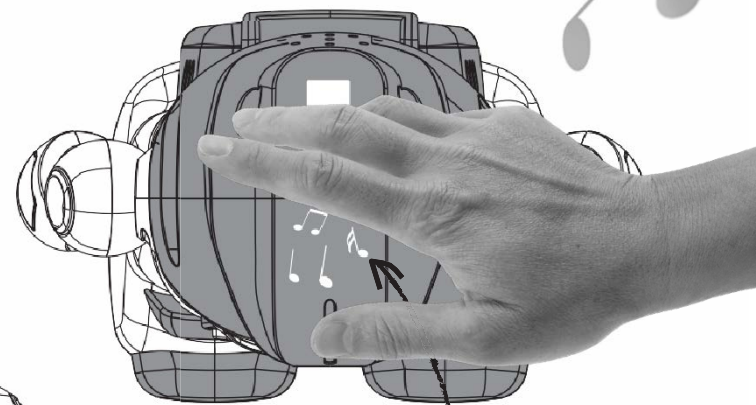

TANEČNÍ REŽIM
Klepněte zde, aby robot zpíval a tancoval!

PŘIHRÁDKA
NA BATERIE

OBJEVTE DALŠÍ ČLENY NAŠÍ RODINY ROBOTŮ

POWERMAN JR.

Můj první dálkově ovládaný robot, který je programovatelný, ale umí i číst myšlenky!


POWERMAN

Můj první dálkově ovládaný robot s vzdělávacími kvízy, příběhy, přehráváním hlasu, střílením disků a více!

POWERMAN MAX Powerman Kid

Programovatelný dálkově ovládaný vzdělávací robot s více než 400 kvízy, generátorem příběhů a mnoho novými funkcemi!

Vzdělávací robot, který je nejen programovatelný, s více než 450 kvízy a generátorem příběhů, ale také je **BILINGVNÍ!** Mluví francouzsky a anglicky!

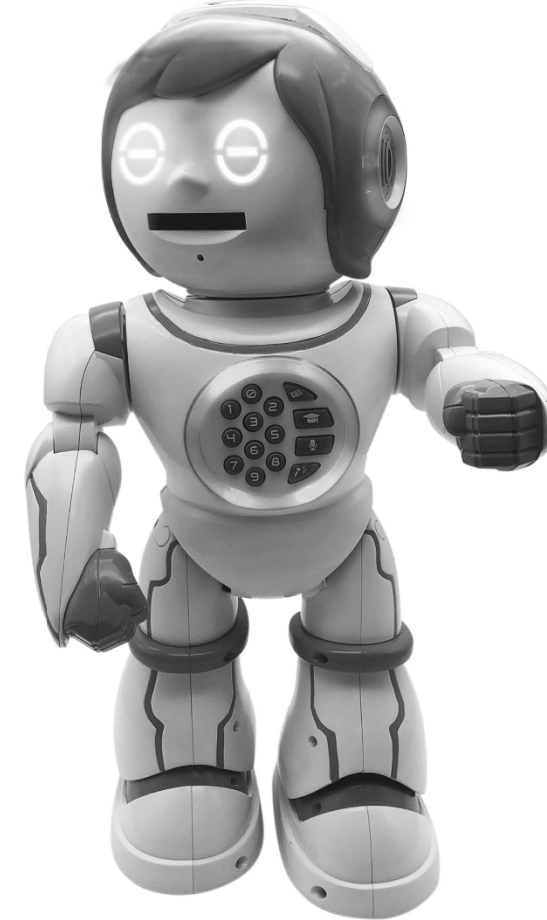

3+

4+