


Mikrofón so stojanom a reproduktorom

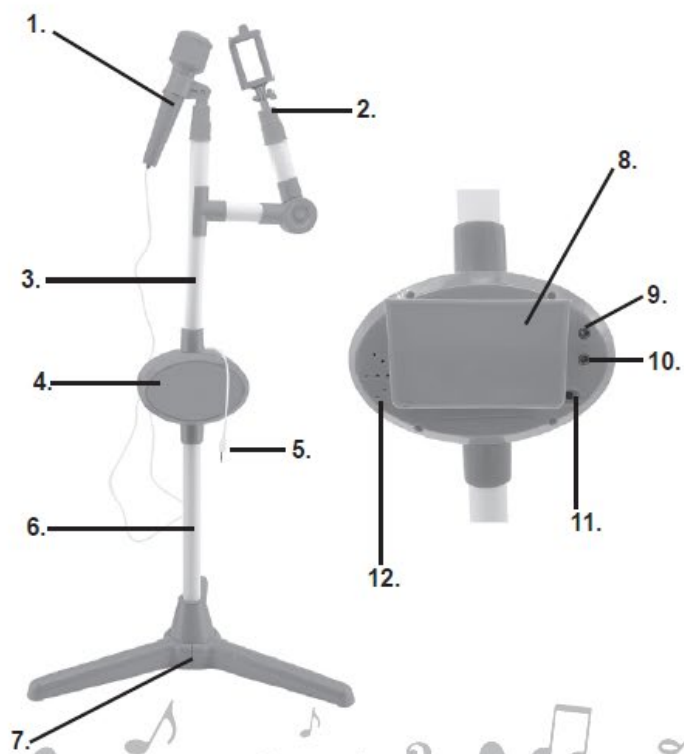

www.lexibook.com

Návod na obsluhu

LEXIBOOK®

Séria S150

VYBALENIE

Pri rozbaľovaní skontrolujte, či sú súčasťou balenia nasledujúce komponenty:

1 x mikrofón 1 x reproduktor 2 x trubice 1 x selfie tyč 1 x stojan 1 x držiak na telefón 1 x aux-in kábel 1 x návod na použitie


UPOZORNENIE: Všetky obalové materiály, ako sú lepiace pásky, plastové fólie, viazacie pásky a visačky, nie sú súčasťou tejto hračky a v záujme bezpečnosti vášho dieťaťa by ste ich mali zlikvidovať.

NAPÁJANIE

Osvetlený mikrofón je napájaný 3 x 1,5 V batériami AA/LR6 (nie sú súčasťou balenia).

Inštalácia batérie:

1. Pomocou skrutkovača otvorte dvierka priehradky na batérie v zadnej časti zariadenia.
2. Vložte 3 x 1,5 V batérie AA/LR6. Dodržiavajte označenie polaritu vo vnútri priestoru pre batérie.
3. Zatvorte priehradku na batérie a utiahnite skrutku.

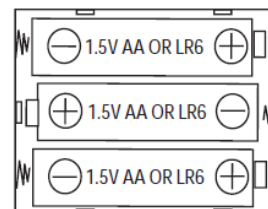

Jednorazové batérie sa nesmú nabíjať. Nabíjateľné batérie sa musia pred nabíjaním z hračky vybrať. Nabíjateľné batérie sa môžu nabíjať len pod dohľadom dospeljej osoby. Nepoužívajte spolu staré a nové batérie alebo rôzne typy batérií. Podľa odporúčania sa môžu používať len batérie rovnakého alebo rovnocenného typu. Batérie musia byť vložené so správnou polaritou. Vybité batérie sa musia z hračky vybrať. Napájacie póly sa nesmú skratovať. Batérie nevhadzujte do ohňa. Ak nebudete hru dlhší čas používať, vyberte batérie. Batérie nesmú byť vystavené nadmernému teplu, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu a pod.

VAROVANIE: Silné frekvenčné rušenie alebo elektrostatický výboj môžu spôsobiť poruchu zariadenia alebo stratu pamäte. Ak spozorujete akúkoľvek nezvyčajnú aktivitu, vyberte a znovu vložte batérie.

POPIS PRODUKTU

1. Mikrofón
2. Selfie tyč
3. Nastaviteľná rúrka s držiakom mikrofónu
4. Reproduktor so svetlami
5. Aux-in kábel
6. Spodná rúrka
7. Stojan
8. Držiak telefónu
9. Vstup kábla Aux-in
10. Otvor pre mikrofón
11. Zapnuté/vypnuté
12. Reproduktor

POUŽITIE

Inštalácia

Zostavte stojan (7). Potom vložte spodnú rúrku (6) do (7). Vložte spodnú časť reproduktora (4) do (6). Vložte spodnú trubicu (3) do (4). Umiestnite mikrofón (1) do horného držiaka (3). Pripevnite selfie tyč (2) k trubici (3). Pripevnite držiak telefónu (8) k zadnej časti reproduktora (4).

Ako zapnúť/vypnúť mikrofón

Ak chcete zapnúť mikrofón, stlačte vypínač na pravej strane. Ak ho chcete vypnúť, stlačte prepínač na ľavej strane.

Ako používať mikrofón

Pripojte mikrofón do otvoru pre mikrofón (10). Teraz môžete spievať. Stlačením tlačidla na mikrofóne pridáte pokrik.

Ako pripojiť vlastnú hudbu

Zapojte kábel AUX (5) do prehrávača hudby/MP3 (nie je súčasťou dodávky) a do konektora MP3 IN (9), aby ste mohli používať reproduktor. Umiestnite prehrávač do selfie tyče (2) alebo držiaka na telefón (8).

ÚDRŽBA A ZÁRUKA

Na čistenie zariadenia používajte len mäkkú, mierne navlhčenú handričku. Nepoužívajte čistiace prostriedky. Zariadenie nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu ani iným zdrojom tepla. Zariadenie neponárajte do vody. Zariadenie nerozoberajte a vyhnite sa jeho pádu. Nepokúšajte sa zariadenie krútiť ani ohýbať.

Poznámka: Tento návod si uschovajte, obsahuje dôležité informácie.

Na tento výrobok sa vzťahuje naša 2-ročná záruka.

V prípade nárokov na záručný alebo popredajný servis sa obráťte na svojho distribútora a predložte platný doklad o kúpe. Naša záruka sa vzťahuje na všetky výrobné chyby materiálu a spracovania, s výnimkou poškodenia spôsobeného nedodržaním pokynov alebo neopatrným zaobchádzaním s týmto výrobkom (napríklad rozobratím, vystavením teplu a vlhkosti atď.). Odporúčame vám, aby ste si obal ponechali na ďalšie použitie. V snahe neustále zlepšovať naše služby môže dôjsť k zmenám farieb a detailov výrobku uvedených na obale.

VAROVANIE! Nevhodné pre deti do 3 rokov. Riziko vdýchnutia malých častí. Nebezpečenstvo uškrtenia dlhým káblom.

Označenie výrobku: Séria S150

Navrhnuté a vyvinuté v Európe - vyrobené v Číne.

© Lexibook®

Spojené kráľovstvo a Írsko

V prípade popredajného servisu nás kontaktujte na adrese savcomfr@lexibook.com
www.lexibook.com



Sledujte nás na
@LexibookCom



Ochrana životného prostredia

Nepotrebné elektrospotrebiče je možné recyklovať, nemožno ich vyhadzovať do bežného komunálneho odpadu! Aktívne podporujte zachovanie prírodných zdrojov a pomôžte chrániť životné prostredie tým, že tieto zariadenia odovzdáte do zberného dvora (ak je k dispozícii).