


Prenosný reproduktor iPARTY

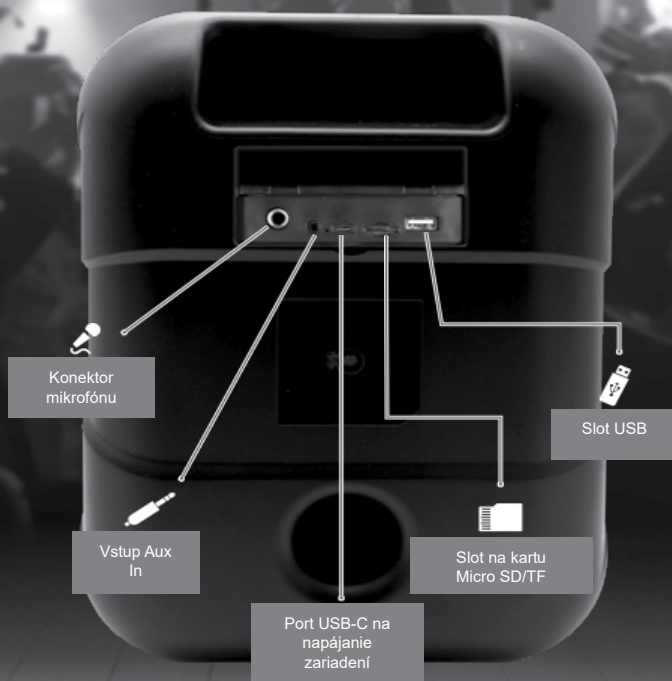

NÁVOD NA OBSLUHU

LEXIBOOK®

K8210

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

PRED POUŽITÍM TOHTO ZARIADENIA SI HO PREČÍTAJTE.

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte všetky prevádzkové pokyny. Upozorňujeme, že ide o všeobecné bezpečnostné opatrenia, ktoré sa nemusia vzťahovať na vaše zariadenie.

1. Pred pripojením a používaním zariadenia si prečítajte túto príručku.
2. Uchovávajte tieto pokyny v dobrom stave. Dodržiavajte všetky upozornenia. Dodržiavajte všetky pokyny.
3. Tento návod si uschovajte pre budúce použitie.
4. Zariadenie nesmie byť vystavené kvapkajúcej alebo striekajúcej vode a na výrobok sa nesmú umiestňovať žiadne predmety naplnené tekutinami, napríklad vázy.
5. Na zariadení nesmú byť umiestnené žiadne zdroje otvoreného ohňa, ako sú sviečky.
6. Deti musia byť pod dohľadom a nesmie sa im umožniť hrať sa so zariadením.
7. Nezakrývajte vetracie otvory, aby ste nenarušili ventilačný systém zariadenia.
8. Používajte len príslušenstvo určené výrobcom.
9. Používajte náhradné diely, ktoré sú špecifikované výrobcom.
10. Zariadenie nainštalujte v súlade s pokynmi výrobcu.
11. Zariadenie umiestnite na dobre vetranom mieste. Zariadenie umiestnite na rovný, pevný a stabilný povrch. Nevystavujte ho teplotám vyšším ako 40 °C.

Za zariadením a nad ním nechajte voľný priestor aspoň 10 cm a po stranách 5 cm.

12. Jemne stlačte tlačidlo prehrávača. Príliš veľký tlak môže poškodiť prehrávač.

13. Použité batérie likvidujte spôsobom šetrným k životnému prostrediu.

14. Pred premiestňovaním alebo čistením sa vždy uistite, že je výrobok odpojený od elektrickej zásuvky. Čistite ho len suchou handričkou.

15. Vypnite výrobok počas búrok alebo keď ho nebudete dlhší čas používať.

16. Tento výrobok nemá žiadne samoopravné diely. Nepokúšajte sa tento výrobok opravovať sami. Servis môže vykonávať len kvalifikovaný servisný personál. Výrobok odneste na kontrolu a opravu do vybraného elektronického servisného strediska.

17. NIKDY nedovoľte nikomu, najmä deťom, aby čokoľvek vkladali do priehlbín, štrbín alebo iných otvorov v kryte zariadenia, pretože by to mohlo mať za následok smrteľný úraz elektrickým prúdom.

18. Tento výrobok nemontujte na stenu alebo strop.

19. Zariadenie neumiestňujte do blízkosti televízorov, reproduktorov alebo iných predmetov, ktoré vytvárajú silné magnetické pole.

20. Počas používania nenechávajte zariadenie bez dozoru.

21. Dodržiavajte minimálne vzdialenosti okolo zariadenia na zabezpečenie primeraného vetrania.

22. Nebráňte vetraníu zakrývaním vetracích otvorov predmetmi, ako sú noviny, obrusy, záclony atď.

23. Zariadenie je určené na používanie v tropickom alebo miernom podnebí.

24. Batérie sa musia správne zlikvidovať. V záujme ochrany životného prostredia ich odneste do zbernej nádoby.

25. Nedovoľte, aby sa na povrch alebo do zariadenia dostala voda.

26. Toto zariadenie nie je určené na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo neboli poučené o používaní zariadenia osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.

27. Deti musia byť pod dozorom a musí sa zabezpečiť, aby sa so zariadením nehrali.

28. Ak je povrch výrobku poškodený alebo ak došlo k mechanickej alebo elektrickej poruche, zariadenie nepoužívajte. Okamžite sa obráťte na autorizované servisné stredisko.

29. Zariadením netraсте.

30. Zariadenie neumiestňujte do vody.

31. Zariadenie neumiestňujte na priame teplo. Zariadenie musí byť umiestnené na suchom a vetranom mieste.


32. Na zariadenie neumiestňujte ťažké predmety.

33. Ak je batéria úplne vybitá, nabíjajte zariadenie pripojením nabíjacieho kábla USB. Upozorňujeme, že zariadenie nemusí počas prvých minút nabíjania fungovať správne.

VAROVANIE: Všetky obalové materiály, ako sú lepiace pásky, plastové fólie, pásky a visačky, nie sú súčasťou tohto výrobku a mali by sa zlikvidovať.

UMIESTNENIE OVLÁDACÍCH PRVKOV

1. Režim/LED svetlá Dekoratívne svetlá Zapnutie a vypnutie
2. Predchádzajúca skladba / zníženie hlasitosti
3. Ďalšia skladba / zvýšenie hlasitosti
4. Prepínač
5. Dlhé stlačenie: zapnutie/vypnutie
6. Režim Bluetooth: krátke stlačenie, prehrávanie/pauza
7. Vstupný konektor pre mikrofón
8. Pomocný/linkový vstup
9. Nabíjací port USB typu C
10. Slot na kartu Micro SD / slot na kartu TF (podporuje až 16 GB)
11. Port USB

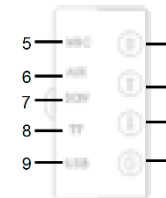

NAPÁJANIE

Reproduktor je kompatibilný s nabíjacím káblom micro USB (je súčasťou balenia) alebo adaptérom USB (nie je súčasťou balenia)

5,0 V $\overline{\text{---}}$ 1,0 A. Vstup: 100 ~ 240 V, 50/60 Hz.

Napájanie

1. Uistite sa, že je zariadenie vypnuté.
2. Vložte menší koniec kábla USB-C (je súčasťou dodávky) do nabíjacieho portu USB-C na hornej strane zariadenia.
3. Zapojte druhý koniec kábla USB do portu USB zapnutého počítača alebo napájacieho adaptéra USB a zapojte ho do elektrickej zásuvky. Kontrolka LED na nabíjacom porte USB-C sa rozsvieti na červeno, keď sa zariadenie nabíja.
4. Po dokončení nabíjania kontrolka LED zhasne.

Poznámka: Upozorňujeme, že kábel USB sa môže používať na nabíjanie batérie a nie na prenos údajov.

VAROVANIE:

- Nebezpečenstvo výbuchu, ak sa batéria nevymení správne. Vymeňte ju len za rovnakú alebo podobnú batériu.
- Batéria by nemala byť vystavená vysokým teplotám, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu alebo iným podobným vplyvom.
- V dôsledku silného frekvenčného rušenia alebo elektrostatického výboja môže dôjsť k zlyhaniu alebo strate pamäte. Ak sa vyskytne akékoľvek neobvyklé správanie, vypnite a znovu zapnite zariadenie alebo odpojte kábel USB.

FUNKCIE A REŽIMY

Stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia (4) zapnite alebo vypnite reproduktor, hlasitosť nastavte dlhým stlačením tlačidiel hlasitosti (2, 3).

REŽIMY

- Krátkym stlačením tlačidla M/LED (1) zmeníte režim.
- V režimoch Bluetooth®, USB a SD môžete ovládať zvukové súbory stlačením tlačidiel Predchádzajúci a Ďalší (2, 3).
- Tieto tlačidlá nefungujú v režime pripojenia AUX. Použite ovládacie tlačidlá na hudobnom prehrávači.
- Keď je tlačidlo na rukoväti mikrofónu nastavené na "ON", môžete začať spievať pripojením mikrofónu (súčasť dodávky) do konektora mikrofónu (5) alebo v režimoch Bluetooth®, Aux pripojenie, USB a TF karta. Ak nepoužívate mikrofón, nastavte tlačidlo do polohy "OFF".

PÁROVANIE CEZ BLUETOOTH®

1. Zapnite zariadenie.
2. Aktivujte funkciu Bluetooth® na svojom osobnom zariadení a uistite sa, že je v režime viditeľnosti.
3. Potvrďte párovanie alebo vyberte názov Bluetooth® "K8210", aby ste pripojili prehrávač k reproduktoru.
4. Ak je párovanie úspešné, reproduktor vydá zvuk. Môžete prehrať zvukový alebo video súbor.
5. Ak chcete ukončiť pripojenie k reproduktoru, stlačte tlačidlo iného režimu na hornom paneli reproduktora alebo tlačidlo na audio prehrávači.

Slovná značka a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky, ktoré vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc., a akékoľvek použité týchto značiek spoločnosť Lexibook® podlieha licenci. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú ochranné známky a obchodné názvy spoločnosti príslušných vlastníkov.

© 2021 Bluetooth SIG, Inc.

Váš audio prehrávač musí podporovať profil Bluetooth® A2DP, aby ste ho mohli spárovať s týmto prenosným karaoke. Presné informácie o podporovaných profiloch Bluetooth® a nastaveniach párovania Bluetooth® nájdete v návode na používanie vášho audio prehrávača.

PRIPOJENIE 2 REPRODUKTOROV V REŽIME STEREO:

- Môžete pripojiť dva reproduktory K8210 a vychutnať si priestorový zvuk (dostupný len v režime Bluetooth):
1. Zapnite súčasne oba reproduktory K8210.
 2. Stlačte dvakrát tlačidlo prehrávania/pauzy (4) na jednom z dvoch reproduktorov. Keď je pripojenie úspešné, zaznie zvukový indikátor.
 3. Aktivujte funkciu Bluetooth® svojho audio prehrávača a potvrďte párovanie s reproduktorom (K8210), ako je vysvetlené v predchádzajúcej časti.

SVETELNÉ EFEKTY

Dlhým stlačením tlačidla M/LED (1) zapnete/vypnete svetelné efekty.

VAROVANIE: Príliš vysoká hlasitosť môže poškodiť váš sluch. Z tohto dôvodu je lepšie znížiť hlasitosť.

ŠPECIFIKÁCIE

Príkon	USB DC 5,0 V $\overline{\text{---}}$ 1,0 A
Batérie	Lítiová batéria 3,7 V $\overline{\text{---}}$ 1200 mAh
Frekvenčný rozsah Bluetooth	2402-2480 MHz

Vysielací výkon

2,14 dBm

ZJEDNODUŠENÉ VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ

My, spoločnosť Lexibook® S.A.
Bât 11., 6 avenue des Andes
91940 Les Ulis - Francúzsko

Lexibook UK
PO Box 59, SOUTH MOLTON
EX36 9AU, SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

Typ produktu: BLUETOOTH PORTABLE REPORTER IPARTY

Typové označenie: K8210

Spoločnosť Lexibook Limited týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu K8210 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na adrese: http://www.lexibook.com/doc/k8210/k8210_1.pdf.

John S. Man

Yiu Wai Man
Produktový manažér
Hongkong



ÚDRŽBA

Aby ste predišli riziku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, odpojte prístroj pri čistení od zdroja napájania. Na čistenie vonkajšej časti jednotky používajte mäkkú, čistú handričku navlhčenú obyčajnou vlažnou vodou.

POZNÁMKA: Tento návod si uschovajte, obsahuje dôležité informácie.

Označenie: K8210

Navrhnuté a vyvinuté v Európe - vyrobené v Číne

© Lexibook®

Spojené kráľovstvo a Írsko

V prípade popredajného servisu nás kontaktujte na [adrese savcomfr@lexibook.com](mailto:adrese.savcomfr@lexibook.com)

www.lexibook.com



Tento výrobok
nie je hračka.

Ochrana životného prostredia

Nepotrebné elektropotrebiče je možné recyklovať, nemožno ich vyhazovať do bežného komunálneho odpadu! Aktívne podporte zachovanie prírodných zdrojov a pomôžte chrániť životné prostredie tým, že tieto zariadenia odovzdáte do zberného strediska (ak je k dispozícii).



Správna likvidácia batérií v tomto výrobku

(Platí v krajínach so systémom separovaného zberu) Tento symbol označuje, že výrobok obsahuje zabudovanú nabíjateľnú batériu, na ktorú sa vzťahuje európska smernica 2013/56/EÚ a ktorú nemožno likvidovať spolu s bežným komunálnym odpadom. Všetky batérie by sa mali likvidovať oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom určených zberných zariadení stanovených vládou alebo miestnymi orgánmi. Správna likvidácia starých batérií pomôže zabrániť možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie, zdravie zvierat a ľudí. Dôrazne odporúčame, aby ste svoj výrobok odovzdali na oficiálnom zbernom dvore alebo v servisnom stredisku, kde odborník batériu odstráni. Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických výrobkov a dobíjateľných batérií. Dodržiavajte miestne predpisy a výrobok a dobíjateľné batérie nikdy nevyhadzujte do bežného komunálneho odpadu. Ďalšie informácie o likvidácii starých batérií získate na miestnom úrade alebo v zbernom stredisku.