


Bezdrôtový mikrofón s reproduktorom

Návod na použitie

Séria MIC240

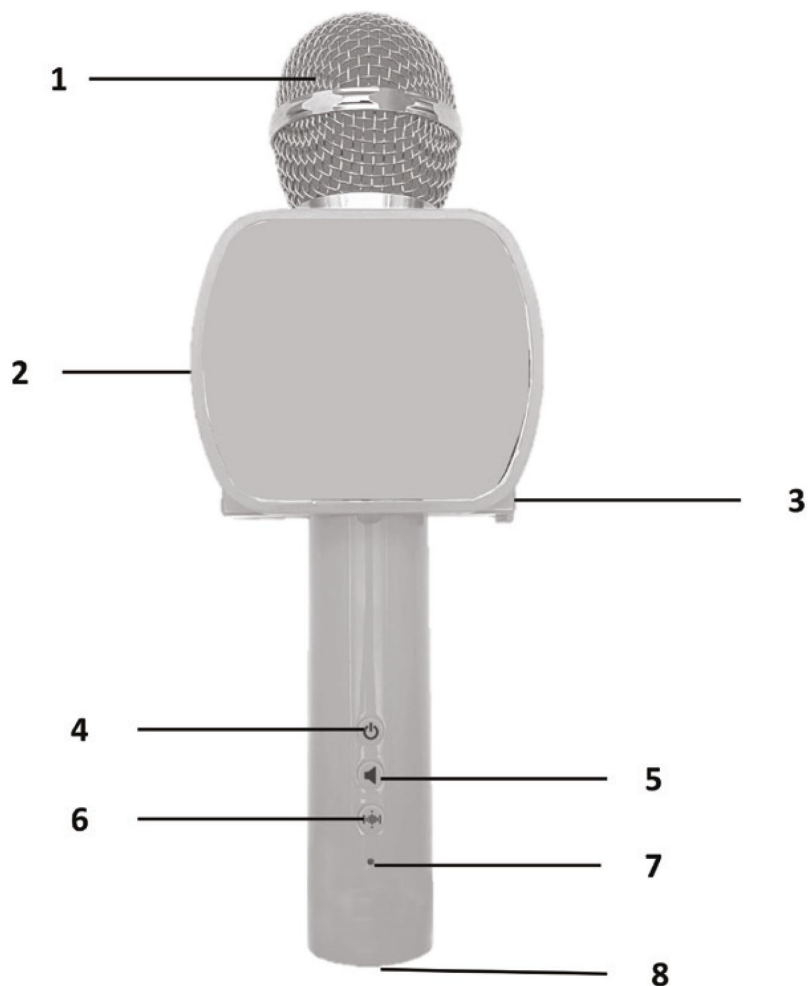

VYBALENIE ZARIADENIA

Obsahuje: 1 x bezdrôtový mikrofón s reproduktorom / 1 x kábel micro USB / 1 x návod na použitie

UPOZORNENIE: Všetky obalové materiály, ako sú pásky, plastové fólie, drôtené pásky a štítky, nie sú súčasťou tejto hračky a v záujme bezpečnosti vášho dieťaťa by sa mali zlikvidovať.

POPIS PRODUKTU

1. Mikrofón
2. Reproduktor
3. Vysuvný držiak telefónu

4. ZAPNUTIE/VYPNUTIE - Prehrávanie/Pauza
5. Ovládanie hlasitosti - Predchádzajúci
6. Funkcie meniča hlasu - Ďalšie
7. LED svetlo
8. Nabíjací port Micro USB

NABÍJANIE ZARIADENIA

Bezdrôtový mikrofón s reproduktorom funguje s nabíjacím káblom micro USB (je súčasťou dodávky) alebo adaptérom USB (nie je súčasťou dodávky) DC 5,0 V $\overline{\overline{\overline{\quad}}}$, 1000 mA.

Zdroj energie

1. Uistite sa, že je jednotka vypnutá.
2. Vložte menší koniec kábla micro USB (je súčasťou dodávky) do nabíjacieho portu micro USB (8).
3. Zapojte druhý koniec kábla micro USB do portu USB zapnutého počítača alebo napájacieho adaptéra USB (nie je súčasťou dodávky) a zapojte ho do elektrickej zásuvky. Keď sa zariadenie nabíja, indikátor v blízkosti nabíjacieho portu micro USB sa rozsvieti na červeno.
4. Po dokončení nabíjania kontrolka LED zhasne.

Poznámka : Upozorňujeme, že kábel micro USB sa môže používať len na nabíjanie batérie, nie na prenos údajov.

Kábel micro USB možno použiť na nabíjanie počas prehrávania.

VAROVANIE:

- Ak sa batéria nevymení správne, hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Vymieňajte iba rovnakú alebo ekvivalentnú batériu. (Len pre servisné pokyny; batéria nie je určená na výmenu UŽÍVATEĽOM).
- Batéria by nemala byť vystavená vysokým teplotám, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu atď.

Bezpečnostné pokyny

- Dodržiavajte minimálnu vzdialenosť okolo zariadenia, aby ste zabezpečili dostatočnú ventiláciu.
- Otvory by nikdy nemali byť zakryté novinami, záclonami, obrusmi atď.
- Na prístroj neumiestňujte žiadne zdroje otvoreného ohňa, napríklad zapálené sviečky.
- Zariadenie na použitie v miernom a/alebo tropickom podnebí.
- Batérie by sa mali správne likvidovať. V záujme ochrany životného prostredia ich odnesť do zbernej nádoby.

PÁROVANIE CEZ BLUETOOTH®

Slovná značka a logo Bluetooth sú registrované ochranné známky vo vlastníctve spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou Lexibook® podlieha licencií. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom príslušných vlastníkov.

© 2020 Bluetooth SIG, Inc.

1. Aktivujte funkciu Bluetooth® na svojom osobnom zariadení (smartfón, MP3 prehrávač atď.). Informácie o aktivácii tejto funkcie nájdete v návode na obsluhu svojho zariadenia.
2. Zapnutím bezdrôtového mikrofónu aktivujte automatickú detekciu blízkych zariadení. Modrý indikátor bude blikať.
3. Potvrďte párovanie alebo vyberte názov Bluetooth® "MIC240" a pripojte prehrávač k reproduktoru.
4. Ak je párovanie úspešné, z reproduktora sa ozve "pípnutie" a modrý indikátor bude trvalo svietiť. Teraz si môžete vychutnávať hudbu prostredníctvom rozhrania Bluetooth®.
5. Ak chcete ukončiť spojenie s reproduktorom, stlačte tlačidlo na zariadení Bluetooth.

Poznámky:

- Po zapnutí reproduktor automaticky vyhľadá zariadenie, s ktorým bol predtým synchronizovaný.
- Ak vaše zariadenie Bluetooth® vyžaduje heslo, predvolené heslo je 0000.

AKO POUŽÍVAŤ

1. Ak chcete zapnúť bezdrôtový mikrofón, stlačte a podržte tlačidlo napájania (4).
2. Ak chcete zariadenie vypnúť, stlačte a podržte rovnaké tlačidlo, kým nebudete počuť pípnutie.

VAROVANIE: Výrazné elektromagnetické rušenie alebo elektrostatický výboj môžu spôsobiť poruchu zariadenia alebo stratu údajov. Ak zariadenie nefunguje správne, vypnite ho a znovu zapnite alebo odpojte kábel USB.



Krátkym stlačením tlačidla (4) spustíte prehrávanie hudby.
Stlačením rovnakého tlačidla pozastavíte prehrávanie.
Stlačením a podržaním tlačidla (3 sekundy) zapnete mikrofón.
Opätovným stlačením a podržaním ho vypnete.




Krátkym stlačením tlačidla (5) prehráte predchádzajúcu skladbu.
Stlačením a podržaním tlačidla (3 sekundy) znížite hlasitosť. Ak ju chcete zvýšiť, použite osobné zariadenie (smartfón, prehrávač MP3 atď.).



Krátko stlačte tlačidlo (6), aby ste prehrali ďalšiu skladbu.
Stlačením a podržaním tlačidla (3 sekundy) zmeníte hlasový efekt. Môžete si vybrať medzi 3 nastaveniami: hlas s ozvenou, vysoký ženský hlas a hlboký hlas.

ŠPECIFIKÁCIE

- Bluetooth® verzia 4.1
- Účinná vzdialenosť: do 10 metrov (32 stôp)
- Výstupný výkon: 3 W
- Čas prehrávania: Približne 3 hodiny
- Čas nabíjania: Približne 4 hodiny
- Batéria: 5,0 V lítiová batéria  , 500 mAh
- Rozmery výrobku: 85 x 61 x 245 mm
- Multi Voice Changer: transformujte svoj skutočný hlas na 3 ďalšie hlasy (ozvena, ženský alebo mužský hlas).

ZJEDNODUŠENÉ VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ

Lexibook® SA
6 avenue des Andes
Batiment 11
91940 Les Ulis - Francúzsko

Typ výrobku: bezdrôtový mikrofón s reproduktorom
Typové označenie: MIC240series
Frekvenčný rozsah Bluetooth®: 2402 - 2480 MHz
Vysielací výkon: <12,7 dBm

Spoločnosť Lexibook Limited týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie radu MIC240 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto webovej adrese:
http://www.lexibook.com/doc/mic240/mic240_1.pdf

Yiu Wai
Manažér vývoja produktov
Hongkong

ÚDRŽBA A ZÁRUKA

Povrch mikrofónu môžete čistiť handričkou na prach. Použite mäkkú, čistú handričku navlhčenú obyčajnou vlažnou vodou. Pri čistení a utieraní plastových častí buďte opatrní.

Na tento výrobok sa vzťahuje náš 2-ročný záručný program, okrem integrovanej batérie, na ktorú sa vzťahuje 6-mesačná záruka.

V prípade akejkoľvek reklamácie v rámci záručného alebo pozáručného servisu sa obráťte na svojho predajcu a predložte platný doklad o kúpe. Naša záruka sa vzťahuje na akúkoľvek výrobnú a materiálovú chybu, s výnimkou akéhokoľvek poškodenia spôsobeného nedodržaním návodu na použitie alebo akýmkoľvek neopatrným zásahom do tohto výrobku (napríklad rozobratím, vystavením teplu a vlhkosti atď.). Obal sa odporúča uschovať pre budúce použitie.

V snahe neustále zlepšovať naše služby sme mohli upraviť farby a údaje o výrobku uvedené na obale.

POZNÁMKA : Tento návod na použitie si uschovajte, obsahuje dôležité informácie.

Odkaz: MIC240series

Navrhnuté a vyvinuté v Európe - vyrobené v Číne

© Lexibook®



Tento výrobok nie je hračka.



Spojené kráľovstvo a Írsko

V prípade popredajného servisu nás kontaktujte na [adrese savcomfr@lexibook.com](mailto:adrese_savcomfr@lexibook.com)

www.lexibook.com

Ochrana životného prostredia



Nepotrebné elektrospotrebiče sa dajú recyklovať a nemali by sa vyhadzovať spolu s bežným domovým odpadom! Aktívne podporujte ochranu prírody a pomôžte chrániť životné prostredie odovzdaním tohto spotrebiča do zberného strediska (ak je k dispozícii).

Správna likvidácia batérií v tomto výrobku



(Platí v krajinách so systémami separovaného zberu)

Tento symbol označuje, že výrobok obsahuje zabudovanú nabíjateľnú batériu, na ktorú sa vzťahuje európska smernica 2013/56/EÚ a ktorú nemožno likvidovať spolu s bežným domovým odpadom. Všetky batérie by sa mali likvidovať oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom určených zberných zariadení určených vládou alebo miestnymi orgánmi.

Správna likvidácia starých batérií pomôže predísť potenciálnym negatívnym vplyvom na životné prostredie, zdravie zvierat a ľudí. Dôrazne odporúčame, aby ste svoj výrobok odovzdali na oficiálnom zbernom mieste alebo v servisnom stredisku, kde dobíjaciu batériu odstráni odborník. Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických výrobkov a dobíjateľných batérií. Dodržiavajte miestne predpisy a nikdy nelikvidujte výrobok a dobíjateľné batérie spolu s bežným domovým odpadom. Podrobnejšie informácie o likvidácii starých batérií získate na miestnom úrade alebo v stredisku na likvidáciu odpadu.