


**Microphone sans fil avec enceinte, lumières et changeur de voix**  
**Wireless microphone with speaker and lights and voice changer**  
**Drahtloses Mikrofon mit Lautsprecher, Beleuchtung und Sprachwechsler**

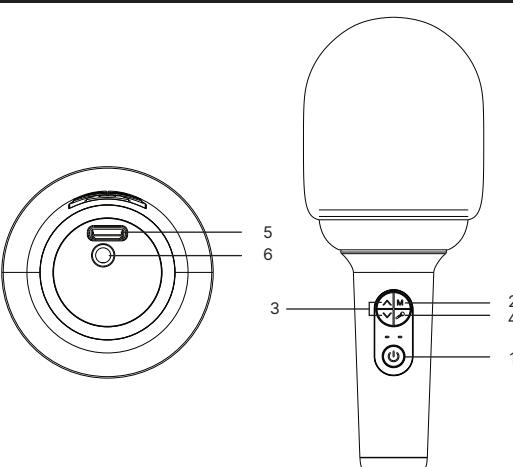

**MODE D'EMPLOI**  
**INSTRUCTION MANUAL**  
**MANUAL DE INSTRUCCIONES**  
**BRUGSANVISNING**  
**INSTRUKCJA OBSŁUGI**  
**NAVOD KPOUZITI**  
**HASZNÁLATI UTÍMTATÓ**  
**GEBRUIKSAANWIJZING**

**MANUAL DE INSTRUÇÕES**  
**BRUGSANVISNING**  
**INSTRUKCJA OBSŁUGI**  
**NAVOD KPOUZITI**  
**HASZNÁLATI UTÍMTATÓ**

**LEXIBOOK®**  
**MIC280series**

**FRANÇAIS**

**ÉBALLAGE DE L'APPAREIL**

Lors du déballage, vérifiez que le carton contient tous les éléments suivants :

1x Microphone sans fil avec enceinte et lumières / 1x Câble USB / 1x Mode d'emploi

**AVERTISSEMENT :** Tous les matériaux d'emballage, comme le scotch, les feuilles en plastique, les ficelles et les étiquettes ne font pas partie du produit et doivent être jetés.

**DESCRIPTION DU PRODUIT**

- 1. ON/OFF – Lecture/Pause
- 2. Bouton changement de mode
- 3. Contrôle du volume micro
- 4. Bouton fonction changement de voix
- 5. Chargement de 5VAUX
- 6. Prise pour écouteurs de 3,5 mm

**ALIMENTATION**

Le microphone sans fil avec enceinte et lumières fonctionne avec un câble de USB (inclus).

**Alimentation secteur**

- 1. Assurez-vous que l'appareil soit éteint.
- 2. Insérez la petite extrémité du câble USB-C (inclus) dans le port de charge USB-C (5).
- 3. Une fois le chargement terminé, la LED s'éteindra.

**Remarques :** Le câble USB-C sert uniquement à charger l'appareil et ne permet en aucun cas le transfert de données.

Le câble de charge USB fonctionne également durant la lecture de musiques.

**AVERTISSEMENT :** lorsque vous entendez le message « Please charge the battery is low », cela signifie « Merci de charger l'appareil, la batterie est faible ». Vous devez brancher votre appareil pour recharger la batterie.

**AVERTISSEMENT :**

- Risque d'explosion si la batterie est mal remplacée. Veuillez à ne la remplacer qu'avec une batterie identique ou équivalente (instructions réservées au Service de réparation, les piles ne doivent pas être remplacées par un utilisateur).
- La batterie ne doit pas être exposée à de fortes chaleurs, telles que la lumière du soleil, le feu ou toute autre chose semblable.

**Instructions relatives à la sécurité**

- Garder une distance minimale autour de l'appareil pour une aération suffisante.
- Il convient de ne pas obstruer les ouvertures d'aération de certains objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc.
- Il convient de ne pas placer sous l'appareil des sources de flammes nues, telles que des bougies allumées.
- L'appareil est destiné à être utilisé sous un climat tempér. et/ou tropical.
- Les piles doivent être jetées de façon conforme. Les déposer dans des bacs de collecte prévus afin de protéger l'environnement.

**CONNEXION BLUETOOTH®**

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant aux autres marques de commerce et noms commerciaux appartenant aux sociétés qui en sont respectivement détentrices.

© 2021 Bluetooth SIG, Inc.

1. Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes. La lumière bleue clignote alors et le haut-parleur attend la connexion.
2. activez la connexion Bluetooth de vos appareils pour rechercher le MIC280 et cliquez sur « Connecter ».
3. le haut-parleur émet le son « dong », puis la lumière bleue reste allumée. Cela signifie que la connexion est réussie. Si la connexion n'est pas réussie, la lumière bleue clignote lentement.
4. après le couplage, appuyez sur le bouton « Play » pour lire où mettre en pause la musique.

**FONCTIONNEMENT**

**1. Mise sous/hors tension**

Appui court : lecture/pause pendant la lecture de la musique

Appui long : 3 secondes pour éteindre/éteindre

Forcer la mise hors tension (coupure) :

Allumez deux microphones en même temps (même modèle, même nom Bluetooth).

Double-cliquez sur l'une des touches marche/arrêt du microphone, après avoir entendu un bip signifiant que deux microphones sont connectés avec succès, puis utilisez le périphérique Bluetooth externe pour rechercher « MIC280 » et connectez-vous pour écouter de la musique ensemble.

**2. Touche M (commutateur de modes)**

Appui court : changer le mode de lecture du microphone/le mode LINE IN/le mode Bluetooth

Appui long : changez le mode d'éclairage LED.

**3. Touches d'augmentation et de diminution du volume**

▲ : Appui court pour augmenter le volume du microphone, double-clic pour augmenter l'écho, appui long pour augmenter le volume de la musique.

✓ : Appui court pour réduire le volume du microphone, double-clic pour réduire l'écho, appui long pour réduire le volume de la musique.

**4. Touche de changement de voix**

Appui court : les effets de changement de voix passent à la voix masculine/voix féminine/voix de bébé/voix de monstre/voix originale

Appui long : son de chant original/annuler le chant original.

**5. Chargement/AUX 5 V :** il y aura un câble de charge et d'entrée auxiliaire USB Type-C 2 en 1, passez en mode LINE IN puis utilisez le câble LINE IN, le côté du Type-C pour brancher sur le port de charge/AUX 5 V, au bas du microphone et de l'autre côté en utilisant la prise 3,5 mm pour vous connecter au téléphone portable et commencer à jouer de la musique.

**6. Prise casque :** connectez-vous à un écouteur de 3,5 mm.

**AVERTISSEMENT :** D'importantes interférences électromagnétiques ou des décharges électrostatiques peuvent provoquer un dysfonctionnement ou une perte de données. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, éteignez-le puis rallumez-le ou débranchez le câble USB.

**SPÉCIFICATIONS**

- Version Bluetooth® 5.4
- Distance opérationnelle : jusqu'à 10 mètres
- Puissance de sortie : 3 watts
- Temps de lecture : Environ 3-4 heures
- Temps de charge : Environ 4-5 heures

- Batterie : batterie en lithium 3.7V 1200mAh
- Dimensions du produit : 210 x 87mm
- Fonction voix multiple : Transformez votre voix réelle en 4 autres voix (voix masculine/voix féminine/voix de bébé/voix de monstre).

**DÉCLARATION DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE UE**

Lexibook® S.A.  
 6 avenue des Andes  
 Bâtiment 11  
 91940 Les Ulis - France

Désignation : Microphone sans fil avec enceinte et lumières  
 Référence : MIC280  
 Comme de fréquence Bluetooth® : 20Hz-20KHz  
 Puissance de transmission : 2dBm

La puissance de transmission maximale est inférieure à 20mW.

Le soussigné, Lexibook Limited, déclare que l'équipement radioélectrique du type MIC280 est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante:

[http://www.lexibook.com/doc/mic280/mic280\\_1.pdf](http://www.lexibook.com/doc/mic280/mic280_1.pdf)

Yiu Wai Man  
 Directeur du développement du produit  
 Hong Kong

• Bluetooth® version 5.4  
 • Effective distance: Up to 10 meters (32 feet)

• Output Power: 3W  
 • Playing time: Around 3-4 hours

• Charging time: Around 4-5 hours

• Battery: Lithium battery 3.7V , 1200mAh  
 • Product dimension: (height) 210 x ø 87mm  
 • Multi Voice Changer: Transform your real voice to 4 other voices (Male voice/Female voice/Baby voice/Monster voice).

• Baby voice/Monster voice).

**3. Botões de aumentar e diminuir o volume**  
▲: Prima para aumentar o volume do microfone. Prima duas vezes para aumentar o eco. Mantenha premido para aumentar o volume da música.  
▼: Prima para diminuir o volume do microfone. Prima duas vezes para diminuir o eco. Mantenha premido para diminuir o volume da música.

**4. Botão de mudança de voz**  
- Premir: Altere os efeitos de mudança de voz para a voz masculina, feminina, de bebé, monstro, original.  
- Premir duas vezes: Som a canticular, cancelar o canticular original.

**5. Carregamento de 5V / Auxiliar:**  
Existe 1 cabo 2 em 1 USB Tipo C para carregamento e cabo auxiliar.  
Passe para o modo LINE IN quando usar o cabo LINE IN. O lado do tipo C para ligar na porta de carregamento de 5V / auxiliar para fundo do microfone.

**6. Entrada dos headphones:**  
Ligue a uma entrada de 3,5 mm dos headphones.

**AVISO:** O mau funcionamento ou a perda de memória podem ser provocados por uma forte interferência de frequência ou por uma descarga eletrostática. Se ocorrer algum funcionamento anormal, desligue-o e volte a ligá-lo, ou desligue o cabo USB.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Bluetooth® versão 5.4
- Distância efectiva: Até 10 metros (32 pés)
- Potência de saída: 3W
- Tempo de reprodução: Cerca de 3-4 horas
- Tempo de carregamento: Cerca de 4-5 horas
- Bateria: Bateria de lítio 3,7V, 1200mAh
- Dimensões do produto: (altura) 210 x ø 87mm
- Multi Voice Changer: Transforma a tua voz real em 4 outras vozes (voz masculina/voz feminina/ voz de bebé/voz de monstro).

## DECLARAÇÃO UE DE CONFORMIDADE SIMPLIFICADA

We, Lexibook® S.A.  
6 avenue des Andes  
Bâtiment 11  
91940 Les Ulis - France

Tipo de produto: Microfone, sem fios com alto-falante e luzes  
Designação do tipo: MIC280  
Bluetooth® Gamma de frequência: 20Hz-20KHz  
Potência de transmissão: 2dBm

O abaixo assinado Lexibook Limited declara que o presente tipo de equipamento de rádio MIC280 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.

O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet:

[http://www.lexibook.com/doc/mic280/mic280\\_1.pdf](http://www.lexibook.com/doc/mic280/mic280_1.pdf)



## MANUTENÇÃO

O acabamento do seu aparelho pode ser limpo com um pano para o pó e cuidado como o de outros móveis. Utilize um pano macio e limpo húmedecido com água morna simples para limpar o exterior da unidade. Tenha cuidado ao limpar e limpar as peças de plástico.

Este produto está coberto pelo nosso programa de garantia de 2 anos, exceto a bateria integrada que está coberta por uma garantia de 6 meses.

Para qualquer reclamação ao abrigo da garantia ou do serviço pós-venda, contacte o seu distribuidor e apresente uma prova de compra válida. A nossa garantia cobre qualquer defeito de fabrico e de mão de obra, com excepção de qualquer deterioração resultante da inobservância do manual de instruções ou que seja devido a negligência, abuso, ação desfavorável do ambiente, desmontagem, exposição ao calor e à humidade, etc.). Recomendamos a conservação da embalagem para eventuais consultas posteriores.

Numa tentativa de continuar a melhorar os nossos serviços, podemos implementar modificações nas cores e nos detalhes do produto apresentados na embalagem.

NOTA: E favor conservar este manual de instruções, pois contém informações importantes.

Referência: MIC280series  
Concebido e desenvolvido na Europa - Fabricado na China  
©Lexibook®

Para o serviço pós-venda, contacte-nos em [savcomfr@lexibook.com](mailto:savcomfr@lexibook.com).  
[www.lexibook.com](http://www.lexibook.com)



Este produto não é um brinquedo.

**Environmental Protection**  
Unwanted electrical appliances can be recycled and should not be discarded along with regular household waste! Please actively support the conservation of resources and help protect the environment by returning this appliance to a collection centre (if available).

**Eliminação correta das baterias neste produto**  
Este símbolo significa que o produto contém uma bateria recarregável incorporada abrangida pela Directiva Europeia 2013/56/EU que não pode ser eliminada com o lixo doméstico normal. O utilizador final é legalmente obrigado a devolver as pilhas usadas. O utilizador deve devolver as pilhas usadas ao ponto de recolha designado pelo governo ou pelas autoridades locais. A eliminação correcta das suas baterias ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e a saúde humana. Se não souber onde reciclar as pilhas usadas, entre em contacto com a sua loja ou centro de serviço para que um profissional retire a bateria recarregável. Informe-se sobre o sistema local de recolha separada para produtos eléctricos e electrónicos e baterias recarregáveis. As regras locais e nacionais e o uso e as baterias recarregáveis com o lixo doméstico normal. Para informações mais detalhadas sobre a eliminação das suas baterias velhas, por favor contacte o escritório da sua cidade ou centro de serviço de eliminação de resíduos.

## CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Assicurarsi che la confezione contenga i seguenti elementi:

1 x Microfono wireless / 1 x Cavo USB-C / 1 x Manuale di istruzioni

**ATTENZIONE:** Tutti i materiali di imballaggio, come nastro adesivo, fogli di plastica, fascette metalliche ed etichette, non fanno parte di questo prodotto e devono essere scartati per la sicurezza del bambino.

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- 1. Pulsante di accensione
- 2. Pulsante della modalità
- 3. Controllo del volume
- 4. Pulsante del modificatore vocale
- 5. Presa di ricarica 5V/AUX
- 6. Presa per cuffie

## RICARICA

Il microfono wireless con alto-falante e luci funziona con il cavo di ricarica USB (incluso).

**Procedura di ricarica**

1. Assicurarsi che il microfono sia spento.
2. Collegare l'estremità piccola del cavo USB-C (incluso) nella presa di ricarica USB-C (5).
3. Collegare l'estremità grande del cavo USB alla presa USB di un computer acceso o di un adaptador USB (non incluso) collegato alla presa di corrente. L'indicatore luminoso accanto alla presa USB si accende di rosso quando il microfono è sotto carica.
4. L'indicatore si spegne al termine della ricarica.

**Nota:** Il cavo USB-C serve esclusivamente per ricaricare la batteria e non può essere usato per il trasferimento di dati. Il microfono può essere ricaricato durante l'uso con il cavo USB.

**AVVERTENZA:**  
- Rischio di esplosione in caso di sostituzione errata della batteria. Sostituirla solo con una batteria identica o equivalente. (Solo per istruzioni di servizio; la batteria non deve essere sostituita dall'UTENTE).  
- La batteria non deve essere esposta a temperature elevate, quali luce solare, fuoco o simili.

**Istruzioni di sicurezza**  
- Mantenere una distanza minima intorno al dispositivo per garantire una ventilazione sufficiente.

- La ventilazione non deve essere ostacolata coprendo le aperture di ventilazione con oggetti quali giornali, tovaglie, tessuti, ecc.

- Sull'apparecchio non devono essere collocate fonti di fiamme libere, come candele accese.

- Dispositivo da utilizzare in un clima temperato e/o tropicale.

- Le batterie devono essere smaltite correttamente. Portarle nel contenitore di raccolta per proteggere l'ambiente.

## ABBINAMENTO BLUETOOTH®

Il marchio denominativo e i loghi Bluetooth sono marchi commerciali registrati di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Lexibook® è concessa su licenza. Gli altri marchi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

© 2021 Bluetooth SIG, Inc.

1. Tenere premuto il pulsante di accensione per 3 segundos. L'indicatore luminoso lampeggerà di blu, a indicare che il microfono è pronto per l'abbinamento.

2. Attivare la funzione Bluetooth sul dispositivo esterno, cercare "MIC280" ed effettuare il collegamento.

3. Il dispositivo emetterà un segnale acustico e l'indicatore luminoso rimarrà acceso di blu, a indicare che il collegamento è stato effettuato de forma corretta.

4. Dopo l'abbinamento, premere il pulsante di accensione per riprodurre la musica o metterla in pausa.

## UTILIZZO

1. Pulsante di accensione

Pressione breve: avvio/pausa da riproduzione musicale.

Pressione lunga: tenere premuto per 3 secondi per accender o spegnere il microfono.

Funzione TWS (som in modalità Bluetooth): accender due microfoni simultaneamente (stesso modello, stesso nome Bluetooth).

Premere duas volte o pulsante de accionamento de um microfone; um sinal acústico indicará que os dois microfones estão ligados entre si. Quando encontrar o nome Bluetooth "MIC280" no dispositivo externo; a música será reproduzida da unidade.

2. Pulsante M (modalità)

Pressione breve: modalità Reproduzione / LINE IN / Bluetooth.

Pressione longa: efeitos luminosos.

3. Pulsante Suo

▲: Premere brevemente para aumentar o volume do microfone. Prima duas vezes para aumentar o eco. Mantenha premido para aumentar o volume da música.

▼: Premere para diminuir o volume do microfone. Prima duas vezes para diminuir o eco. Mantenha premido para diminuir o volume da música.

4. Botão de mudança de voz

- Premir: Altere os efeitos de mudança de voz para a voz masculina, feminina, de bebé, monstro, original.

- Premir duas vezes: Som a cantar, cancelar o cantar original.

5. Carregamento de 5V / Auxiliar:

Existe 1 cabo 2 em 1 USB Tipo C para carregamento e cabo auxiliar.

Passe para o modo LINE IN quando usar o cabo LINE IN. O lado do tipo C para ligar na porta de carregamento de 5V / auxiliar para fundo do microfone.

6. Entrada dos headphones:

Ligue a uma entrada de 3,5 mm dos headphones.

AVISO: O mau funcionamento ou a perda de memória podem ser provocados por uma forte interferência de frequência ou por uma descarga eletrostática. Se ocorrer algum funcionamento anormal, desligue-o e volte a ligá-lo, ou desligue o cabo USB.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Bluetooth® versão 5.4
- Distância efectiva: Até 10 metros (32 pés)
- Potência de saída: 3W
- Multi Voice Changer: Transforma a tua voz real em 4 outras vozes (voz masculina/voz feminina/ voz de bebé/voz de monstro).

## DECLARAÇÃO UE DE CONFORMIDADE SIMPLIFICADA

We, Lexibook® S.A.  
6 avenue des Andes  
Bâtiment 11  
91940 Les Ulis - France

Tipo de produto: Microfone, sem fios com alto-falante e luzes  
Designação do tipo: MIC280  
Bluetooth® Gamma de frequência: 20Hz-20KHz  
Potência de transmissão: 2dBm

O abaixo assinado Lexibook Limited declara que o presente tipo de equipamento de rádio MIC280 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.

O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet:

[http://www.lexibook.com/doc/mic280/mic280\\_1.pdf](http://www.lexibook.com/doc/mic280/mic280_1.pdf)



## MANUTENÇÃO

O acabamento do seu aparelho pode ser limpo com um pano para o pó e cuidado como o de outros móveis. Utilize um pano macio e limpo húmedecido com água morna simples para limpar o exterior da unidade. Tenha cuidado ao limpar e limpar as peças de plástico.

Este produto está coberto pelo nosso programa de garantia de 2 anos, exceto a bateria integrada que está coberta por uma garantia de 6 meses.

Para qualquer reclamação ao abrigo da garantia ou do serviço pós-venda, contacte o seu distribuidor e apresente uma prova de compra válida. A nossa garantia cobre qualquer defeito de fabrico e de mão de obra, com exceção de qualquer deterioração resultante da inobservância do manual de instruções ou que seja devido a negligência, abuso, ação desfavorável do ambiente, desmontagem, exposição ao calor e à humidade, etc.). Recomendamos a conservação da embalagem para eventuais consultas posteriores.

Numa tentativa de continuar a melhorar os nossos serviços, podemos implementar modificações nas cores e nos detalhes do produto apresentados na embalagem.

NOTA: E favor conservar este manual de instruções, pois contém informações importantes.

Referência: MIC280series  
Concebido e desenvolvido na Europa - Fabricado na China  
©Lexibook®

Para o serviço pós-venda, contacte-nos em [savcomfr@lexibook.com](mailto:savcomfr@lexibook.com).  
[www.lexibook.com](http://www.lexibook.com)



Este produto não é um brinquedo.

**Environmental Protection**  
Unwanted electrical appliances can be recycled and should not be discarded along with regular household waste! Please actively support the conservation of resources and help protect the environment by returning this appliance to a collection centre (if available).

**Eliminação correta das baterias neste produto**  
Este símbolo significa que o produto contém uma bateria recarregável incorporada abrangida pela Directiva Europeia 2013/56/EU que não pode ser eliminada com o lixo doméstico normal. O utilizador final é legalmente obrigado a devolver as pilhas usadas. O utilizador deve devolver as pilhas usadas ao ponto de recolha designado pelo governo ou pelas autoridades locais. A eliminação correcta das suas baterias ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e a saúde humana. Se não souber onde reciclar as pilhas usadas, entre em contacto com a sua loja ou centro de serviço para que um profissional retire a bateria recarregável. Informe-se sobre o sistema local de recolha separada para produtos eléctricos e electrónicos e baterias recarregáveis. As regras locais e nacionais e o uso e as baterias recarregáveis com o lixo doméstico normal. Para informações mais detalhadas sobre a eliminação das suas baterias velhas, por favor contacte o escritório da sua cidade ou centro de serviço de eliminação de resíduos.

## CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Assicurarsi che la confezione contenga i seguenti elementi:

1 x Microfono wireless / 1 x Cavo USB-C / 1 x Manuale di istruzioni

**ATTENZIONE:** Tutti i materiali di imballaggio, come nastro adesivo, fogli di plastica, fascette metalliche ed etichette, non fanno parte di questo prodotto e devono essere scartati per la sicurezza del bambino.

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- 1. Pulsante di accensione
- 2. Pulsante della modalità
- 3. Controllo del volume
- 4. Pulsante del modificatore vocale
- 5. Presa di ricarica 5V/AUX
- 6. Presa per cuffie

## RICARICA

Il microfono wireless con alto-falante e luci funziona con il cavo di ricarica USB (incluso).

**Procedura di ricarica**

1. Assicurarsi che il microfono sia spento.
2. Collegare l'estremità piccola del cavo USB-C (incluso) nella presa di ricarica USB-C (5).
3. Collegare l'estremità grande del cavo USB alla presa USB di un computer acceso o di un adaptador USB (non incluso) collegato alla presa di corrente. L'indicatore luminoso accanto alla presa USB si accende di rosso quando il microfono è sotto carica.
4. L'indicatore si spegne al termine della ricarica.

**Nota:** Il cavo USB-C serve esclusivamente per ricaricare la batteria e non può essere usato per il trasferimento di dati. Il microfono può essere ricaricato durante l'uso con il cavo USB.

