


Budík Harry Potter s projektorem a zvuky

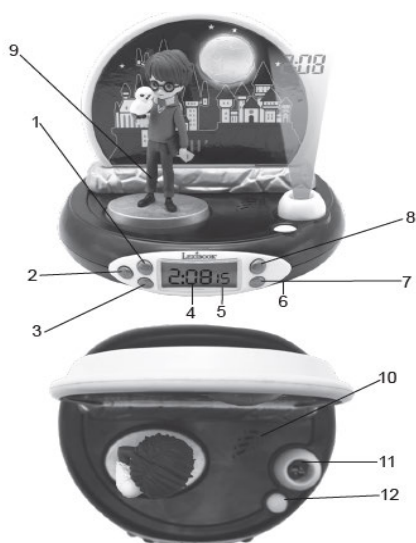

Harry Potter
©WBIEI

Návod k obsluze

LEXIBOOK RP500HP

ČEŠTINA

POPIS PRODUKTU


1. Tlačítko MODE (režim): vyberte režim nastavení.
2. Tlačítko : funkce snooze (odložení)
3. Tlačítko VOL. (hlasitost): Jednou stisknete a poté stisknutím tlačítka UP nebo DOWN změníte hlasitost zvukových efektů.
4. LCD obrazovka
5. Příhrádka na baterie (ve spodní části zařízení)
6. Gumové nohy nočního světla
7. Tlačítko DOWN: snižuje hlasitost.
8. Tlačítko UP: zvyšuje hlasitost.
9. Tlačítko Harry Potter
10. Reprodukční
11. Projektor
12. Tlačítko PROJECT (promítat): promítá čas na strop.

INFORMACE O BATERII

Tento budík s projektorem je napájen pomocí 4x 1,5V --- baterií typu AA / LR6 (nejsou součástí balení).

Při prvním použití RP500HP:

1. Pomocí šroubováku otevřete kryt příhrádky pro baterie umístěný ve spodní části zařízení.
2. Vložte baterie 4 x AA / LR6 1,5V --- (nejsou součástí balení). Dodržte označení polaritu uvnitř příhrádky na baterie.
3. Zavřete příhrádku na baterie a utáhněte šroub.

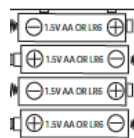

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: Kvůli lepšímu výkonu tohoto výrobku doporučujeme používat alkalické baterie.

Jednorázové baterie se nesmí dobíjet. Dobíjecí baterie je třeba před nabíjením z přístroje vyjmout. Dobíjecí baterie lze nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby. Nepoužívejte spolu staré a nové baterie nebo různé typy baterií. Lze používat pouze baterie stejného nebo rovnocenného typu, jak je doporučeno. Baterie musí být vloženy se správnou polaritou. Vybité baterie je třeba z přístroje vyjmout. Přívodní svorky nesmí být zkratovány. Nevhazujte baterie do ohně. Pokud přístroj nebudete delší dobu používat, baterie vyjměte. Baterie nesmí být vystavena nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň apod.

VAROVÁNÍ: V důsledku silného frekvenčního rušení nebo elektrostatického výboje může dojít k poruše nebo ztrátě paměti zařízení. Pokud zpozorujete jakoukoliv neobvyklou aktivitu, baterie vyjměte a znovu vložte.

Poznámky:

- Udržujte minimální vzdálenost v okolí zařízení, aby bylo zajištěno dostatečné odvětrávání;
 - Otvory by nikdy neměly být zakryté novinami, závěsy, ubrusy atd.;
 - Nepokládejte zařízení na otevřený oheň, jako jsou zapálené svíčky;
- Baterie je třeba řádně zlikvidovat. V zájmu ochrany životního prostředí je odneste do sběrné nádoby na baterie.
- Zařízení pro použití v mírném a/nebo tropickém podnebí.

INSTALACE

Vybalení zařízení

Při vybalování se ujistěte, že balení obsahuje:

- 1 x Budík s projektorem
- 1x Návod k obsluze

VAROVÁNÍ: Všechny obalové materiály, jako jsou pásy, plastové fólie, stahovací pásy a visačky, nejsou součástí této hračky a měly by být kvůli bezpečnosti vašeho dítěte odstraněny.

NASTAVENÍ

HODINY

1. Chcete-li nastavit hodiny, stiskněte a podržte tlačítko MODE (režim).
2. Stisknutím nahoru/dolů nastavte 12hodinový nebo 24hodinový režim.
3. Znovu stiskněte tlačítko MODE (režim).
4. Stisknutím nahoru/dolů nastavte hodinu.
5. Znovu stiskněte tlačítko MODE (režim).
6. Stisknutím nahoru/dolů nastavte minuty.
7. Stisknutím tlačítka MODE (režim) se vrátíte do režimu hodin.

BUDÍK

1. Budík nastavíte jedním stisknutím tlačítka MODE (režim). Na obrazovce se objeví „🔔“ a poté stiskněte a podržte tlačítko MODE (režim), stisknutím tlačítka UP/DOWN (nahoru/dolů) zvolte ON (zapnuto).
2. Stisknutím tlačítka UP/DOWN (nahoru/dolů) nastavte hodinu.
3. Znovu stiskněte tlačítko MODE (režim).
4. Stisknutím nahoru/dolů nastavte minuty.
5. Znovu stiskněte tlačítko MODE (režim).
6. Stisknutím tlačítka NAHORU/DOLŮ vyberte mezi 4 různými vyzváněcími tóny.
7. Pro ukončení stiskněte tlačítko MODE (režim).

Poznámky: Budík zvoní 1 minutu.

Když budík začne zvonit, stisknutím tlačítka 🛑 jej na 5 minut odložíte (ikona zvonku bude blikat), nebo jej stisknutím jakéhokoli jiného tlačítka vypnete.

MELODIE

Pro přehrání jedné melodie stiskněte tlačítko Harry Potter.

NOČNÍ SVĚTLO

Stiskněte jednou na spodní části hodin pro zapnutí nočního světla. Stiskněte znovu pro vypnutí.

Poznámka: po zapnutí bude noční světlo svítit 15 minut.

PROJEKTOR

Stisknutím tlačítka PROJECT (promítat) promítnete čas na strop.

SPECIFIKACE

| | |
|---------|-----------------------------|
| Rozměry | (D)180 x (Š)160 x (V)171 mm |
| Baterie | 4 x AA/LR6 1,5V |

ÚDRŽBA

Povrch zařízení lze čistit hadříkem na prach a pečovat o něj můžete jako o ostatní nábytek. Použijte měkký, čistý hadřík navlhčený obyčejnou vlažnou vodou

k čištění exteriéru jednotky. Při čištění a utírání plastových dílů postupujte opatrně. Na přední plochu lze použít jemné mýdlo a vlhký hadřík.

ZÁRUKA

Na tento produkt se vztahuje naše 2letá záruka. V případě reklamace v rámci záručního nebo poprodejněho servisu kontaktujte svého distributora a předložte platný doklad o koupi. Naše záruka se vztahuje na veškeré výrobní vady materiálu a zpracování, s výjimkou jakéhokoli poškození způsobeného nedodržením návodu k obsluze nebo neopatrným zacházením s tímto zařízením (jako je demontáž, vystavení teple a vlhkosti atd.). Obal doporučujeme uschovat pro další použití.

Ve snaze neustále zlepšovat naše služby může dojít ke změnám barev a detailů výrobku uvedených na obalu.

POZNÁMKA: Uschovejte si prosím tento návod k obsluze, obsahuje důležité informace.

Označení výrobku: RP500HP

Navrženo a vyvinuto v Evropě – Vyrobeno v Číně
©Lexibook®

Spojené království a Irsko

Pro poprodejně servis nás prosím kontaktujte na savcomfr@lexibook.com.

www.lexibook.com

Lexibook UK
PO Box 59
SOUTH MOLTON
EX36 9AU
UK



Tento výrobek není hračka.

Ochrana životního prostředí

Nepotřebné elektrospotřebiče lze recyklovat, neměly by se vyhazovat spolu s běžným domovním odpadem! Aktivně podpořte šetření přírodními zdroji a pomozte chránit životní prostředí odevzdáním tohoto spotřebiče do sběrného dvora (je-li k dispozici).

