


Microphone Lumineux Lighting Microphone Aufleuchtendes Mikrofön

Mode d'emploi
Instruction manual
Manual de instrucciones
Manual de instruções
Manuale di istruzioni
Bedienungsanleitung
Gebruiksaanwijzing
Bruksanvisning

www.lexibook.com
LEXIBOOK®
MIC90series

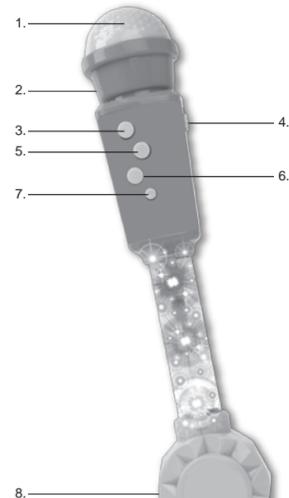

PRÉSENTATION

1. Microphone
2. Entrée auxiliaire
3. Bouton APPLAUDISSEMENTS
4. Bouton Marche / Arrêt
5. Bouton DEMO
6. Bouton VOLUME
7. Bouton STOP
8. Enceinte

CONTENU DE L'EMBALLAGE


Lors du déballage, assure-toi que les pièces suivantes soient incluses :
1 x Microphone lumineux / 1 x Mode d'emploi / 1 x Câble auxiliaire

ATTENTION : Les éléments d'emballage tels que films plastiques, rubans adhésifs, étiquettes et rubans de fixation métalliques ne font pas partie de ce jouet et doivent être enlevés par raison de sécurité avant toute utilisation par un enfant.

INFORMATION SUR LES PILES

Le microphone lumineux fonctionne avec 2 piles de type AA/LR6 de 1.5V --- (non fournies).

1. À l'aide d'un tournevis, ouvrir le compartiment des piles à l'arrière du microphone.
2. Insérer 2 piles alcalines AA/LR6, en respectant la polarité indiquée au fond du compartiment des piles.
3. Refermer le compartiment des piles et resserrer la vis.



Ne pas recharger les piles non rechargeables. Retirer les accumulateurs du jeu avant de les recharger. Ne charger les accumulateurs que sous la surveillance d'un adulte. Ne pas mélanger différents types de piles ou accumulateurs, ou des piles et accumulateurs neufs et usagés. Les piles et accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité. Les piles et accumulateurs usagés doivent être enlevés du jouet. Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit. Ne pas jeter les piles au feu. Retirer les piles en cas de non utilisation prolongée. Ce jeu doit être alimenté avec les piles spécifiées seulement. Les batteries ne doivent jamais être exposées à une source de chaleur excessive, par exemple la lumière du soleil ou un feu.

ATTENTION : D'importantes interférences électromagnétiques ou des décharges électrostatiques peuvent provoquer un mauvais fonctionnement ou une perte de données. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, enlevez puis remettez les piles.

UTILISATION

Comment allumer/éteindre le microphone

Pour allumer le microphone, poussez l'interrupteur Marche/Arrêt vers le haut. Pour l'éteindre, poussez le même interrupteur vers le bas.

Chansons de démonstration

Écoutez des musiques joyeuses en appuyant sur ce bouton ! Appuyez une fois pour écouter une musique puis réappuyez de nouveau pour arrêter la lecture. Pour changer de chanson, arrêtez la lecture et réappuyez sur le bouton de "demo song". Le microphone jouera automatiquement une mélodie différente.

Comment connecter votre musique

Branchez le câble auxiliaire à votre téléphone/lecteur audio (non fourni) et dans la prise auxiliaire pour utiliser l'enceinte.

ENTRETIEN ET GARANTIE

Protéger le jouet contre l'humidité. S'il est mouillé, l'essuyer immédiatement. Ne pas le laisser en plein soleil, ne pas l'exposer à une source de chaleur. Ne pas le laisser tomber. Ne pas tenter de le démonter. Pour le nettoyer, utiliser un chiffon légèrement imbibé d'eau à l'exclusion de tout produit détergent. En cas de mauvais fonctionnement, essayer d'abord de changer les piles. Si le problème persiste, relire attentivement la notice afin de vérifier que rien n'a été omis. **Note :** Veuillez garder ce mode d'emploi, il contient d'importantes informations. Ce produit est couvert par notre garantie de 2 ans (Europe uniquement). Pour toute mise en oeuvre de la garantie ou du service après-vente, vous devez vous adresser à votre revendeur muni d'une preuve d'achat. Notre garantie couvre les vices de matériel ou de montage imputables au constructeur à l'exclusion de toute détérioration provenant du non-respect de la notice d'utilisation ou toute intervention intempestive sur l'article (telle que le démontage, exposition à la chaleur ou à l'humidité ...). Il est recommandé de conserver l'emballage pour toute référence ultérieure. Dans un souci constant d'amélioration, nous pouvons être amenés à modifier les couleurs et les détails du produit présenté sur l'emballage. **ATTENTION!** Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Risque de suffocation en raison des petites pièces.

Référence : MIC90series
Conçu et développé en Europe – Fabriqué en Chine
© LEXIBOOK®

Lexibook S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France

www.lexibook.com

Pour vos demandes concernant un problème SAV ou une réclamation, écrivez à savcomfr@lexibook.com.

Informations sur la protection de l'environnement

Tout appareil électrique usé est une matière recyclable et ne devrait pas faire partie des ordures ménagères! Nous vous demandons de bien vouloir nous soutenir en contribuant activement au ménagement des ressources et à la protection de l'environnement en déposant cet appareil dans des sites de collecte (si existants).

PRESENTATION

1. Microphone
2. Aux-in plug
3. APPLAUSE button
4. On/Off Switch
5. DEMO button
6. VOLUME button
7. STOP button
8. Speaker

UNPACKING YOUR DEVICE


When unpacking, ensure that the following elements are included:
1 x Lighting microphone / 1 x Instruction manual / 1 x Aux-In cable

WARNING: All packaging materials, such as tape, plastic sheets, wire ties and tags are not part of this toy and should be discarded for your child's safety.

BATTERY INFORMATION

The lighting microphone operates with 2 x 1.5V --- AA/LR6 alkaline batteries (not included).

1. Using a screw driver, open the battery door located at the rear of the unit.
2. Insert 2 x 1.5V --- AA/LR6 type batteries, observing the polarity indicated inside the battery compartment.
3. Close the battery compartment and tighten the screw.



Non-rechargeable batteries are not to be recharged. Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision. Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed. Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used. Batteries are to be inserted with the correct polarity. Exhausted batteries are to be removed from the toy. The supply terminals are not to be short circuited. Do not throw batteries into a fire. Remove the batteries if you are not going to use the game for a long period of time. Battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

WARNING: Mal-function or loss of memory may be caused by strong frequency interference or electrostatic discharge. Should any abnormal function occur, remove the batteries and insert them again.

START UP GUIDE

How to turn the microphone On/Off

To turn on your microphone push up the On/Off switch. To turn it off, push the switch down.

5 Demo songs button

You can listen to the most cheerful tunes pressing this button! Press it once to listen to a tune and press it again to stop playback. To change tune, stop playback and press the button again. The mic will play a different tune automatically.

How to connect your music

Plug the AUX cable into your music/MP3 player (not included) and into the MP3 IN jack to use the speaker.

MAINTENANCE AND WARRANTY

Only use a soft, slightly damp cloth to clean the unit. Do not use detergent. Do not expose the unit to direct sunlight or any other heat source. Do not immerse the unit in water. Do not dismantle or drop the unit. Do not try to twist or bend the unit.

Note: Please keep this instruction manual, it contains important information. This product is covered by our 2-year warranty.

For any claim under the warranty or after sale service, please contact your distributor and present a valid proof of purchase. Our warranty covers any manufacturing material and workmanship defect, with the exception of any deterioration arising from the non-observation of the instruction manual or from any careless action implemented on this item (such as dismantling, exposition to heat and humidity, etc.). It is recommended to keep the packaging for any further reference. In a bid to keep improving our services, we could implement modification on the colours and the details of the product shown on the packaging.

WARNING! Not suitable for children under 3 years. Choking Hazard - Small parts.

Reference: MIC90series

Designed and developed in Europe – Made in China
© LEXIBOOK®

United Kingdom & Ireland

For after-sales service, please contact us at savcomfr@lexibook.com.

www.lexibook.com

Environmental protection

Unwanted electrical appliances can be recycled and should not be discarded along with regular household waste! Please actively support the conservation of resources and help protect the environment by returning this appliance to a collection centre (if available).

PRÄSENTATION

1. Mikrofon
2. 3,5 mm AUX IN Eingangskabel
3. APPLAUS- Taste
4. Ein-/Ausschalter
5. DEMO-Taste
6. LAUTSTÄRKE Taste
7. STOPP-Taste
8. Lautsprecher

VERPACKUNGSGEHALT


Stellen Sie beim Auspacken des Geräts fest, ob folgende Teile enthalten sind: 1 x Leuchtende Mikrofön / 1 x Bedienungsanleitung / 1 x 3,5 mm AUX IN Eingangskabel

WARNING: Entfernen Sie das Verpackungsmaterial, wie Plastikfolien, Klebebänder, Etiketten und Befestigungsbänder aus Metall. Diese sind nicht Bestandteil des Spiels und müssen aus Sicherheitsgründen entfernt werden, bevor Ihr Kind das Spiel benutzt.

BATTERIEHINWEISE

Das leuchtende Mikrofön benötigt zum Betrieb 2 x 1.5V --- AA/LR6 -Alkali-Batterien(nicht inbegriffen).

1. Zum Einlegen der Batterien das Batteriefach an der Rückseite des Gerätes mithilfe eines Schraubendrehers öffnen.
2. Setzen Sie 2 x 1,5V --- AA/LR6-Batterien ein, wobei Sie die im Inneren des Batteriefachs angegebene und auf der anderen Seite abgebildete Polarität beachten.
3. Schließen Sie das Batteriefach und ziehen Sie die Schraube fest.



Nicht wieder aufladbare Batterien können nicht aufgeladen werden. Aufladbare Batterien müssen vor der Aufladung aus dem Spielzeug genommen werden. Batterien dürfen nur unter Aufsicht eines Erwachsenen aufgeladen werden. Unterschiedliche Batterietypen bzw. alte und neue Batterien dürfen nicht gemischt werden. Es dürfen nur solche Batterien verwendet werden, die gleichwertig zum empfohlenen Batterietyp sind. Die Batterien müssen korrekt entsprechend der Polaritätsmarkierungen eingelegt werden. Leere Batterien müssen aus dem Spielzeug genommen werden. Die Anschlüsse dürfen nicht kurz geschlossen werden. Batterien niemals ins Feuer werfen. Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Spielzeug für längere Zeit nicht benutzen. Wenn der Sound schwächer wird oder das Spielzeug anfängt, nicht mehr direkt zu reagieren, deutet dieses ebenfalls darauf hin, dass es Zeit wird, neue Batterien einzusetzen. Die Batterien dürfen keinen übermäßigen Hitzequellen ausgesetzt werden, zum Beispiel Sonnenschein oder Feuer.

WARNING: Funktionsstörungen oder Speicherverlust können möglicherweise durch starke Frequenzstörungen oder elektrostatische Entladung verursacht werden. Sollte es zu unnormalen Funktionen kommen, entfernen Sie die Batterien und legen Sie die Batterien wieder ein.

ERSTE SCHRITTE

Ein-/Ausschalten des Gerätes

Um dieses Mikrofön einzuschalten, schiebe den Ein-/Ausschalter nach oben. Um es auszuschalten, schiebe den Schalter nach unten.

5 Demosong-Taste

Wenn du diese Taste drückst, kannst du super-fröhliche Melodien hören! Drücke die Taste einmal kurz, um eine Melodie zu hören, und drücke die Taste noch einmal, um die Wiedergabe zu beenden. Wenn du eine andere Melodie hören möchtest, beende die Wiedergabe und drücke noch einmal die Taste. Das Mikrofön spielt nun automatisch eine andere Melodie ab.

So schließt du deine Musik an

Stecke das Audiokabel in dein Audiogerät / deinen MP3-Player (nicht enthalten) und in die Buchse MP3 IN, um den Lautsprecher zu verwenden.

FLEGE UND WARTUNG / GARANTIE

Verwenden Sie zur Reinigung des Spielzeugs nur ein weiches, leicht angefeuchtetes Tuch und niemals Reinigungsmittel. Setzen Sie das Spielzeug nicht direkter Sonnenstrahlung oder anderen Hitzequellen aus. Bringen Sie es auf keinen Fall mit Nässe in Berührung. Nehmen Sie es nicht auseinander und lassen Sie es nicht fallen.

Anmerkung: Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf, da sie wichtige Hinweise enthält. 2 Jahre Garantie. Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte bleiben neben der Garantie bestehen. Für jede Inanspruchnahme der Garantie oder des Kundendienstes, kontaktieren Sie bitte Ihren Einzelhändler unter Vorlage der Einkaufsquittung. Unsere Garantie deckt Materialschäden oder Installationsfehler, die auf den Hersteller zurückzuführen sind. Nicht eingeschlossen sind Schäden, die durch Missachtung der Bedienungsanleitung oder auf unsachgemäße Behandlung (wie z. B. unbefugtes Öffnen, Aussetzen von Hitze oder Feuchtigkeit, usw.) zurückzuführen sind. Wir empfehlen, die Verpackung für spätere Konsultationen aufzubewahren. Bedingt durch unser ständiges Bemühen nach Verbesserung, kann das Produkt möglicherweise in Farben und Details von der Verpackungsabbildung abweichen.

ACHTUNG! Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Verschluckungsgefahr - kleine Teile.

Referenznummer: MIC90series
Design und Entwicklung in Europa - Hergestellt in China
© LEXIBOOK®

Deutschland & Österreich

Für den Kundendienst wenden Sie sich bitte an unsere Teams:
savcomfr@lexibook.com

www.lexibook.com

Hinweise zum Umweltschutz

Alt-Elektrogeräte sind Wertstoffe, sie gehören daher nicht in den Hausmüll! Wir möchten Sie daher bitten, uns mit Ihrem aktiven Beitrag bei der Ressourcenschonung und beim Umweltschutz zu unterstützen und dieses Gerät bei den (falls vorhanden) eingerichteten Rücknahmestellen abzugeben.

ESPAÑOL

PRESENTACIÓN

1. Micrófono
2. Conector de entrada AUX 3.5mm
3. Botón de APLAUSOS
4. Interruptor de encendido/apagado
5. Botón de DEMO
6. Botón de VOLUMEN
7. Botón de STOP
8. Altavoz

CONTENIDO DEL EMBALAJE


Al desembalar el equipo, asegúrese de que estén incluidos los siguientes elementos:
1 x Micrófono con luz / 1 x Manual de instrucciones / 1 x Cable de entrada AUX de 3,5 mm

¡ADVERTENCIA! Los elementos utilizados para el embalaje, tales como recubrimientos de plástico, cintas adhesivas, etiquetas y ataduras metálicas, no forman parte de este juguete y deberán retirarse del mismo por razones de seguridad antes de que se permita al niño utilizar el juguete.

INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS

El micrófono con luz funciona con 2 pilas alcalinas de tipo 1.5V --- AA/LR6 (no incluidas).

1. Para instalar las pilas, abre el compartimento de las pilas, que se encuentra en la parte posterior de la unidad, con la ayuda de un destornillador.
2. Inserte 2 pilas alcalinas de tipo 1,5V --- AA/LR6, siguiendo las indicaciones de dirección de las polaridades situadas dentro del compartimento.
3. Cierre el compartimento de las pilas y apriete el tornillo.



No intente nunca recargar pilas no recargables. Para cargar las pilas recargables, antes retirelas del juguete. Las pilas recargables deben recargarse siempre bajo la supervisión de un adulto. No mezcle pilas de distinto tipo, o pilas nuevas con pilas usadas. Utilice únicamente pilas del tipo recomendado o equivalentes. Colocar siempre las pilas en la posición correcta, de acuerdo con la polaridad indicada en el compartimento. Retire del juguete las pilas gastadas. No permita que entren en contacto eléctrico los terminales de la alimentación. Si prevé que el juguete no va a utilizarse durante un periodo largo de tiempo, retire las pilas. Cuando el sonido se hace débil o el juego no responde adecuadamente es señal de que debe sustituir las pilas. Deberá evitarse exponer las baterías a temperaturas excesivamente elevadas tales como las generadas por la acción de los rayos del sol o de las llamas.

¡ADVERTENCIA! Interferencias fuertes de señales de radio, o descargas electrostáticas, pueden provocar un mal funcionamiento de la unidad o que se pierda el contenido de la memoria. En caso de que se produzca un funcionamiento anormal, retire y vuelva a colocar las pilas.

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

Cómo encender/apagar el micrófono

Para encender el micrófono presiona el interruptor de encendido/apagado. Para apagarlo, presiona el interruptor hacia abajo.

Botón de 5 canciones demo

¡Al pulsar este botón escucharás las más alegres melodías! Púlsalo una vez para escuchar una melodía y vuélvelo a pulsar para detener la reproducción. Para cambiar de melodía detén la reproducción y pulsa de nuevo el botón. El micrófono reproducirá automáticamente una melodía diferente.

Cómo conectar tu música

Enchufa el cable auxiliar en tu reproductor musical/MP3 (no incluido) y en la toma de entrada de MP3 para usar el altavoz.

MANTENIMIENTO Y GARANTIA

Para limpiar el juguete, utilice únicamente un paño suave humedecido en agua. No utilice ningún producto detergente. No exponga el juguete a la acción directa de los rayos del sol ni a ninguna otra fuente de calor. No mojar el juguete. No desmonte o deje caer el juguete. **Nota:** Conserve este manual de instrucciones ya que contiene informaciones de importancia. Este producto está cubierto por nuestra garantía de 2 años (Europa únicamente). Para cualquier reclamación bajo la garantía o petición de servicio post venta deberá dirigirse a su revendedor y presentar su comprobante de compra. Nuestra garantía cubre los defectos de material o montaje que sean imputables al fabricante, con la excepción de todo aquel deterioro que sea consecuencia de la no observación de las indicaciones indicadas en el manual de instrucciones, o de toda intervención impropia sobre este aparato (como por ejemplo el desmontaje, exposición al calor o a la humedad...). Se recomienda conservar el embalaje para cualquier referencia futura. En nuestro constante afán de superación, podemos proceder a la modificación de los colores y detalles del producto mostrado en el embalaje.

¡ADVERTENCIA! No apto para niños menores de 3 años. Peligro de asfixia debido a la presencia de piezas pequeñas.

Referencia: MIC90series

Diseñado y desarrollado en Europa – Fabricado en China
©Lexibook®

España

Para servicio postventa, entre en contacto con nuestros equipos: savcomfr@lexibook.com.

www.lexibook.com

Advertencia para la protección del medio ambiente

¡Los aparatos eléctricos desechados son reciclables y no deben ser eliminados en la basura doméstica! Por ello pedimos que nos ayude a contribuir activamente en el ahorro de recursos y en la protección del medio ambiente entregando este aparato en los centros de colección (si existen).

APRESENTAÇÃO

1. Microfone
2. Entrada para cabo AUX-in
3. Botão APPLAUSOS
4. Interruptor de ligar/desligar

5. Botão DEMO
6. Botão VOLUME
7. Botão de PARAR
8. Altifalante

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Quando retirar o aparelho da caixa, certifique-se de que os seguintes elementos se encontram incluídos:


1 x Microfone com luzes / 1 x Manual de instruções / 1 x Cabo AUX IN de 3,5 mm

ATENÇÃO: As peças da embalagem, como os revestimentos de plástico, elásticos, etiquetas e fios de fixação de metal não fazem parte do brinquedo e devem ser detidas fora, por razões de segurança, antes de entregar o brinquedo a uma criança.

INFORMAÇÃO SOBRE AS PILHAS

O microfone com luzes funciona com 2 pilhas alcalinas de 1.5 V --- AA/LR6 (não incluídas).

1. Com uma chave de fendas, abra a tampa do compartimento das pilhas na parte traseira da unidade.
2. Insira 2 pilhas AA/LR6 de 1.5V --- , tendo em conta a polaridade indicada no fundo do compartimento das pilhas.
3. Feche o compartimento das pilhas e aperte o parafuso.



As pilhas recarregáveis deverão ser retiradas do brinquedo antes de serem recarregadas e só deverão ser recarregadas sob a supervisão de um adulto. Não misture diferentes tipos de pilhas ou pilhas novas com pilhas usadas. Só deverá utilizar pilhas do mesmo tipo ou de um tipo equivalente às recomendadas. As pilhas deverão ser colocadas com a polaridade correcta. Deverá retirar as pilhas gastas do brinquedo. Não coloque os terminais em curto-circuito. Não atire as pilhas para o fogo. Retire as pilhas caso não utilize a unidade durante um longo período de tempo. Quando o som ficar fraco ou o jogo não responder, pense em substituir as pilhas. As pilhas não deverão ser expostas a calor em excesso, como luz directa do sol, fogo ou algo parecido.

AVISO: Uma descarga electrostática ou frequências fortes podem dar origem a um mau funcionamento ou perda de memória. Caso ocorra algum funcionamento anormal, volte a colocar as pilhas.

GUIA DE INÍCIO

Como ligar/desligar o microfone

Para ligar o seu microfone, prima o interruptor de ligar/desligar para cima. Para desligar, pressione o mesmo interruptor.

Botão de 5 músicas de demonstração

Pode escutar as melodias mais agradáveis, premindo este botão! Prima uma vez para escutar uma melodía. Prima de novo para parar a reprodução. Para mudar de a melodía, pare a reprodução e prima o botão de novo. O microfone reproduz automaticamente uma melodía diferente.

Como ligar a sua música

Ligue o cabo AUX no seu leitor de música/MP3 (não incluído) e na entrada MP3 IN para usar o altifalante.

MANUTENÇÃO E GARANTIA

Para limpar o jogo, utilize apenas um pano suave ligeiramente humedecido e sem qualquer tipo de detergente. Não exponha o jogo à luz directa do sol nem a qualquer outra fonte de calor. Não molhe a unidade. Não desmonte nem deixe cair a unidade.

Nota: Por favor guarde este manual, pois contém informações importantes. Este produto está coberto pela nossa garantia de 2 anos (Europa unicamente). Para a utilização da garantia ou do serviço pós-venda, deverá dirigir-se ao seu revendedor, levando consigo o talão da compra. A nossa garantia cobre defeitos de material ou de montagem da responsabilidade do fabricante, excluindo qualquer deterioração proveniente do não cumprimento do modo de utilização ou de qualquer intervenção inoportuna sobre a unidade (como a desmontagem, exposição ao calor ou à humidade...). Recomendamos que guarde a caixa para uma futura referência. Na procura de uma constante melhoria, poderemos modificar as cores ou características do produto apresentadas na caixa.

ATENÇÃO! Não é adequado para crianças de idade inferior a 3 anos. Perigo de engasgamento devido à presença de peças pequenas.

Referência: MIC90series

Criado e desenvolvido na Europa – Fabricado na China
©Lexibook®

Para qualquer serviço pós-venda, por favor, contacte as nossas equipas:
www.lexibook.com

Indicações para a protecção do meio ambiente

Aparelhos eléctricos antigos são materiais que não pertencem ao lixo doméstico! Por isso pedimos para que nos apoie, contribuindo activamente na poupança de recursos e na protecção do ambiente ao entregar este aparelho nos pontos de recolha, caso existam.

PRESENTAZIONE

1. Microfono
2. Jack per cavo AUX-in
3. Tasto APPLAUSI
4. Interruttore acceso/spento

5. Tasto DEMO
6. Tasto VOLUME
7. Tasto STOP
8. Altoparlante

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Al momento di togliere l'apparecchio dalla confezione, assicurarsi che questa contenga i seguenti elementi:


1 x Microfono luminoso / 1 x Manuale d'istruzioni / 1 x Cavo AUX-in da 3,5 mm

ATTENZIONE : I componenti dell'imballo, quali pellicole in plastica, nastro adesivo, nastri di fissaggio metallicon fanno parte del giocattolo e devono essere eliminati per motivi di sicurezza prima dell'utilizzo dei bambini.

INFORMAZIONI SULLE BATTERIE

Il microfono luminoso è alimentato da 2 batterie alcaline da 1.5 V --- AA/LR6 (non inclusa).

1. Con un cacciavite aprire lo scomparto batterie situato dietro il microfono.
2. Inserire 2 x 1.5V --- batterie di tipo AA/LR6, rispettando la polarità indicata all'interno dello scomparto batterie.
3. Richiudere il vano batterie e stringere la vite.



Le batterie ricaricabili devono essere tolte dal giocattolo prima di essere ricaricate; le batterie ricaricabili devono essere caricate unicamente con la supervisione di un adulto; non mischiare differenti tipi di batterie o batterie nuove e usate; utilizzare unicamente batterie del tipo raccomandato o equivalenti; inserire le batterie rispettando le polarità; rimuovere le batterie esaurite dal giocattolo; non cortocircuitare i terminali di alimentazione. Non buttare le batterie nel fuoco. Rimuovere le batterie se non si usa il gioco per molto tempo. Sostituire le batterie quando il suono diventa debole o il gioco non funziona. Non esporre le batterie a un calore eccessivo, ad esempio la luce del sole o un fuoco.

AVVERTENZA: Una forte interferenza di frequenza o scariche elettrostatiche possono causare malfunzionamenti o perdita di memoria. Se si dovessero verificare funzionamenti anormali, togliere e reinserire le batterie.

GUIDA DI AVVIO

Come accendere/spengere lo microfono

Per accendere il microfono, premi l'interruttore acceso/spento verso l'alto. Per spegnerlo, premi l'interruttore verso il basso.

Pulsante 5 brani demo

Premi questo pulsante per ascoltare allegre melodie! Premilo una volta per ascoltare una melodía, e premilo nuovamente per interrompere la riproduzione. Per cambiare melodía, interrompi la riproduzione e premi nuovamente questo pulsante. Il microfono riprodurrà automaticamente una diversa melodía.

Collegamento di lettori audio

Collega il cavo AUX al tuo lettore audio/MP3 (non incluso) e alla presa MP3 IN per riprodurre la musica tramite l'altoparlante.

MANUTENZIONE E GARANZIA

Per pulire il giocattolo, servirsi unicamente di un panno morbido leggermente inumidito con acqua, evitando qualsiasi prodotto detergente. Non esporre il giocattolo alla luce diretta del sole né ad altre sorgenti di calore. Non bagnare. Non smontare il giocattolo e non lasciarlo cadere.

Nota: conservare il presente libretto d'istruzioni in quanto contiene informazioni importanti. Questo prodotto è coperto dalla nostra garanzia di 2 anni (Europa unicamente). Per servirsi della garanzia o del servizio di assistenza post vendita, rivolgersi al negoziante muniti di prova d'acquisto. La nostra garanzia copre i vizi di materiale o di montaggio imputabili al costruttore a esclusione di qualsiasi deterioramento causato dal mancato rispetto delle istruzioni d'uso o di qualsiasi intervento inadeguato sul prodotto (smontaggio, esposizione al calore o all'umidità...). Si raccomanda di conservare la confezione per qualsiasi riferimento futuro. Nel nostro impegno costante volto al miglioramento dei nostri prodotti, è possibile che i colori e i dettagli dei prodotti illustrati sulla confezione differiscano dal prodotto effettivo.

ATTENZIONE! Articolo non adatto a bambini di età inferiore ai 3 anni. Rischio di soffocamento dovuto alla presenza di elementi di piccolo dimensioni.

Riferimento: MIC90series
Progettato e sviluppato in Europa – Fabricato in Cina
©Lexibook®

Per i servizi di assistenza post-vendita, contattare i nostri team:
www.lexibook.com

Informations sur la protection de l'environnement

Tout appareil électrique usé est une matière recyclable et ne devrait pas faire partie des ordures ménagères! Nous vous demandons de bien vouloir nous soutenir en contribuant activement au management des ressources et à la protection de l'environnement en déposant cet appareil dans des sites de collecte (si existants).

PRESENTATIE

1. Microfoon
2. 3,5 mm AUX-in kabel
3. APPLAUS – knop
4. Aan/Uit-schakelaar

5. DEMO knopp
6. VOLUME knop
7. STOP knop
8. Luidspreker

INHOUD VAN DE VERPAKKING


Bij het uitpakken, controleer dat de volgende elementen meegeleverd zijn:
1 x Verlichte microfoon / 1 x Gebruiksaanwijzing / 1 x 3,5 mm AUX-in kabel

OPGELET: De verpakkingdelen, zoals plastic folie, plakband, etiketten en metalen hechtelingsbanden, maken geen deel uit van dit speelgoed en moeten voor alle veiligheid worden verwijderd vooraleer het speelgoed door een kind kan en mag worden gebruikt.

BATTERIJINFORMATIE

De verlichte microfoon werkt op 2 x 1.5V --- AA/LR6 alkaline batterijen (niet inbegrepen).

1. Om de batterijen te installeren, open het batterijvak aan de achterkant van het apparaat met behulp van een schroevendraaier.
2. Plaats 2 x 1.5V --- AA/LR6 batterijen en let hierbij op de juiste polariteit zoals aangegeven binnenin het batterijvak.
3. Sluit het batterijvak en draai de schroef vast.



Niet-heroplaadbare batterijen kunnen niet worden heropgeladen; oplaadbare batterijen moeten uit het speelgoed worden verwijderd alvorens deze op te laden; heroplaadbare batterijen mogen alleen onder toezicht van een volwassene worden opgeladen; verschillende types batterijen of nieuwe en oude batterijen mogen niet onderling gebruikt worden; gebruik alleen batterijen van hetzelfde of equivalente type zoals aangeraden door de fabrikant; batterijen moeten volgens de juiste polariteit worden ingestoken; lege batterijen moeten uit het speelgoed worden verwijderd; de toevoerterminals mogen geen kortsluiting ondervinden. Gelieve de verpakking te bewaren als referentie voor later daar het belangrijke informatie bevat. Gooi batterijen nooit in open vuur. Indien je het spel voor langere tijd niet zal gebruiken, neem de batterijen uit het spel. Wanneer het geluid verzwakt of het spel niet reageert, vervang dan de batterijen. Stel de batterijen nooit bloot aan een warmtebron, zoals zonlicht of vuur.

WAARSCHUWING: Een storing of geheugenverlies kan veroorzaakt worden door een sterke frequentie-interferentie of een elektrostatiche ontlading. Indien er zich een abnormale functie voordoet, verwijder en verbind opnieuw de batterijen.

OPSTARTGIDS

Het microfoon in-/uitschakelen

Om uw microfoon in te schakelen, duw de Aan/Uit-schakelaar omhoog. Om deze uit te schakelen, drukt u dezelfde schakelaar in.

5 Demoliedjes knop

Druk op deze knop om naar vrolijke deuntjes te luisteren!
Druk eenmaal om naar een deuntje te luisteren en druk opnieuw om het afspelen te stoppen.

Om een ander deuntje af te spelen, stop het afspelen en druk opnieuw op de knop. De microfoon zal automatisch een ander deuntje afspelen.

Hoe je muziek aansluiten

Sluit de AUX-kabel aan op je muziek/MP3-speler (niet inbegrepen) en op de MP3 IN-aansluiting om de luidspreker te gebruiken.

ONDERHOUD EN GARANTIE

Om het speelgoed te reinigen, gebruik je alleen een zachte, licht vochtige doek. Alle detergents zijn verboden. Stel het spel niet bloot aan direct zonlicht of eender welke hittebron. Maak het spel niet nat. Haal het niet uit elkaar en laat het niet vallen. **Opmerking:** gelieve deze handleiding te bewaren aangezien het belangrijke informatie bevat. Het product is gedekt door onze 2 jaar garantie (Europa alleen). Voor alle herstellingen tijdens de garantie of naverkoopsdienst, moet je je richten tot de verkoper met een aankoopbewijs. Onze garantie geldt voor al het materiaal en de montage van de fabrikant, exclusief alle schade veroorzaakt door het niet repsecteren van onze gebruiksaanwijzing (zoals uit elkaar halen, blootstellen aan hitte of vochtigheid...). Wij raden aan de verpakking te bewaren voor enige referentie in de toekomst. In onze poging voor constante verbetering, is het mogelijk dat kleuren en details van dit product lichtjes verschillen van deze op de verpakking.

WAARSCHUWING! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. Verstikkingsgevaar door de aanwezigheid van klein onderdelen.

Referentie: MIC90series
Ontworpen en ontwikkeld in Europa - Gemaakt in China
©Lexibook®

Voor service na verkoop, neem contact op met onze teams:
www.lexibook.com

Richtlijnen voor milieubescherming

Gebruikte elektronische apparaten horen niet thuis in het huisafval! Wij vragen u daarom een bijdrage aan de bescherming van ons milieu te leveren en dit apparaat op de voorziene verzamelplaatsen af te geven.

PRODUKTBSKRIVELSE

1. Mikrofon
2. 3,5 mm AUX IN Eingangkabel
3. APPLAUS– Taste
4. Ein-/Ausshalter

5. DEMO-Taste
6. LAUTSTÄRKE Taste
7. STOPP-Taste
8. Lautsprecher

PAKNINGSINNEHOLD

Når du åpner produktemballasjen, må du sørge for at følgende elementer er inkludert:


1 x lyn mikrofon / 1 x bruksanvisning / 1 x aux-in-kabel

ADVARSEL: Alle emballagematerialer, for eksempel bånd, plastplater, ledningsbånd og merker er ikke en del av dette leketøyet og bør kasseres for barnets sikkerhet.

BATTERIEKRAV

Enheten drives med 2 x 1.5V --- AA/LR6 batterier (ikke inkludert).

1. Bruk en skrutrekker for å løse skruen på batterirommet på.
2. Installer eller bytt ut 2 x 1.5V --- AA/LR6 batterier, observere polaritetene som er angitt på bunnen av batterirommet.
3. Lukk batterirommet og stram skruen.



Ikke oppladbare batterier må ikke lades opp. Oppladbare batterier skal fjernes fra leketøyet før de blir ladet. Oppladbare batterier må kun lades under voksenoppsyn. Ulike typer batterier eller nye og brukte batterier må ikke blandes. Kun batterier av samme eller tilsvarende type som anbefalt, skal brukes. Batteriene skal settes inn med riktig polaritet. Brukte batterier skal fjernes fra leketøyet. Forsyningsterminaler skal ikke kortsluttes. Ikke kast batteriene i levende flammer. Fjern batteriene hvis du ikke skal bruke leketøyet i lang tid. Batterier skal ikke utsettes for overdreven varme som solskinn, brann eller lignende.

ADVARSEL: Feil eller tap av minne kan skyldes sterk frekvensinterferens eller elektrostatiske utladning. Skulle noen unormal funksjon oppstå, ta ut batteriene og sett dem inn igjen.

VEDLIKEHOLD OG GARANTI

Bruk kun en myk, litt fuktig klut til å rengjøre enheten. Ikke bruk vaskemiddel. Ikke utsett enheten for direkte sollys eller annen varmekilde. Ikke senk apparatet i vann. Ikke demonter eller mist enheten i bakken. Ikke prøv å vri eller bøye enheten.

Merk: Vennligst behold all bruksanvisning for fremtidig referanse da de inneholder viktig informasjon.

Dette produktet er dekket av vår 2 års garanti. For ethvert krav i henhold til garanti- eller etter salgsservice, vennligst kontakt din distributør og legg fram et gyldig kjøpsbevis. Vår garanti dekker eventuelle produktjonsmaterier og utførelsesfeil, med unntak av forverring som oppstår som følge av manglende overholdelse av bruksanvisningen eller fra enhver uforsiktig handling som er implementert på denne gjenstanden (for eksempel demontering, eksponering for varme og fuktighet osv.). Det anbefales å beholde emballasjen for ytterligere referanse. For å fortsette å forbedre tjenestene våre, kan vi implementere endringer på fargene og detaljene på produktet som er vist på emballasjen.

ADVARSEL! Ikke egnet for barn under 3 år. Kvelningsfare - Små deler.

Hensvisning: MIC90series

Designet og utviklet i Europa - produsert i Kina.

© Lexibook®

www.lexibook.com

Miljømerknad
Ønskede, elektriske produkter kan resirkuleres og skal ikke kastes sammen med normalt husholdningsavfall! Støtt bevaringen av naturressurser og bidra til å beskytte miljøet ved å levere dette produktet til et innsamlingscenter (hvis tilgjengelig).

IM code: MIC90seriesIM2250