


MÔJ PRVÝ DIGITÁLNY PREHRÁVAČ S 2 MIKROFÓNMÍ

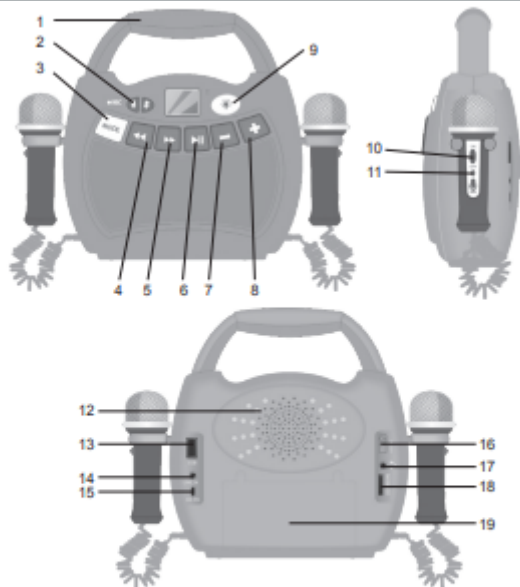

NÁVOD NA OBSLUHU

LEXIBOOK®

Séria MP320

SLOVENSKY

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

PRED POUŽITÍM TOHTO ZARIADENIA SI PREČÍTAJTE.

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte všetky návody na obsluhu. Upozorňujeme, že ide o všeobecné bezpečnostné opatrenia, ktoré sa nemusia vzťahovať na vaše zariadenie.

1. Pred pripojením a používaním zariadenia si prečítajte túto príručku.
2. Tento návod uchovávajte v dobrom stave. Dodržiavajte všetky upozornenia. Dodržiavajte všetky pokyny.
3. Uschovajte tento návod na použitie pre budúce použitie.
4. Zariadenie nesmie byť vystavené kvapkajúcej alebo striekajúcej vode a na výrobok sa nesmú klásť žiadne predmety naplnené tekutinami, napríklad vázy. Zariadenie používajte len v suchom prostredí.
5. Na výrobok sa nesmú umiestňovať žiadne zdroje otvoreného ohňa, napríklad sviečky.

6. Nezakrývajte vetracie otvory, aby ste nenarušili ventilačný systém spotrebiča.

7. Používajte len príslušenstvo, ktoré je špecifikované výrobcom.

8. Používajte náhradné diely, ktoré sú špecifikované výrobcom.

9. Spotrebič nainštalujte v súlade s pokynmi výrobcu.

10. Spotrebič umiestnite na dobre vetranom mieste. Zariadenie umiestnite na rovný, pevný a stabilný povrch. Nevystavujte ho teplotám vyšším ako 40 °C. Za zariadením a nad ním ponechajte voľný priestor najmenej 10 cm a po stranách 5 cm.

11. Pripojte zariadenie k elektrickej sieti.

Príliš veľký tlak môže poškodiť prehrávač.

12.

Pred premiestňovaním alebo čistením sa vždy uistite, že

je výrobok odpojený od elektrickej zásuvky. 13.

Pri čistení sa vždy uistite, že je výrobok odpojený od elektrickej zásuvky.

14. Výrobok vypínajte počas búrok alebo keď sa nebude dlhší čas používať.

15. Výrobok je potrebné používať len v prípade, že je vypnutý. Tento výrobok nemá žiadne samoopraviteľné

časti. Nepokúšajte sa tento výrobok opravovať sami. Tento výrobok smie opravovať iba kvalifikovaný servisný personál. Výrobok odneste na kontrolu a opravu do vybraného elektronického servisného strediska.

16. NIKDY nedovoľte nikomu, najmä deťom, aby čokoľvek vkladal do otvorov, štrbín alebo iných otvorov v kryte zariadenia, pretože by to mohlo mať za následok smrteľný úraz elektrickým prúdom.

17. Nenechávajte výrobok v prevádzke. Tento výrobok nemontujte na stenu ani na strop.

18. Pripevnite zariadenie na stenu alebo na strop.

Zariadenie neumiestňujte do blízkosti televízorov, reproduktorov alebo iných predmetov, ktoré vytvárajú silné magnetické pole.

19. Zariadenie nenechávajte počas používania bez dozoru.

20. Dodržiavajte minimálne vzdialenosti okolo

zariadenia, aby bolo možné zabezpečiť dostatočnú ventiláciu.


21. Nebráňte ventilácii zakrývaním vetracích otvorov predmetmi, ako sú noviny, obrusy, záclony atď.

22. Zariadenie sa nesmie používať v žiadnom prípade.

23. Batérie sa musia správne likvidovať. V záujme ochrany životného prostredia ich odnesť do zbernej nádoby na batérie.

UPOZORNENIE: Všetky obalové materiály, ako sú pásky, plastové fólie, zipsy a visačky, nie sú súčasťou tejto hračky a v záujme bezpečnosti dieťaťa by sa mali odstrániť.

NAPÁJANIE

Prehrávač CD sa napája pomocou nabíjacieho kábla USB-C (je súčasťou balenia) alebo adaptéra USB (nie je súčasťou balenia) 5,0 V  1,0 A.

Vstup: 100-240 V ~ 50/60 Hz

Napájanie

1. Uistite sa, že je zariadenie vypnuté.
2. Vložte menší koniec kábla USB-C (je súčasťou dodávky) do nabíjacieho portu USB-C (15) na zadnej strane zariadenia.
3. Druhý koniec kábla USB-C zapojte do portu USB zapnutého počítača alebo napájacieho adaptéra typu USB a zapojte ho do elektrickej zásuvky. Keď sa zariadenie nabíja, kontrolka LED vedľa nabíjacieho portu USB-C sa rozsvieti na červeno.
4. Po dokončení nabíjania sa kontrolka LED vypne.

Poznámka: Upozorňujeme, že kábel USB-C sa môže používať len na nabíjanie batérie a nie na prenos údajov.

VAROVANIE:

- Nebezpečenstvo výbuchu, ak sa batéria nevymení správne. Batériu vymieňajte len za rovnakú alebo podobnú.
- Batéria by nemala byť vystavená vysokým teplotám, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu alebo niečomu podobnému.
- Silné frekvenčné rušenie alebo

elektrostatický výboj môžu spôsobiť poruchu alebo stratu pamäte. Ak spozorujete akúkoľvek neobvyklú aktivitu, zariadenie vypnite a znovu zapnite alebo odpojte kábel USB.

ROZLOŽENIE KONTROLY

1. Rukoväť
2. Tlačidlá nahrávania
3. Tlačidlo MODE (režim)
4. Tlačidlo Späť
5. Tlačidlo Next (Ďalší)
6. Tlačidlo PLAY/PAUSE (Prehrávanie/Pauza)
7. Tlačidlo VOL - (Hlasitosť -)
8. Tlačidlo VOL + (Hlasitosť +)
9. Tlačidlo LIGHT EFFECTS (Svetelné efekty)
10. Tlačidlo zapnutia/vypnutia mikrofónu
11. Tlačidlo na aktiváciu efektov meniča hlasu
12. Reproduktor
13. USB port na prehrávanie zvuku
14. Tlačidlo na pripojenie k počítaču. Konektor Jack (AUX IN)
15. Port USB-C
16. Tlačidlo zapnutia/vypnutia
17. Konektor pre slúchadlá
18. Zásuvka na kartu Micro SD/TF
19. Odkladací priestor

FUNKCIE A REŽIMY

REŽIMY

Váš digitálny prehrávač obsahuje 4 režimy: bezdrôtové pripojenie, USB, SD a pripojenie Aux. Stlačením tlačidla 3 vyberte požadovaný režim. Na obrazovke sa zobrazí príslušný názov - **V režime USB a SD karta** zapnite zariadenie a vložte USB disk alebo SD kartu (nie je súčasťou dodávky) do USB portu. Prehrávač automaticky začne prehrávať hudbu. - **V režime pripojenia Aux** nefungujú tlačidlá reproduktora PLAY/STOP, PREVIOUS a NEXT. Na plynulé ovládanie hudby použite ovládacie tlačidlá na prehrávači. - **Režim bezdrôtového pripojenia:**

1. Zapnite zariadenie. Ozve sa pípnutie, ktoré signalizuje, že zariadenie je pripravené na spárovanie.
2. Stlačte tlačidlo OK. Aktivujte funkciu Bluetooth® na svojom osobnom zariadení a

uistite sa, že je v režime viditeľnosti.

3. Vložte zariadenie do pamäte.

Potvrďte párovanie alebo vyberte zariadenie "MP320", aby ste pripojili prehrávač k zariadeniu.


Poznámka: Niektoré hudobné prehrávače plne nepodporujú bezdrôtové ovládanie zvuku.

Tlačidlá prehrávania/pauzy, predchádzajúce a ďalšie na audio prehrávači nemusia reagovať. Hudobný prehrávač sa tiež môže vypnúť. Pre plynulé prehrávanie používajte na ovládanie prehrávača skôr tlačidlá na obrazovke hudobného prehrávača než tlačidlá na reproduktore.



Slovná značka a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky, ktoré vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc., a akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou Lexibook® podlieha licencií. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom príslušných vlastníkov.



© 2020 Bluetooth SIG, Inc.

Prepínanie medzi zvukovými stopami

- V režime bezdrôtového pripojenia, USB a SD stlačením tlačidla  prehrávajte alebo pozastavte hudbu. -

V bezdrôtovom režime, režime USB a režime

SD stlačte  alebo  na preskočenie na predchádzajúcu alebo nasledujúcu skladbu. -

Vo všetkých režimoch stlačte tlačidlo  alebo  na zníženie/zvýšenie hlasitosti.

VAROVANIE: Príliš vysoká hlasitosť môže poškodiť váš sluch. Z tohto dôvodu je lepšie znížiť hlasitosť.

FUNKCIA MIKROFÓNU:

Vezmite mikrofón a zapnite spínač.

Opakovaným stláčaním tlačidla pod tlačidlom ON/OFF aktivujte a prepínajte efekty zmeny hlasu.

FUNKCIA NAHRÁVANIA

Vložte kartu SD alebo jednotku USB a stlačením tlačidla 2 (vľavo) spustíte nahrávanie hlasu. Ak chcete zastaviť nahrávanie, stlačte tlačidlo 2 (vpravo) -



Ak chcete spustiť prehrávanie nahrávok, stlačte a podržte tlačidlo 2 (vľavo) dlhšie. -

Ak chcete vymazať nahrávku, stlačte a dlhšie podržte tlačidlo 2 (vpravo).

Pri počúvaní hudby pomocou režimu Bluetooth môžete dokonca nahrávať svoje vokály spolu s hudbou na kartu SD alebo disk USB (spustenie/zastavenie nahrávania stlačením tlačidla 2).

UPOZORNENIE: Hudbu na pozadí je možné nahrávať len v režime BT, nie v režime SD/USB mikrofón, v ktorom sa nahráva len hlas.

ŠPECIFIKÁCIE

Príkon	USB DC 5,0 V  1,0 A
Batéria	Lítiová batéria 3,7 V  1200 mAh
Frekvenčný rozsah	2402-2480 MHz
Vysielací výkon	1,27 dBm

ZJEDNODUŠENÉ VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ

My, Lexibook® S.A.

Bât 11., 6 avenue des Andes
91940 Les Ulis - Francúzsko


Lexibook UK
PO Box 59
SOUTH MOLTON
EX36 9AU
Spojené kráľovstvo

Typ výrobku:

Označenie typu: Môj prvý digitálny prehrávač s 2 mikrofónmi

Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na adrese:

http://www.lexibook.com/doc/mp320/mp320_1.pdf.



Yiu Wai Man
Produktový manažér
Hongkong



ÚDRŽBA A ZÁRUKA

Aby ste predišli riziku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, pri čistení odpojte zariadenie od elektrickej siete. Na čistenie vonkajšej strany zariadenia používajte mäkkú čistú handričku navlhčenú obyčajnou vlažnou vodou.

POZNÁMKA: Tento návod na použitie si uschovajte, obsahuje dôležité informácie.

Označenie výrobku: Sériá MP320

Navrhnuté a vyvinuté v Európe - vyrobené v Číne

©Lexibook®

Spojené kráľovstvo a Írsko

V prípade popredajného servisu nás kontaktujte na adrese savcomfr@lexibook.com

www.lexibook.com



Tento výrobok nie je hračka

Ochrana životného prostredia

Nepotrebné elektrozariadenia možno recyklovať, nemožno ich vyhadzovať do bežného komunálneho odpadu! Aktívne podporujte zachovanie prírodných zdrojov a pomôžte chrániť životné prostredie tým, že tento spotrebič odovzdáte do zberného dvora (ak je k dispozícii).



Správna likvidácia batérií pre tento výrobok



(platí v krajinách so systémom separovaného zberu) Tento symbol označuje, že výrobok obsahuje zabudovanú nabíjateľnú batériu,

na ktorú sa vzťahuje európska smernica 2013/56/EÚ a ktorú nemožno likvidovať spolu s bežným komunálnym odpadom. Všetky batérie by sa mali likvidovať oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom určených zberných zariadení stanovených vládou alebo miestnymi orgánmi. Správna likvidácia starých batérií pomôže zabrániť možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie, zdravie zvierat a ľudí. Dôrazne odporúčame, aby ste svoj výrobok odovzdali na oficiálnom zbernom dvore alebo v servisnom stredisku, kde odborník batériu odstráni. Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických výrobkov a dobíjateľných batérií. Dodržiavajte miestne predpisy a výrobok a dobíjateľné batérie nikdy nevyhadzujte do bežného komunálneho odpadu. Ďalšie informácie o likvidácii starých batérií získate na miestnom úrade alebo v zbernom stredisku.