
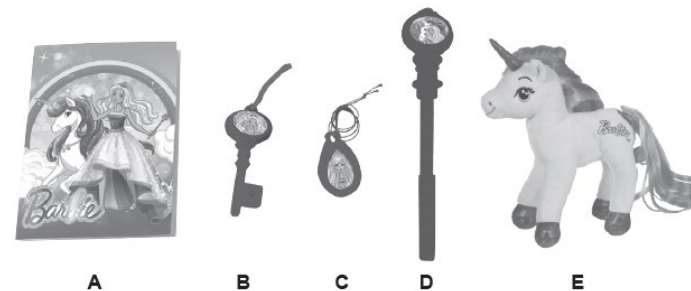


ELEKTRONICKÝ TAJNÝ DENNÍK BARBIE

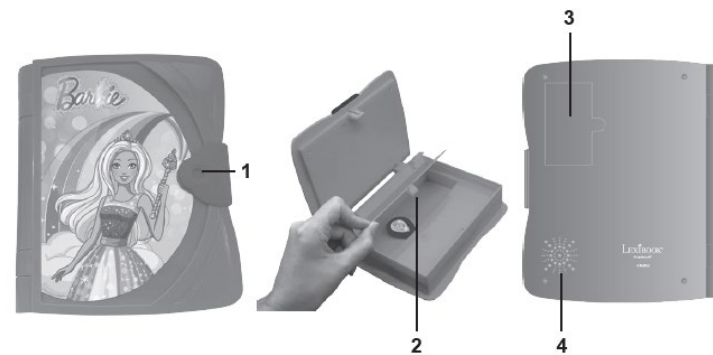

Barbie

BARBIE a súvisiace ochranné známky a obchodné oblečenie sú vlastnené a používané na základe licencie spoločnosti Mattel.
© 2019 Mattel. Všetky práva vyhradené

NÁVOD NA POUŽITIE

Lexibook®

SD15BBY

SLOVENSKY

BALENIE


Obsahuje:

1 x puzdro na denník 1 x zápisník 1 x kľúč 1 x medailón 1 x čarovné pero 1 x plyšový jednorozec
1 x návod na použitie

UPOZORNENIE: Všetky obalové materiály, ako sú pásky, plastové fólie, pásky a visačky, nie sú súčasťou tejto hračky a v záujme bezpečnosti vášho dieťaťa by ste ich mali zlikvidovať.

NAPÁJANIE

Puzdro na denník je napájané 2 x 1,5 V batériami AA/LR6 (nie sú súčasťou balenia).



Instalácia batérie:

1. Pomocou skrutkovača otvorte priehradku na batérie, ktorá sa nachádza na spodnej strane zariadenia.
2. Vložte 2 x 1,5 V batérie AA/LR6. Dodržiavajte označenie polaritu vo vnútri priestoru pre batérie.
3. Zatvorte priehradku na batérie a utiahnite skrutku.

Jednorozové batérie sa nesmú nabíjať. Nabíjateľné batérie sa musia pred nabíjaním z hračky vybrať. Nabíjateľné batérie by sa mali nabíjať len pod dohľadom dospelého osoby. Nepoužívajte spolu staré a nové batérie alebo rôzne typy batérií. Podľa odporúčania sa môžu používať len batérie rovnakého alebo ekvivalentného typu. Batérie musia byť vložené so správnou polaritou. Vybité batérie sa musia z hračky vybrať. Napájacie póly sa nesmú skratovať. Batérie nevhadzujte do ohňa. Ak sa hračka nebudie dlhší čas používať, vyberte batérie. Batérie nesmú byť vystavené nadmernému teplu, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu a pod.

VAROVANIE: Silné frekvenčné rušenie alebo elektrostatický výboj môžu spôsobiť poruchu zariadenia alebo stratu pamäte. Ak spozorujete akúkoľvek nezvyčajnú aktivitu, vyberte a znovu vložte batérie.

POPIS PRODUKTU

Prípád denníka :

1. Zámok denníkového puzdra
2. Tajná priehradka
3. Kryt priestoru pre batérie
4. Reproduktor

Príslušenstvo :

- A. Zápisník
- B. Kľúč
- C. Medailón
- D. Magické pero
- E. Plyšový jednorozec

ZAČÍNAME

Ako otvoriť denník

Denník sa dá otvoriť len tromi magickými predmetmi: kľúčom, medailónom a čarovným perom.

Ak chcete otvoriť denník, podržte jeden z týchto troch predmetov dve sekundy nad zámkom.

Keď počujete čarovnú melódiu a zámok sa rozsvieti, váš diár sa zázračne odomkne!
Teraz si môžete začať zapisovať všetky svoje tajomstvá do zápisníka. Zápisník si môžete uložiť do svojho denníka.

Tajné oddelenie

Vo vnútri denníka sa nachádza tajná priehradka. Použite ju na ukrytie obrázkov, šperkov alebo čohokoľvek, čo chcete mať v bezpečí. Dávajte pozor, aby ste denník so všetkými tromi predmetmi vo vnútri nezamkli, inak ho už nebudete môcť otvoriť.

Ako uzavrieť denník

Dnes sa už nechcete zveriť? Vložte zápisník do diára a jednoducho zatvorte veko. Vaše tajomstvá sú bezpečne uzamknuté!

PRÍRUČKA NA RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Riešenie
Denník sa neotvára	<ul style="list-style-type: none">- Batérie sú nesprávne vložené s opačnou polaritou. Skontrolujte označenie + a - a uistite sa, že sú batérie správne orientované.- Batéria je vybitá. Vymeňte ju za novú.- Hrdzavé kontakty. Vyčistite kontakty brúsny papierom.- Umiestnite koniec predmetu na vygravírovaný krúžok na obale časopisu naľavo od kľúča. Otváracie body sa nachádzajú na hrote kľúča, na vrchole medailónu a na vrchole magického pera (pozri obrázok vyššie).

ÚDRŽBA A ZÁRUKA

Na čistenie zariadenia používajte len mäkkú, mierne navlhčenú handričku. Nepoužívajte čistiace prostriedky. Zariadenie nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu ani iným zdrojom tepla. Zariadenie neponárajte do vody. Zariadenie nerozoberajte ani nehádzte. Zariadenie sa nepokúšajte krútiť ani ohýbať.

Poznámka: Tento návod si uschovajte, obsahuje dôležité informácie.

Na tento výrobok sa vzťahuje naša 2-ročná záruka.

V prípade reklamácie v záručnom alebo popredajnom servise sa obráťte na svojho distribútora a predložte platný doklad o kúpe. Naša záruka sa vzťahuje na všetky výrobné chyby materiálu a spracovania, s výnimkou poškodenia spôsobeného nedodržaním pokynov alebo neopatrným zaobchádzaním s týmto výrobkom (napr. demontáž, vystavenie teplu a vlhkosti atď.). Odporúčame vám, aby ste si obal ponechali na ďalšie použitie. V snahe neustále zlepšovať naše služby môže dôjsť k zmenám farieb a detailov výrobku uvedených na obale.

VAROVANIE! Nevhodné pre deti do 3 rokov. Riziko vdýchnutia malých častí

Označenie výrobku: SD15BBY

Navrhnuté a vyvinuté v Európe - vyrobené v Číne

©Lexibook®

Spojené kráľovstvo a Írsko

V prípade popredajného servisu nás kontaktujte na [adrese savcomfr@lexibook.com](mailto:adrese.savcomfr@lexibook.com).

Sledujte nás @LexibookCom



Ochrana životného prostredia

Nepotrebné elektrorozptrebiče možno recyklovať, nemali by sa vyhadzovať spolu s bežným domovým odpadom! Aktívne podporujte zachovanie prírodných zdrojov a pomôžte chrániť životné prostredie tým, že tieto zariadenia odovzdáte do zberného dvora (ak je k dispozícii).

