


Má interaktívna stylingová hlava



Návod na obsluhu

LEXIBOOK®
www.lexibook.com

SHUNI

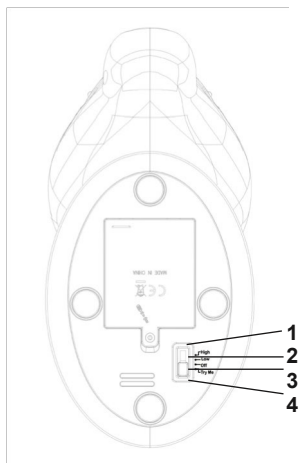

OBJAVTE MOJU INTERAKTÍVNU STYLINGOVÚ HLAVU

1. Zapnuté/vysoká hlasitosť
2. Zapnutá/nízka hlasitosť
3. Vypnúť
4. Režim Try-me
5. Hudba
6. Zvuky s interaktívnym hrebeňom
7. Zvukový dotykový senzor na tvári
8. Zvukový dotykový snímač na nose
- 9 a 10. Svetelné efekty
11. Výrezy pre príslušenstvo


OBSAH BALENIA

Pri rozbalovaní výrobku skontrolujte, či balenie obsahuje:

- 1 x Interaktívna stylingová hlava Unicorn
- 1 x nálepka
- 1 x interaktívny hrebeň
- 1 x bezpečná kulma
- 4 x spona do vlasov
- 4 x gumička do vlasov
- 1 x koruna
- 1 x trblietavý prášok
- 1 x čelenka


UPOZORNENIE: Všetky obalové materiály, ako sú pásky, plastové fólie, zipsy a visačky, nie sú súčasťou tejto hračky a v záujme bezpečnosti dieťaťa by sa mali odstrániť.

POŽIADAVKY NA BATÉRIU

Stylingová hlava je napájaná 3 batériami 1,5 AA/LR6  (sú súčasťou balenia).

Nabíjanie robota:

1. Skontrolujte, či je zariadenie vypnuté.
2. Pomocou skrutkovača uvoľnite skrutku v priehradke na batérie v spodnej časti zariadenia.
3. Vložte alebo vymeňte 3 batérie AA/LR6. Dodržiavajte polaritu uvedenú na spodnej časti priestoru pre batérie a na schéme na opačnej strane.
4. Zatvorte priehradku na batérie a utiahnite skrutku.

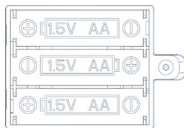

Jednorazové batérie sa nesmú nabíjať. Nabíjateľné batérie sa musia pred nabíjaním z hračky vybrať. Nabíjateľné batérie sa môžu nabíjať len pod dohľadom dospelého osoby. Nepoužívajte spolu staré a nové batérie alebo rôzne typy batérií. Môžu sa používať len batérie rovnakého

alebo ekvivalentného typu, ako je odporúčané. Batérie musia byť vložené so správnou polaritou. Vybité batérie sa musia z hračky vybrať. Napájacie svorky nesmú byť skratované. Batérie nevhadzujte do ohňa. Ak sa hračka nebude dlhší čas používať, vyberte batérie. Batérie nesmú byť vystavené nadmernému teplu, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu a pod.


UPOZORNENIE: Silné frekvenčné rušenie alebo elektrostatický výboj môžu spôsobiť poruchu alebo stratu pamäte. Ak spozorujete akúkoľvek nezvyčajnú aktivitu, vyberte a znovu vložte batérie.

OBJAVTE MOJU INTERAKTÍVNU STYLINGOVÚ HLAVU

Príslušenstvo: ako umiestniť korunku a čelenku:

Obrázok A: Umiestnite korunku pred roh jednorožca a upevnite boky korunky v hrebeňoch nad očami.

Obrázok B: Umiestnite čelenku za roh jednorožca a upevnite boky čelenky do hrebeňov nad očami.

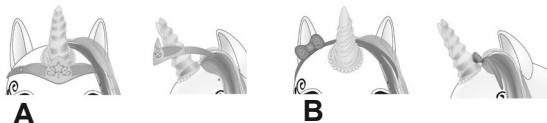

VYTVORTE NÁDHERNÉ ÚČESY:

Na úpravu vlasov používajte sponky a gumičky.



INTERAGUJTE S MOJOU HLAVOU JEDNOROŽČA

Ak chcete zapnúť jednorožca, môžete tlačidlo prepnúť buď do polohy On/High volume pre vyššiu hlasnosť (tlačidlo 1), alebo do polohy On/Low volume pre nižšiu hlasnosť (tlačidlo 2).

Ak chcete jednorožca vypnúť, jednoducho prepnite tlačidlo do polohy vypnuté (tlačidlo 4).

Upozornenie: Zariadenie je pri zakúpení nastavené na režim try-me. V tomto režime bude fungovať iba tlačidlo 5.


Očarujúca hudba (tlačidlo 5)

Stlačte tlačidlo 5 a počúvajte čarovné zvuky a sledujte roztomilé svetelné efekty.

Dotykové senzory s magickými zvukmi (tlačidlo 7 a 8)


Nos:

Jemným dotykom nosa jednorozčca spustíte magické zvuky a roztomilé svetelné efekty.

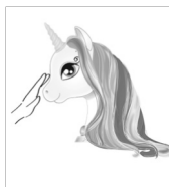


Zuchvy:

Jemným dotykom ľavého alebo pravého lica jednorozčca spustíte magické zvuky a roztomilé svetelné efekty (9 a 10).

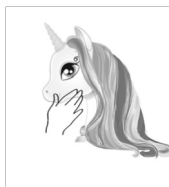

Magický hrebeň so zvukmi:

Držte hrebeň a jemne ho vsuňte jednorozčcovi medzi uši. (V hornej časti hlavy, kam ukazuje šípka). To vyvolá roztomilé a očarujúce zvuky.

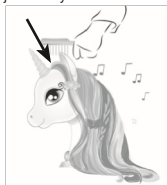

ÚDRŽBA A ZÁRUKA

Na čistenie zariadenia používajte len mäkkú, mierne navlhčenú handričku. Nepoužívajte čistiace prostriedky. Zariadenie nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu ani iným zdrojom tepla. Zariadenie neponárajte do vody. Prístroj nerozoberajte ani neupúšťajte. Nepokúšajte sa prístroj krútiť ani ohýbať. Na tento výrobok sa vzťahuje naša 2-ročná záruka. V prípade reklamácie záručného alebo popredajného servisu sa obráťte na svojho distribútora a predložte platný doklad o kúpe. Naša záruka sa vzťahuje na všetky výrobné chyby materiálu a spracovania, s výnimkou poškodenia spôsobeného nedodržaním návodu na obsluhu alebo neopatrným zaobchádzaním s týmto zariadením (napríklad rozoberanie, vystavenie teplu a vlhkosti atď.). Odporúčame vám, aby ste si obal ponechali na ďalšie použitie. V snahe neustále zlepšovať naše služby môže dôjsť k zmenám farieb a údajov o výrobku uvedených na obale.

VAROVANIE! Nevhodné pre deti do 3 rokov. Nebezpečenstvo udusenía - malé časti.

POZNÁMKA: Tento návod si uschovajte, obsahuje dôležité informácie.

Označenie výrobku: SHUNI

Navrhnuté a vyvinuté v Európe - vyrobené v Číne.

Ochrana životného prostredia:

Nepotrebné elektrospotrebiče je možné recyklovať, nemožno ich vyhazovať do bežného komunálneho odpadu! Aktívne podporujte šetrenie prírodných zdrojov a pomôžte chrániť životné prostredie tým, že tento spotrebič odovzdáte do zberného dvora (ak je k dispozícii).



Správna likvidácia batérií pre tento výrobok

(Plati v krajinách so systémami separovaného zberu)

Tento symbol označuje, že výrobok obsahuje nabíjateľnú batériu, na ktorú sa vzťahuje európska smernica 2013/56/EÚ a ktorú nemožno likvidovať spolu s bežným komunálnym odpadom. Všetky batérie by sa mali likvidovať oddelene od bežného komunálneho odpadu prostredníctvom zberných miest určených vládou alebo miestnymi orgánmi. Správna likvidácia starých batérií pomôže zabrániť možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie, zdravie zvierat a ľudí. Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických výrobkov a batérií. Dodržiavajte miestne predpisy a nikdy nevyhadzujte výrobok a batérie do bežného domového odpadu. Podrobnejšie informácie o likvidácii starých batérií získate na miestnom úrade alebo v stredisku na likvidáciu odpadu.

LEXIBOOK S.A.
6 Avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
Francúzsko

Lexibook UK PO
Box 59
SOUTH MOLTON
EX36 9AU
Spojené kráľovstvo

www.lexibook.com



Sledujte
@LexibookCom

Kód IM: SHUNI_IM2242