



**ADVERTENCIA!** Interferencias fuertes de señales de radio, o descargas electrostáticas, pueden provocar un mal funcionamiento de la unidad o que se pierda el contenido de la memoria. En caso de que se produzca un funcionamiento anormal, retire y vuelva a colocar las pilas.

**Advertencia:** Este producto contiene una pila de botón. Una pila de botón puede causar graves quemaduras químicas internas en caso de ingestión.

**Advertencia:** Deseche inmediatamente las pilas usadas. Mantenga las pilas nuevas y usadas fuera del alcance de los niños. Si cree que las pilas pueden haber sido ingeridas o colocadas en el interior de cualquier parte del cuerpo, solicite atención médica inmediata.

#### JUEGO

1. Ponte el casco en la cabeza y ajusta las correas para asegurarte de que la máscara esté cómoda y segura en su lugar.
2. Una vez que la máscara esté correctamente colocada, podrás comenzar a desempeñar el papel de un dinosaurio. Al abrir la boca, los ojos se iluminarán y un rugido saldrá de la máscara.

#### MANTENIMIENTO Y GARANTÍA

No ejerza demasiada presión ni use una herramienta que pudiera dañar la superficie de escritura. La tableta no se conecta a una computadora ni puede guardar imágenes. Para limpiar el juguete, utilice únicamente un paño seco. No utilice ningún producto detergente. No exponga el juguete a la acción directa de los rayos del sol ni a ninguna otra fuente de calor. No mojar el juguete. No desmonte o deje caer el juguete.

**Note :** Consérve este manual de instrucciones ya que contiene informaciones de importancia.

Este producto está cubierto por nuestra garantía de 2 años (Europa únicamente). Para cualquier reclamación bajo la garantía o petición de servicio post venta deberá dirigirse a su revendedor y presentar su comprobante de compra. Nuestra garantía cubre los defectos de material o montaje que sean imputables al fabricante, con la excepción de todo aquel deterioro que sea consecuencia de la no observación de las indicaciones indicadas en el manual de instrucciones, o de toda intervención imprudente sobre este aparato (como por ejemplo el desmontaje, exposición al calor o a la humedad...). Se recomienda conservar el embalaje para cualquier referencia futura. En nuestro constante afán de superación, podemos proceder a la modificación de los colores y detalles del producto mostrado en el embalaje.

**ADVERTENCIA!** No apto para niños menores de 3 años. Peligro de asfixia debido a la presencia de piezas pequeñas.

- **ADVERTENCIA** La máscara es un juguete. No proporciona protección.

- Se requiere la supervisión de un adulto.

- No utilice la máscara en el parque infantil para evitar el riesgo de estrangulamiento.

Referencia: RPDINO01

Diseñado y desarrollado en Europa - Fabricado en China

©Lexibook®

Lexibook S.A.  
6 avenue des Andes  
Bâtiment 11  
91940 Les Ulis  
France

#### España

Para servicio postventa, entre en contacto con nuestros equipos: savcomfr@lexibook.com  
www.lexibook.com

**Advertencia para la protección del medio ambiente**  
Los aparatos eléctricos desecharados son reciclables y no deben ser eliminados en la basura doméstica! Por ello pedimos que nos ayude a contribuir activamente en el ahorro de recursos y en la protección del medio ambiente entregando este aparato en los centros de colección (si existen).



#### DEUTSCH

#### VERPACKUNGSHALT

Wenn Sie das Gerät auspacken, stellen Sie sicher, dass die folgenden Teile enthalten sind:




1 x Maske

**WANUNG:** Das gesamte Verpackungsmaterial wie Klebeband, Plastikfolie, Drähte und Etiketten ist nicht Teil dieses Produktes und sollten entsorgt werden.

#### STROMVERSORGUNG

Die Maske benötigt 3 x 1.5V AG13/LR44 (mitgeliefert).

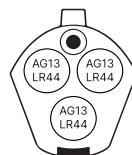

- Batterie auswechseln:**
1. Öffnen Sie die Batterieabdeckung mit einem Schraubendreher (siehe Position in der Produktbeschreibung).
  2. Setzen Sie 3 x 1.5V AG13/LR44, Positive Seite zeigt auf die Vorderseite des Tablets.
  3. Schließen Sie das Batteriefach und ziehen Sie die Schraube fest.

Nicht wieder aufladbare Batterien können nicht aufgeladen werden. Aufladbare Batterien müssen vor der Aufladung aus dem Spielzeug genommen werden. Batterien dürfen nur unter Aufsicht eines Erwachsenen aufgeladen werden. Unterschiedliche Batterietypen bzw. alte und neue Batterien dürfen nicht gemischt werden. Es dürfen nur solche Batterien verwendet werden, die gleichwertig zum empfohlenen Batterietyp sind. Die Batterien müssen korrekt entsprechend der Polaritätsmarkierungen eingelegt werden. Leere Batterien müssen aus dem Spielzeug genommen werden. Die Anschlüsse dürfen nicht kurz geschlossen werden. Batterien niemals ins Feuer werfen. Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Spielzeug für längere Zeit nicht benutzen. Wenn der Sound schwächer wird oder das Spielzeug anfängt, nicht mehr direkt zu reagieren, deutet dieses ebenfalls darauf hin, dass es Zeit wird, neue Batterien einzusetzen. Die Batterien dürfen keinen übermäßigen Hitzequellen ausgesetzt werden, zum Beispiel Sonnenschein oder Feuer.

**Umweltgerechte Entsorgung der Batterien in diesem Produkt** (Gültig in Ländern mit separatem Sammelsystem) Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt eine integrierte Batterie enthält, die unter die EU-Richtlinie 2013/56/EU fällt und dennoch nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden kann. Alle Batterien müssen getrennt vom Hausmüll entsorgt werden, indem sie an den dafür vorgesehenen Sammelstellen abgegeben werden. Die umweltgerechte Entsorgung Ihrer Altbatterien trägt dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt oder die Gesundheit von Mensch und Tier zu verhindern. Informieren Sie sich über Ihre örtlichen Sammelstellen für elektrische und elektronische Geräte und Batterien. Befolgen Sie die örtlichen Vorschriften und entsorgen Sie das Produkt und Batterien niemals mit dem normalen Hausmüll. Für weitere Informationen zur Entsorgung Ihrer Altbatterien wenden Sie sich bitte an Ihre Stadtverwaltung oder einen Wertstoffhof.

**WANUNG:** Funktionsstörungen oder Speicherlust können möglicherweise durch starke Frequenzstörungen oder elektrostatische Entladung verursacht werden. Sollte es zu unnormalen Funktionen kommen, entfernen Sie die Batterien und legen Sie die Batterien wieder ein.

**Warnung:** Dieses Produkt enthält eine Knopfzellenbatterie. Eine Knopfzellenbatterie kann beim Verschlucken schwere innere chemische Verbrennungen verursachen.

**Warnung:** Entsorgen Sie verbrauchte Batterien sofort. Halten Sie neue und gebrauchte Batterien von Kindern fern. Wenn Sie glauben, dass Batterien verschluckt wurden oder sich in irgendeinem Körperteil befinden, suchen Sie sofort einen Arzt auf.

#### SPIELEN

1. Setze den Helm auf deine Kopf und passe die Bänder so an, dass die Maske bequem und sicher sitzt.
2. Sobald die Maske richtig befestigt ist, kannst du in die Rolle eines Dinosauriers schlüpfen. Wenn du den Mund öffnest, leuchten die Augen auf und die Maske erzeugt eine Brüllen.

#### FLEGE UND WARTUNG / GARANTIE

Keinen zu großen Druck anwenden oder Werkzeuge benutzen, die die Schreiboberfläche beschädigen könnten. Kein Anchluss des Tablets an einen Computer und Speichern von Bildern möglich. Verwenden Sie zur Reinigung des Spielzeugs nur ein sauberes Reinigungstuch und niemals Reinigungsmittel. Setzen Sie das Spielzeug nicht direkter Sonnenbestrahlung oder anderen Hitzequellen aus. Bringt Sie es auf keinen Fall mit Nässe in Berührung. Nehmen Sie es nicht auseinander und lassen Sie es nicht fallen.

**Anmerkung:** Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf, da sie wichtige Hinweise enthält. 2 Jahre Garantie. Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte bleiben neben der Garantie bestehen.

Für jede Inanspruchnahme der Garantie oder des Kundendienstes, kontaktieren Sie bitte Ihren Einzelhändler unter Vorlage der Einkaufsrechnung. Unsere Garantie deckt Materialschäden oder Installationsfehler, die auf den Hersteller zurückzuführen sind. Nicht eingeschlossen sind Schäden, die durch Missachtung der Bedienungsanleitung oder auf unsachgemäße Behandlung (wie z. B. unbefugtes Öffnen, Aussetzen von Hitze oder Feuchtigkeit, usw.) zurückzuführen sind. Wir empfehlen, die Verpackung für spätere Konsultationen aufzubewahren. Bedingt durch unser ständiges Bemühen nach Verbesserung, kann das Produkt möglicherweise in Farben und Details von der Verpackungsabbildung abweichen.

**ACHTUNG!** Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Verschluckungsgefahr – kleine Teile.

- **WARNUNG!** Die Maske ist Spielzeug. Bietet keinen Schutz.

- Beaufsichtigung durch einen Erwachsenen erforderlich.

- Verwenden Sie die Maske nicht auf dem Spielplatz, um die Gefahr einer Strangulation zu vermeiden.

Referenznummer: RPDINO01

Design und Entwicklung in Europa - Hergestellt in China

©Lexibook®

Lexibook S.A.  
6 avenue des Andes, Bâtiment 11  
91940 Les Ulis, France

#### Deutschland & Österreich

Für den Kundendienst wenden Sie sich bitte an unsere E-Mail: kundenservice@lexibook.com  
www.lexibook.com



#### Environmental Protection:

Unwanted electrical appliances can be recycled and should not be discarded along with regular household waste! Please actively support the conservation of resources and help protect the environment by returning this appliance to a collection centre (if available).



#### ITALIANO

#### CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Quando si apre la confezione, controllare che contenga i seguenti elementi:




1 x Maschera

**ATTENZIONE:** I componenti dell'imballo, quali pellicole in plastica, nastro adesivo, nastri di fissaggio metallici non fanno parte del giocattolo e devono essere eliminati.

#### ALIMENTAZIONE

La maschera utilizza 3 x 1.5V AG13/LR44 (inclusa).

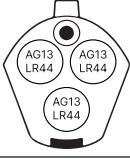

#### Per sostituire la batteria:

1. Con un cacciavite aprire lo scomparto batterie (vedere la posizione nella descrizione del prodotto).

2. Inserire 3 x 1.5V AG13/LR44, rispettando la polarità come mostrato nel diagramma, rivolgiti il lato positivo verso la parte anteriore del tablet.

3. Richiudere il vano batterie e stringere la vite.

Le batterie ricaricabili devono essere tolte dal giocattolo prima di essere ricaricate; le batterie ricaricabili devono essere caricate unicamente con la supervisione di un adulto; non mischiare differenti tipi di batterie o batterie nuove e usate; utilizzare unicamente batterie del tipo raccomandato o equivalenti; inserire le batterie rispettando le polarità; rimuovere le batterie esaurite dal giocattolo; non cortocircuitare i terminali di alimentazione. Non buttare le batterie nel fuoco. Rimuovere le batterie se non si usa il gioco per molto tempo. Sostituire le batterie quando il suono diventa debole o il gioco non funziona. Non esporre le batterie a un calore eccessivo, ad esempio la luce del sole o un fuoco.

#### Smaltimento corretto delle batterie di questo prodotto

(Applicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziata)

Questo simbolo indica che il prodotto contiene una batteria coperta dalla direttiva europea 2013/56/EU che non può essere smaltita insieme ai rifiuti domestici indifferenziati. Tutte le batterie devono essere raccolte separatamente dai rifiuti domestici tramite gli appositi punti di raccolta messi a disposizione dalle autorità nazionali o locali. Lo smaltimento corretto delle batterie contribuisce a evitare pericolosi consegnamenti negativi per l'ambiente, gli animali e la salute umana. Informarsi sui sistemi di raccolta differenziata locali per prodotti elettrici e batterie. Rispettare le normative locali e non smaltire il prodotto e le batterie insieme ai rifiuti domestici indifferenziati. Per informazioni dettagliate sullo smaltimento delle batterie, contattare le autorità locali o un centro di smaltimento dei rifiuti.

**AVVERTENZA:** Una forte interferenza di frequenza o scariche elettrostatiche possono causare malfunzionamenti o perdite di memoria. Se si dovesseverificare funzionamenti anomali, togliere e reinserire le batterie.

**Attenzione:** Questo prodotto contiene una batteria a bottone. La batteria a bottone può causare gravi ustioni chimiche interne se ingerita.

**Attenzione:** Smaltire immediatamente le batterie usate. Tenere le batterie nuove e usate lontano dalla portata dei bambini. Se si pensa che le batterie possano essere state ingerite o inserite in una parte del corpo, rivolgersi immediatamente a un medico.

#### UTILIZZO

1. Indossa il casco e regola le cinghie affinché la maschera risulti confortevole e sia fissata saldamente in posizione.
2. Dopo aver fissato la maschera ti trasformerai in un vero dinosauro. Quando apri la bocca, gli occhi si illumineranno e la maschera emetterà un ruggito.

#### MANUTENZIONE E GARANZIA

Non applicare pressione estrema né usare alcun attrezzo che potrebbe danneggiare la superficie di scrittura. Il tablet si non collega a un computer e non può salvare immagini. Per pulire il giocattolo, servirsi unicamente di un panno per la pulizia asciutto, evitando qualsiasi prodotto detergente. Non esporre il giocattolo alla luce diretta del sole né ad altre sorgenti di calore. Non bagnare. Non smontare il giocattolo e non lasciarlo cadere.

**Nota:** conservare il presente libretto d'istruzioni in quanto contiene informazioni importanti.

Questo prodotto è coperto dalla nostra garanzia di 2 anni (Europa unicamente). Per servirsi della garanzia o del servizio di assistenza post vendita, rivolgersi al negoziante muniti di prova d'acquisto. La nostra garanzia copre i vizi di materiale o di montaggio imputabili al costruttore a esclusione di qualsiasi deterioramento causato dal mancato rispetto delle istruzioni d'uso o di qualsiasi intervento inadeguato sul prodotto (smontaggio, esposizione al calore o all'umidità...). Si raccomanda di conservare la confezione per qualsiasi riferimento futuro. Nel nostro impegno costante volto al miglioramento dei nostri prodotti, è possibile che i colori e i dettagli dei prodotti illustrati sulla confezione differiscano dal prodotto effettivo.

**ATTENZIONE!** Articolo non adatto a bambini di età inferiore ai 3 anni. Rischio di soffocamento – Presenza di piccole parti.

- **ATTENZIONE!** La maschera è un giocattolo. Non fornisce protezione.

- È necessaria la supervisione di un adulto.

- Non utilizzare la maschera nel parco giochi per evitare il rischio di strangolamento.

Riferimento: RPDINO01

Progettato e sviluppato in Europa – Fabbricato in Cina

©Lexibook®

Lexibook S.A.

6 avenue des Andes

Bâtiment 11

91940 Les Ulis

France

Per i servizi di assistenza post-vendita, contattare i nostri team: www.lexibook.com

#### Protezione ambientale

I dispositivi elettrici possono essere riciclati, non vanno pertanto gettati insieme ai rifiuti domestici. Sostenete attivamente la difesa delle risorse e aiutate a proteggere l'ambiente restituendo l'apparecchio ad un centro di raccolta (se disponibile).



#### PORTUGUÊS

#### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Quando retirar o aparelho da caixa, certifique-se de que os seguintes elementos se encontram incluídos:



1 x Máscara

**AVISO:** Os componentes da embalagem, como a película de plástico, a fita adesiva e as fitas metálicas de fixação, não fazem parte do brinquedo e devem ser eliminados. não fazem parte do brinqu

**AVISO:** Uma descarga electrostática ou frequências fortes podem dar origem a um mau funcionamento ou perda de memória. Caso ocorra algum funcionamento anormal, volte a colocar as pilhas.  
**Aviso:** Este produto contém uma pilha tipo botão. Uma pilha tipo botão pode provocar queimaduras químicas internas graves se for ingerida.  
**Aviso:** Eliminar imediatamente as pilhas usadas. Mantenha as pilhas novas e usadas longe do alcance das crianças. Se pensa que as pilhas podem ter sido engolidas ou colocadas em qualquer parte do corpo, procure imediatamente assistência médica.

#### REPRODUÇÃO

1. Coloque o capacete na sua cabeça e ajuste as alças para se certificar de que a máscara fica confortável e segura no respetivo lugar.
2. Quando a máscara estiver devidamente fixada, pode começar a fazer o papel de um dinossauro. Quando abrir a boca, os olhos acendem e um rosnar sairá da máscara.

#### MANUTENÇÃO E GARANTIA

Não pressione demasiado nem utilize outros objectos que possam danificar a superfície de escrita. Não é possível ligar o tablet a um computador, nem gravar imagens. Para limpar o tablet, utilize apenas um pano de limpeza seco e sem qualquer tipo de detergente. Não exponha o jogo à luz directa do sol nem a qualquer outra fonte de calor. Não molhe a unidade. Não desmonte nem deixe cair a unidade.

**Nota:** Por favor guarde este manual, pois contém informações importantes. Este produto está coberto pela nossa garantia de 2 anos (Europa unicamente). Para a utilização da garantia ou do serviço pós-venda, deverá dirigir-se ao seu revendedor, levando consigo o talão da compra. A nossa garantia cobre defeitos de material ou de montagem da responsabilidade do fabricante, excluindo qualquer deterioração proveniente do não cumprimento do modo de utilização ou de qualquer intervenção inóportuna sobre a unidade (como a desmontagem, exposição ao calor ou à humidade...). Recomenda-se que guarde a caixa para uma future referência. Na procura de uma constante melhoria, poderemos modificar as cores ou características do produto apresentadas na caixa.

**ATENÇÃO!** Não é adequada para crianças de idade inferior a 3 anos. Perigo de engasgamento – peças pequenas.

- **ATENÇÃO!** A máscara é um brinquedo. Não oferece proteção.

- É necessária a supervisão de um adulto.

- Não utilizar a máscara no parque infantil para evitar o risco de estrangulamento.

Referência: RPDINO01

Criado e desenvolvido na Europa – Fabricado na China

©Lexibook®

Lexibook S.A.  
6 avenue des Andes  
Bâtiment 11  
91940 Les Ulis  
France

Para qualquer serviço pós-venda, por favor, contacte as nossas equipas: [www.lexibook.com](http://www.lexibook.com)

#### Indicações para a protecção do meio ambiente

Aparelhos eléctricos antigos são materiais que não pertencem ao lixo doméstico! Por isso pedimos para que nos apoie, contribuindo activamente na poupança de recursos e na protecção do ambiente ao entregar este aparelho nos pontos de recolha, caso existam.



#### NEDERLANDS

#### INHOUD VAN DE VERPAKKING

Bij het uitpakken, dient u na te gaan of de volgende elementen inbegrepen zijn:



1 x Masker


**OPGELET:** Al het verpakkingsmateriaal zoals plakband, plastic vellen, draadklemmen en labels die niet deel uitmaken van dit apparaat dienen weggegooid te worden.

#### STROOMVOORZIENING

Het masker werkt op 3 x 1.5V AG13/LR44 (meegeleverd).

#### Om de batterij te vervangen:

1. Open het batterijvak met behulp van een schroevendraaier (zie locatie in productbeschrijving).
2. Installeer 3 x 1.5V AG13/LR44 batterij en let hierbij op de juiste polariteit, plus-kant naar de voorkant van de tablet gericht.
3. Sluit het batterijvak en draai de schroef vast.

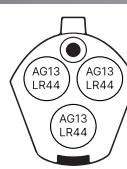

Niet-herplaatsbare batterijen kunnen niet worden heropgeladen; oplaadbare batterijen moeten uit het speelgoed worden verwijderd alvorens deze op te laden; herplaatsbare batterijen mogen alleen onder toezicht van een volwassene worden opgeladen; verschillende types batterijen of nieuwe en oude batterijen mogen niet onderling gebruikt worden; gebruik alleen batterijen van hetzelfde of equivalente type zoals aangeraden door de fabrikant; batterijen moeten volgens de juiste polariteit worden ingestoken; lege batterijen moeten uit het speelgoed worden verwijderd; de toevoertrossen mogen geen kortsleuteling ondervinden. Gelyeve de verpakking te bewaren als referentie voor later daar het belangrijke informatie bevat. Gooi batterijen nooit in open vuur. Indien je het spel voor langere tijd niet zal gebruiken, neem de batterijen uit het spel. Wanneer het geluid verzwakt of het spel niet reageert, vervang dan de batterijen. Stel de batterijen nooit bloot aan een warmtebron, zoals zonlicht of vuur.

#### Juiste verwijdering van de batterijen in dit product

(Van toepassing in landen met afzonderlijke inzamelsystemen)  
Dit symbool geeft aan dat het product een geïntegreerde batterij bevat die onder de Europese Richtlijn 2013/56/EU valt en niet met het gewone huisvuil weggegooid mag worden. Alle batterijen mogen niet met het gemeentelijk huisvuil worden weggegooid en moeten naar een erkend inzamelpunt in uw gemeente worden gebracht. Door te zorgen voor een juiste verwijdering van uw gebruikte batterijen helpt u om mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu, en de gezondheid van mens en dier te voorkomen. Zoek naar informatie over het inzamelsysteem voor elektrische en elektronische producten, en batterijen die in uw gemeente van kracht is. Volg de geldende voorschriften in uw gemeente en gooい het product en de oplaadbare batterijen nooit weg met het gewone huisvuil. Voor meer informatie over het weggoeden van uw gebruikte batterijen, neem contact op met uw gemeente of plaatselijk inzamelpunt.

**VOORZICHTIG:** Een sterke elektromagnetische storing of elektrostatische ontlading kan leiden tot een storing of gevvensverlies. Als het apparaat niet naar behoren werkt, verwijder en vervang de batterij.

**Waarschuwing:** Dit product bevat een knoopcelbatterij. Een knoopcelbatterij kan ernstige inwendige chemische brandwonden veroorzaken als deze wordt ingeslikt.

**Waarschuwing:** Gooi gebruikte batterijen onmiddellijk weg. Houd nieuwe en gebruikte batterijen uit de buurt van kinderen. Raadpleeg onmiddellijk een arts als u denkt dat batterijen zijn ingeslikt of in een lichaamsdeel zijn geplaatst.

#### SPELEN

1. Zet de helm op je hoofd en pas de banden aan om ervoor te zorgen dat het masker comfortabel en stevig op zijn plaats zit.
2. Wanneer het masker goed is bevestigd, kun je de rol van een dinosaure spelen. Wanneer je de mond opent, zullen de ogen oplichten en komt er een gebrul uit het masker.

#### ONDERHOUD EN GARANTIE

Oefen geen overmatige druk uit en gebruik geen instrumenten die het schrijfoppervlak kunnen beschadigen. De tablet kan niet worden aangesloten op een computer en kan geen afbeeldingen opslaan. Om het speelgoed te reinigen, gebruik je alleen een droge reinigingsdoek. Alle detergenten zijn verboden. Stel het spel niet bloot aan direct zonlicht of eender welke hittebron. Maak het spel niet nat. Haal het niet uit elkaar en laat het niet vallen.

**Opmerking:** gelyeve deze handleiding te bewaren aangezien het belangrijke informatie bevat.

Het product is gedekt door onze 2 jaar garantie (Europa alleen). Voor alle herstellingen tijdens de garantie of navlekkoopsdienst, moet je rechten tot de verkoper met een aankoopbewijs. Onze garantie geldt voor al het materiaal en de montage van de fabrikant, exclusief alle schade veroorzaakt door het niet respecteren van onze gebruiksaanwijzing (zoals uit elkaar halen, blootstellen aan hitte of vochtigheid....). Wij raden aan de verpakking te bewaren voor enige referentie in de toekomst. In onze poging voor constante verbetering, is het mogelijk dat kleuren en details van dit product lichtjes verschillen van deze op de verpakking.

**WAARSCHUWING!** Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. Verstikkingsgevaar - kleine onderdelen.

- **WAARSCHUWING!** Het masker is speelgoed. Biedt geen bescherming.

- Toezicht van een volwassene vereist.

- Gebruik het masker niet in de speeltuin om risico op wurging te voorkomen.

Referentie: RPDINO01

Ontworpen en ontwikkeld in Europa - Gemaakt in China

©Lexibook®

Lexibook S.A.  
6 avenue des Andes  
Bâtiment 11  
91940 Les Ulis  
France

Voor service na verkoop, neem contact op met onze teams:  
[www.lexibook.com](http://www.lexibook.com)

#### Richtlijnen voor milieubescherming

Gebruikte elektronische apparaten horen niet thuis in het huisafval! Wij vragen u daarom een bijdrage aan de bescherming van ons milieu te leveren en dit apparaat op de voorziene verzamelpaletten af te geven.



#### DANSK

#### PAKKENS INDHOLD

Når du pakker enheden ud, skal du sørge for at følgende dele indgå:




1 x Maske

**ADVARSEL:** Alle emballagematerialer, såsom tape, plasticark, kabelsamlere og mærker, er ikke en del af dette legetøj og bør fjernes af hensyn til dit barns sikkerhed.

#### STRØMKILDER

Masken bruger 3 x 1.5V AG13/LR44 (medfølger).

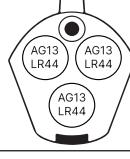

Batterier, der ikke er egnede til genopladeling, må ikke genoplades. Genopladelige batterier skal tages ud af legetøj, før de lades op. Genopladelige batterier må kun oplades under opsyn af en voksen. Bland ikke batterityper, og sæt ikke brugte batterier sammen med nye. Brug kun batterier af samme eller tilsvarende type, som de anbefalede. Batterierne skal isættes, så polerne vender rigtigt. Dvs. at polariteten skal være korrekt, forhindrer du potentiel negativ konsekvenser for miljøet, og dyr og menneskers sundhed. Find oplysninger om det lokale separate indsamlingsfacilitet til elektriske og elektroniske produkter og batterier. Følg lokale regler, og bortskaf aldrig produktet og batterierne med normalt husholdningsaffald. For flere oplysninger om bortskaffelse af dine gamle batterier, bedes du kontakte din kommune eller din lokale genbrugsplads.

**ADVARSEL:** Fejlfunktion eller tab af hukommelse kan skyldes stærk frekvenspåvirkning eller elektrostatisk udladning. Hvis legetøjet reagerer unormalt, tages batterierne ud og isættes igen.

**Advarsel:** Dette produkt indeholder et knapcellebatteri. Et knapcellebatteri kan forårsage alvorlige indre kemiske forbrændinger, hvis det sluges.

**Advarsler:** Bortskaf straks brugte batterier. Hold nye og brugte batterier væk fra børn. Hvis du tror, at batterier er blevet slugt eller anbragt i en del af kroppen, skal du straks soge lægehjælp.

#### BRUG AF PRODUKTET

1. Tag hjelmen på hovedet og juster stropperne, så masken sidder sikkert og behagligt.
2. Når masken sidder ordentligt fast, kan du spille roller som dinosaur. Når du åbner munden, lyser øjnene og der lyder et brøl fra masken.

#### VEDLIGEHOLDELSE OG GARANTI

Du må ikke anvende ekstremt tryk eller bruge værkøj, der kan beskadige skrivefladen. Tabletten ikke forbindelse til en computer og kan ikke gemme billeder.

**VEDLIGEHOLDELSE:** Benyt kun bløde, let fugtige klude til rengøring af legetøjet. Brug ikke rengøringsmidler. Produktet må ikke udsættes for direkte sollys eller andre varmekilder. Produktet må ikke nedslænkes i vand. Produktet må ikke skilles ad eller tabes. Produktet må ikke vrides eller böjes.

Gem venligst al emballage til fremtidig reference, da der står vigtige oplysninger på den.

Dette produkt er dækket af vores 2-års garanti.

For ethvert krav under garantien eller eftersalg service, bedes du kontakte din forhandler og præsentere et gyldigt købsbevis. Vores garanti omfatter alle produktions-, materiale- og fabrikationsfejl, med undtagelse af forringelser der er en følge af manglende overholdeelse af brugervejledningen eller skødesløs behandling af varen (såsom demontering, udsættelse for varme og fugt, etc.). Det anbefales at gemme emballagen til fremtidig reference. Som et led i vores løbende indsats for at forbedre vores produkter, kan der forekomme ændringer i farver og detaljer fra produktet vist på emballagen.

**ADVARSEL!** Ikke egnet til børn under 3 år. Kvælningsfare - Små dele.

- **ADVARSEL!** Masken er legetøj. Den yder ikke beskyttelse.
- Voksenopsyn er påkrævet.
- Brug ikke masken på legepladsen for at undgå risiko for kvælnin.

Reference: RPDINO01  
Designet og udviklet i Europa - fremstillet i Kina  
©Lexibook®

Lexibook S.A.  
6 avenue des Andes  
Bâtiment 11  
91940 Les Ulis  
France

For eftersalgsservice bedes du kontakte os på [savcomfr@lexibook.com](mailto:savcomfr@lexibook.com)  
[www.lexibook.com](http://www.lexibook.com)



#### POLSKI

#### ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Podczas rozpakowywania należy upewnić się, że w opakowaniu znajdują się następujące elementy:




1 x Maska

**OSTRZEŻENIE:** Wszystkie materiały opakowaniowe, takie jak taśma, plastikowe arkusze, druciane opaski i metki nie są częścią tej zabawki i należy je wyrzucić dla bezpieczeństwa dziecka.

#### ŽRÓDŁA ZASILANIA

Maska zasilana jest 3 x 1.5V AG13/LR44 (w zestawie).

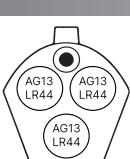

Nie należy ładować baterii jednorazowych. Baterie akumulatorowe należy przed ładowaniem wyjąć z produktu. Baterie akumulatorowe należy ładować tylko pod nadzorem osoby dorosłej. Nie należy mieszać ze sobą baterii różnych typów lub baterii nowych i używanych. Należy używać wyłącznie baterii zalecanej typu lub równoważnych. Baterie należy zakładać zgodnie z oznaczeniami biegunków. Rozładowane baterie należy wyjąć z produktu. Nie zwierać wyprowadzeń zasilania. Nie wrzucać baterii do ognia. Jeżeli urządzenie przez dłuższy czas nie będzie używane, należy wyjąć z niego baterię. Baterie należy chronić przed nadmiernym nagrzaniem, np. promieniami słonecznymi, ogniem, itp.

**Właściwe wyrzucanie baterii z produktu**  
(dotyczy państw mających własne systemy zbiórki). Symbol ten oznacza, że urządzenie zawiera wbudowane baterie akumulatorowe, objęte europejską dyrektywą 2013/56/UE, które nie mogą być wyrzucone ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Wszystkie baterie należy wyrzucić oddzielnie w odpowiednich punktach zbiórki, wyznaczonych przez władze państwa lub samorządu terytorialnego. Właściwe wyrzucanie starych baterii zapobiega potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko i zdrowie ludzkie i zwierząt. Gorąco zalecamy odniesienie produktu do oficjalnego punktu zbiórki lub ośrodka serwisowego, by wyjąć baterię akumulatorową. Zapoznaj się z lokalnym systemem oddzielnej zbiórki produktów elektrycznych i elektronicznych. Przestrzegaj lokalnych rozporządzeń i nigdy nie wyrzucaj produktu i baterii akumulatorowych na miasto lub punkt odpadów.

**OSTRZEŻENIE:** Silne zakłucia elektromagnetyczne lub wyładowania elektrostatyczne mogą powodować niewłaściwe działanie urządzenia lub utratę danych zapisanych w pamięci. W razie wystąpienia nietypowego działania, należy wyjąć i ponownie założyć baterię.

**Ostrzeżenie:** Ten produkt zawiera baterię gizikową. Bateria gizikowa może spowodować poważne wewnętrzne oparzenia chemiczne w przypadku połknięcia.

**Ostrzeżenie:** Zużyte baterie należy natychmiast zutylizować. Nowe i zużyte baterie należy przechowywać z dala od dzieci. W przypadku podejrzenia, że baterie mogły zostać połkniete lub umieszczone w jakiekolwiek części ciała, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

#### GRA

1. Załącz kask na głowę i wyreguluj paski, tak aby maska była wygodna i jednocześnie aby była bezpiecznie założona na swoim miejscu.
2. Po prawidłowym zamocowaniu maski możesz zacząć się wcielać w rolę dinozaura. Kiedy otworzysz usta, zaświecą się oczy, a z maski rozlegnie się ryk.

#### UTRZYMANIE I GWARANCJA

Nie wywieraj silnego nacisku ani nie używaj żadnych narzędzi, które mogłyby uszkodzić powierzchnię do pisania. Tab-let nie łączy się z komputerem i nie może zapisać obrazów.

Do czyszczenia urządzenia należy używać wyłącznie miękkiej, lekko wilgotnej szmatki. Nie używać detergentów. Nie wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub innych źródeł ciepła. Nie zanurzać urządzenia w wodzie. Nie należy demontać ani upuszczać urządzenia. Nie próbować skręcać lub zginać urządzenia.

**UWAGA:** Prosimy zachować niniejszą instrukcję, podane są w niej ważne informacje.

Produkt jest objęty dwuletnią gwarancją. Aby skorzystać z gwarancji lub serwisu obsługi posprzedażowej, prosimy skontaktować się z dystrybutorem i przedstawić ważny dowód zakupu. Nasza gwarancja obejmuje produkcyjne wady materiałowe i wykonawcze, z wyjątkiem zużycia spowodowanego nieprzestrzeganiem zaleceń instrukcji oraz przypadków niedbałego lub nieroziągatego postępowania (np. demontaż, wystawianie na działanie wysokich temperatur lub wilgoći, itp.). Zaleca się zachować opakowanie na przyszłość. W związku z nieustannym udoskonalaniem naszych usług, kolory i szczegeły produktu mogą się zmieniać w stosunku do tych, które pokazano na opakowaniu.

**OSTRZEŻENIE!** Nie nadaje się dla dzieci poniżej 3 lat. Zagrożenie udławieniem - małe części.

- **OSTRZEŻENIE!** Maska jest zabawką. Nie zapewnia ochrony.

- Wymagany nadzór osoby dorosłej.

- Nie używaj maski na placu zabaw, aby uniknąć ryzyka uduszenia.

Referencyjny: RPDINO01

Zaprojektowano i opracowano w Europie – Wyprodukowano w Chinach

© LEXIBOOK®

Lexibook S.A.  
6 avenue des Andes  
Bâtiment 11  
91940 Les Ulis  
France

Polska By skontaktować się z serwisem posprzedażowym, zwróć się do naszych ekip: savcomfr@lexibook.com  
www.lexibook.com

#### Ochrona środowiska

Zbędny sprzęt elektryczny można utylizować i nie można go wyrzucać ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego! Wspieraj aktywnie zachowanie zasobów i pomóż chronić środowisko - w tym celu oddaj urządzenie do punktu zbiórki (jeśli jest to możliwe).



#### ČESKY

#### OBSAH BALENÍ

Při vybalování se ujistěte, že obsahuje následující prvky:




1 x Maska

**UPOZORNĚNÍ:** Veškeré obalové materiály, jako jsou pásky, plastové fólie, drátěné pásky a visačky, nejsou součástí této hračky a měly by být v zájmu bezpečnosti vašeho dítěte zlikvidovány.

#### ZDROJE NAPĚTI

Maska používá 3 x 1.5V AG13/LR44 (je součástí dodávky).

**Instalace baterii**  
1. Pomocí šroubovátku otevřete kryt baterie (viz umístění v části popisu výrobku).  
2. Vložte 3 x 1.5V AG13/LR44, kladnou stranou směrem k přední straně tabletu.  
3. Zavřete příhrádku na baterie a utáhněte šroub.

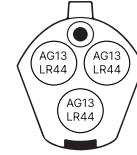

Baterie, které nejsou určeny k dobijení, nedobijte. Dobjeví baterie před dobijením vyjměte ze zařízení. Dobjeví baterie dobjevte vždy pod dohledem dospělé osoby. Nepoužívejte zároveň baterie různých druhů, případně nové a použité baterie. Doporučujeme používat baterie stejného nebo ekvivalentního typu. Baterie vkládejte se správnou polaritou. Nenechávejte využít baterie uvnitř zařízení. Nezkratujte přívodní svorky. Baterie nevhazujte do ohně. Pokud hračka nebudete používat po delší dobu, vyberte z ní baterie. Baterie nesmí být vystaveny nadmernému teplu jako např. slunečnímu záření, požáru apod.

**Správná likvidace baterií v tomto výrobku**  
(Platí v zemích se separovanými systémy sběru) Tento symbol znamená, že výrobek obsahuje baterii podléhající evropské směrnici 2013/56/EU, kterou nelze odhadit do běžného komunálního odpadu. Všechny baterie se musí likvidovat odděleně od komunálního odpadu prostřednictvím určených sběrných míst, které jsou určeny vládou nebo místními úřady. Správná likvidace starých baterií přispívá ke snížení negativního vlivu na životní prostředí, na zdraví lidí a zvířat. Důrazně doporučujeme, abyste zanesli vás výrobek do oficiálního sběrného dvora nebo servisního střediska pro profesionální likvidaci dobijecí baterie. Informujte se o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků a akumulátorů. Postupujte podle místních pravidel a nikdy nevyhazujte výrobek a nabijecí baterie s běžným komunálním odpadem. Podrobnejší informace o likvidaci starých baterií získáte na vašem městském úřadu nebo na servisním místě likvidace odpadu.

**VAROVÁNÍ:** Porucha nebo ztráta paměti může být způsobena silným rušením nebo elektrostatickým výbojem. V případě nestandardního fungování zařízení vyjměte baterie a poté je vložte zpět.

**Varování:** Tento výrobek obsahuje knoflíkovou baterii. Knoflíková baterie může při poškození způsobit vážné vnitřní chemické popáleniny.

**Varování:** Použité baterie okamžitě zlikvidujte. Nové i použité baterie uchovávejte mimo dosah dětí. Pokud se domníváte, že baterie mohly být spolknuty nebo umístěny do jakékoli části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

#### HRA

1. Nasadte si helmu na hlavu a upravte popruhy tak, aby maska była pohodlna i bezpieczna na swym mieście.
2. Jakmile je maska sprawnie naszrena, muzete zaclit hrat role dinosaury. Kdyz otevrete usta, oci se rozozraj a z masky se ozve ryv.

#### ÚDRŽBA A ZÁRUKA

Nevyvijejte extrémní tlak ani nepoužívejte žádné nástroje, které by mohly poškodit psací plochu. Tablet není k počítači a nelze do něj ukládat obrázky.

K čistění přístroje používejte pouze měkký, mírně navlhčený hadík. Nepoužívejte čisticí prostředky. Nevystavujte jednotku přímému slunečnímu záření ani jiným zdrojem tepla. Neponořujte jednotku do vody. Přístroj nerozebírejte ani neuopouštějte. Nepokoušejte se jednotku kroutit nebo ohýbat.

**Poznámky:** Dopraruje się uchování návod pro jakoukoliv příští referenci.

Na tento výrobek poskytujeme 2-letou záruku. Pro jakýkoli nárok vyplývající ze zárukou nebo pozáručního servisu vyhledejte vašeho distributora a předložte platný doklad o kupi. Naše záruka pokrývá jakékoli vadu na materiale nebo výrobku, výjma jakéhokoli poškození vyplývajícího z nedodržení návodu k obsluze nebo jakékoli neopatrné činnosti s tímto výrobkem (jako je rozebrání, vystavení horku a vlhké atp.). Dopraruje se uchování obalu pro jakoukoliv příští referenci. V zájmu zlepšování našich služeb jsme mohli provést změny barev a detailů na výrobku ve srovnání s obrázkem na obalu.

**Pozor!** Nevhazujte do 3 let. Nebezpečí uduszenia - malé části.

- **Pozor!** Maska je hračka. Neposkytuje ochranu.

- Je nutný doldit dospělé osoby.

- Masku nepoužívejte na dětském hřišti, abyste předešli riziku uškrcení.

Potřebu: RPDINO01

Navrženo a vyuvinuto v Evropě - Vyrobeno v Číně

© LEXIBOOK®

Lexibook S.A.  
6 avenue des Andes  
Bâtiment 11  
91940 Les Ulis  
France

Pro poprodejní servis se obraťte na nás tým: savcomfr@lexibook.com  
www.lexibook.com



#### MAGYAR

#### A CSOMAG TARTALMA

Kicsomagoláskor győződjön meg arról, hogy a következő elemek benne vannak:




1 x Maszk

**FIGYELMEZTETÉS:** minden csomagolányag, például szalag, műanyag lapok, drótkötegek és címek nem része ennek a játéknak, és gyermek biztonsága érdekében el kell őket dobni.

#### TÁPFORRÁSOK

A maszk 3 x 1.5V AG13/LR44 (tartozék).

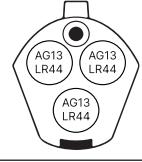

**Az elemek berakása**

1. Egy csavarhúzával nyissa ki az elemtartó ajtaját (lásd a helyét a termékírást).
2. Helyezzen be 3 x 1.5V AG13/LR44 elemet, a pozitív oldal a táblagép elejével szemben.
3. Zárja be az elemtartót, és húzza meg a csavart.

Ne töltse fel az újra nem töltethető elemeket. A töltés előtt az újratölthető elemeket el kell távolítani a játékból. Az újratölthető elemeket csak felnőtt felügyelete mellett szabad tölteni. Ne keverjen össze különböző típusú, új vagy használt elemeket. Csak az ajánlott vagy azzal megegyező típusú elemeket használjon. Az elemeket a polaritásnak megfelelően kell behelyezni. A lemerült elemeket távolítsa el a játékból. Ne zárja rövidre a tápegységet kivezetései. Ne dobja túze az elemeket. Ha hosszabb ideig nem használja a játékot, vegye ki az elemeket. Ne tegye ki az elemet magas hőmérsékletnek, például napfénynek, tűznek vagy ehhez hasonlónak.

**A termékből lévő akkumulátorok helyes ártalmatlanítása**  
(a szelktív gyűjtési rendszerrrel rendelkező országokban alkalmazandó) Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék a 2013/56/EU európai irányelv hatálya alá tartozó akkumulátorok tartalmaz, amely nem ártalmatlanítatható a normál háztartási hulladékkel együtt. minden akkumulátor a kommunális hulladékot elkülnötte kell ártalmatlanítani a kormány vagy a helyi hatóságok által kijelölt gyűjtőhelyeken keresztül. A régi akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása segít megelőzni a környezetet, az állatok és az emberek egészségére gyakorolt esetleges negatív következményeket. Tájékozódjon az elektromos és elektronikai termékek és akkumulátorok helyi elkölnöített gyűjtési rendszeréről. Tartsa be a helyi szabályokat, és soha ne dobja ki a termékét és az elemeket a normál háztartási hulladékkel együtt. A régi elemek ártalmatlanításával kapcsolatos részletes információkért forduljon a városi hivatalhoz vagy a hulladékkezelési szolgáltató központhoz.

**FIGYELMEZTETÉS:** A készülék nem megfelelő működését vagy a memória elvesztését erős frekvenciazavar vagy elektromos kisülés okozhatja. Amennyiben bármilyen bármilyen szokatlant elválaszt, majd helyezze be újra.

**Figyelmeztetés:** Ez a termék gombelemet tartalmaz. A gombelem súlyos belsejű kémiai égési sérüléseket okozhat, ha lenyeli.

**FIGYELMEZTETÉS:** Az elhasznált elemeket azonnal ártalmatlanításra. Az új és használt elemeket tartsa távol a gyermektől. Ha úgy gondolja, hogy az elemeket lenyelhetették vagy a test bármely részébe helyezték, azonnal forduljon orvoshoz.

#### JÁTÉK

1. Helyezze a sisakot a fejére, és állítsa be a pántokat, hogy a maszk kényelmesen és biztonságosan a helyén legyen.
2. Ha a maszk megfelelően fel van erősítve, elkezdhet játszani a dinosaurusz szerepét. Amikor kinyitja a száját, a szemek felgyulladnak, és a maszkból üvöltik hallatszik.

#### KARBANTARTÁS ÉS GARANCIA

Ne alkalmazzon extrém nyomást, és ne használjon olyan eszközöt, amely károsíthatja az írófelületet. A tábla nem csatlakozik számítógéphez, és nem tud képeket menteni.

készülék tisztítását csak puha, enyhén nedves kendővel végezze. Ne használjon tisztítószert. Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfények vagy más magas hőforrásnak. Ne merítse vízbe a készüléket. Ne szerelje szét vagy ejtsse le a készüléket. Ne próbálja meg csavarni vagy hajlítani a készüléket.

**MEGJEGYZÉS:** Úrizze meg ezt a használati útmutatót, mert fontos információkat tartalmaz. A termék 2 évig garanciális. A jótállással kapcsolatos igényevel vagy ha a vásárlás után a termékkel kapcsolatban bármilyen igénye támad, kérjük, lépjön kapcsolatba az üzlettel, ahol a készüléket vásárolta és mutassa fel a vásárlási igazolványt vagy blokkot. A vásárlásunk magában foglalja a gyártási alapanyag és kivitelezés hibáit, bármilyen olyan meghibásodás kivételével, amely a használati útmutatót be nem tartásából vagy a terméken végrehajtott gondatlanság eredménye (mint pl. szétszedés, hőségnak és nedvességnak való kitevés, stb.). Ajánlott megőrizni a csomagolást későbbi tájékozódás céljából. A szolgáltatásaink további tökéletesítése érdekében tett erőfeszítésekkel megtámadhatjuk a termékeknek és a csomagolásnak feltüntetett színeit és részleteit.

**FIGYELMEZTETÉS!** Nem alkalmass 3 éves kor alatti gyermekek részére. Fulladásveszély - Apró részek.

- **FIGYELEM!** A maszk játékok. Nem nyújt védelmet.
- Felnőtt fel