


LEXIBOOK®

## Power Cyber Arcade®

Návod na obsluhu

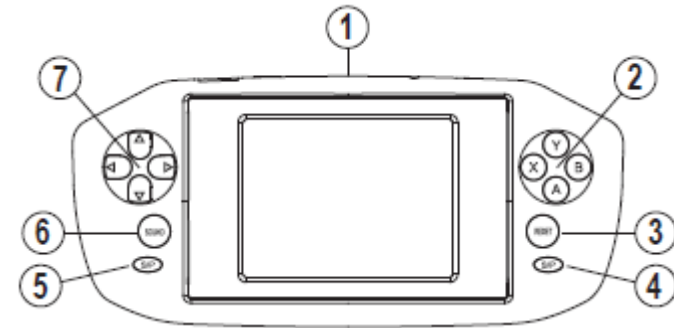

## OBSAH BALENIA

Pri rozbaľovaní skontrolujte, či balenie obsahuje:

1 x herná konzola / 1 x používateľská príručka

**VAROVANIE:** Všetky obalové materiály, ako sú pásky, plastové fólie, pásky a štítky, nie sú súčasťou tejto hračky a v záujme bezpečnosti dieťaťa by sa mali zlikvidovať.

## INFORMÁCIE O BATÉRII

Táto herná konzola je napájaná 3x 1,5 V batériami typu AAA / LR03 (nie sú súčasťou balenia).

Požiadajte dospelého, aby vám pomohol nájsť a vložiť správne batérie. S týmto výrobkom sa môžu používať len uvedené batérie.

1. Pomocou skrutkovača otvorte kryt priestoru pre batérie, ktorý sa nachádza na zadnej strane dosky.
2. Vložte 3 batérie LR03/AA podľa schémy na opačnej strane, pričom dodržujte označenie polarít na spodnej strane priestoru pre batérie.
3. Zatvorte priehradku na batérie a zaskrutkujte ju.

Môže napájať aj hernú konzolu:

- 1 x kábel USB (nie je súčasťou balenia)

- 1 x adaptér (nie je súčasťou dodávky).

**Poznámka:** Kábel USB a adaptér nenabijajú konzolu.


**Špecifikácie adaptéra**

Vstup: 100 V - 240 V ~ 50/60

Výstup: 5 V 500 mA

**POZNÁMKY:**

- Ak je zvuk slabý alebo hra nereaguje správne, zvážte, či vymeniť batérie.
- Pre lepší výkon odporúčame alkalické batérie.

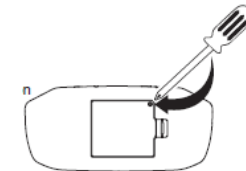

Jednorazové batérie sa nesmú nabíjať. Nabíjateľné batérie sa musia pred nabíjaním z hračky vybrať. Nabíjateľné batérie sa môžu nabíjať len pod dohľadom dospelého. Nepoužívajte spolu staré a nové batérie alebo rôzne typy batérií. Podľa odporúčania sa môžu používať len batérie rovnakého alebo rovnocenného typu. Batérie musia byť vložené so správnou polaritou. Vybité batérie sa musia z hračky vybrať. Napájacie póly sa nesmú skratovať. Batérie nevhádzajte do ohňa. Ak sa hračka nebude dlhší čas používať, vyberte batérie. Batérie nesmú byť vystavené nadmernému teplu, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu a pod. Batérie nesmú byť vystavené nadmernému teplu, ako je slnečné svetlo, oheň atď.

- Dodržiavajte minimálnu vzdialenosť 10 mm okolo zariadenia, aby ste zabezpečili dostatočnú ventiláciu.
- Na zariadení nesmú byť umiestnené žiadne zdroje otvoreného ohňa, ako napríklad zapálené sviečky.
- Nebráňte vetraníu zakrývaním vetracích otvorov predmetmi, ako sú noviny, obrusy, záclony atď.
- Zariadenie sa môže používať v tropickom a/alebo miernom podnebí.
- Batérie sa musia správne zlikvidovať. V záujme ochrany životného prostredia ich odovzdajte do zbernej nádoby na batérie.

**VAROVANIE:** Silné frekvenčné rušenie alebo elektrostatický výboj môžu spôsobiť poruchu zariadenia alebo stratu pamäte. Ak spozorujete akúkoľvek nezvyčajnú aktivitu, vyberte a znovu vložte batérie.

**VAROVANIE:** Ak hračku dlhší čas nepoužívate, odpojte adaptér, aby ste zabránili prehriatiu. Ak je hračka napájaná adaptérom, nepoužívajte ju vonku. Pravidelne kontrolujte stav adaptéra a napájacích káblov. Ak je adaptér poškodený, nepoužívajte ho, kým nebude opravený. Hračka sa musí používať len s transformátorom na hračky. Adaptér nie je hračka. Konzola musí byť pri čistení odpojená od siete, ak sa na čistenie používa kvapalina. Hra nie je určená pre deti mladšie ako 3 roky. Nesprávne používanie transformátora môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

**Odporúčanie pre rodičov:** transformátor a adaptér na hračky nie sú určené na používanie ako hračky. Môžu sa používať len pod dohľadom rodičov.

## NÁVOD NA POUŽITIE TLAČIDIEL

**POZNÁMKA:** Pred spustením hry odstráňte plastovú fóliu na obrazovke LCD.

1. **Tlačidlo ON/OFF:** Posunutím tohto tlačidla doprava zapnete hernú konzolu. Na obrazovke sa potom zobrazí zoznam hier. Pomocou tlačidiel so šípkami (doleva/doprava/hore/doleva) prechádzajte zoznamom a stlačením tlačidla Start/Pause vyberte požadovanú hru.
2. **Tlačidlá A/B/X/Y**
3. **Tlačidlo RESET:** Stlačením tohto tlačidla sa vrátite na obrazovku výberu hry.
4. **Spustenie / pozastavenie**
5. **Spustenie / pozastavenie**
6. **Tlačidlo SOUND K** dispozícií sú 3 úrovne hlasitosti: stlmená, stredná a hlasná. Po zapnutí konzoly je hlasnosť nastavená na strednú. Stlačením tohto tlačidla prejdete z jednej úrovne hlasitosti na druhú.
7. **Šípky (doleva/doprava/hore/doleva)**

## UPOZORNENIE NA EPILEPSIU

Predtým, ako vy alebo vaše deti začnete používať videohry, prečítajte si toto upozornenie. Niektorí ľudia sú náchylní na epileptické záchvaty alebo stratu vedomia v dôsledku pozorovania určitých blikajúcich svetiel alebo predmetov, ktoré sa často vyskytujú v každodennom živote. Týmto ľuďom hrozí riziko záchvatov pri sledovaní určitých televíznych obrazov alebo pri hraní určitých videohier. K takýmto príhodám môže dôjsť aj vtedy, ak osoba nemala v minulosti epilepsiu. Ak sa u vás alebo u člena vašej rodiny niekedy vyskytli príznaky spojené s epilepsiou (záchvaty alebo strata vedomia) pri sledovaní blikajúcich svetiel alebo obrazov, pred použitím zariadenia sa poraďte so svojím lekárom.

Rodičom sa odporúča, aby na svoje deti pri hraní videohier dohliadali. Ak sa u vás alebo vášho dieťaťa prejaví niektorý z nasledujúcich príznakov: závraty, problémy so zrakom, napätie očí alebo svalov, strata vedomia, mimovoľné pohyby alebo záchvaty, okamžite prestaňte hrať a poraďte sa s lekárom.

**Bezpečnostné opatrenia, ktoré je potrebné dodržiavať pri hraní videohier:**

- Pri hraní videohier, ktoré možno pripojiť k televíznej obrazovke, stojte alebo sedajte relatívne ďaleko od televíznej obrazovky, pokiaľ to kábel umožňuje.
- V najlepšom prípade hrajte videohry s malou obrazovkou. - Nehrajte videohry, ak ste unavení alebo nevyspatí.
- Hrajte v dobre osvetlenej miestnosti.
- Pri hraní videohier si každú hodinu doprajte 10 až 15-minútové prestávky.

## ÚDRŽBA A ZÁRUKA

Na čistenie zariadenia používajte len mäkkú, mierne navlhčenú handričku. Nepoužívajte čistiace prostriedky. Zariadenie nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu ani iným zdrojom tepla. Zariadenie neponárajte do vody. Prístroj nerozoberajte ani neupúšťajte. Nepokúšajte sa prístroj krútiť ani ohýbať.

**POZNÁMKA:** Tento návod si uschovajte, obsahuje dôležité informácie.

Na tento výrobok sa vzťahuje naša 2-ročná záruka. V prípade reklamácie v záručnom alebo popredajnom servise sa obráťte na svojho distribútora a predložte platný doklad o kúpe. Naša záruka sa vzťahuje na všetky výrobné chyby materiálu a spracovania, s výnimkou poškodenia spôsobeného nedodržaním pokynov alebo neopatrným zaobchádzaním s týmto výrobkom (napríklad rozobratím, vystavením teplu a vlhkosti atď.). Odporúčame vám, aby ste si obal ponechali na ďalšie použitie.

V snahe neustále zlepšovať naše služby môže dôjsť k zmenám farieb a údajov o výrobku uvedených na obale.

**VAROVANIE!** Nevhodné pre deti do 3 rokov. Nebezpečenstvo udusenía - malé časti.

Označenie výrobku: JL3000

Navrhnuté a vyvinuté v Európe - vyrobené v Číne

© Lexibook®

**Lexibook S.A.**

6 avenue des Andes

Bâtiment 11

91940 Les Ulis

Francúzsko

Spojené kráľovstvo a Írsko

V prípade popredajného servisu nás kontaktujte na [adrese savcomfr@lexibook.com](mailto:adresesavcomfr@lexibook.com).



[www.lexibook.com](http://www.lexibook.com)

**Ochrana životného prostredia**

Nepotrebné elektrospotrebiče je možné recyklovať, nemožno ich vyhadzovať do bežného komunálneho odpadu! Aktívne podporujte zachovanie prírodných zdrojov a pomôžte chrániť životné prostredie tým, že tieto zariadenia odovzdáte do zberného dvora (ak je k dispozícii).

