


MÔJ PRVÝ DIGITÁLNY PREHRÁVAČ S 2 MIKROFÓNMI

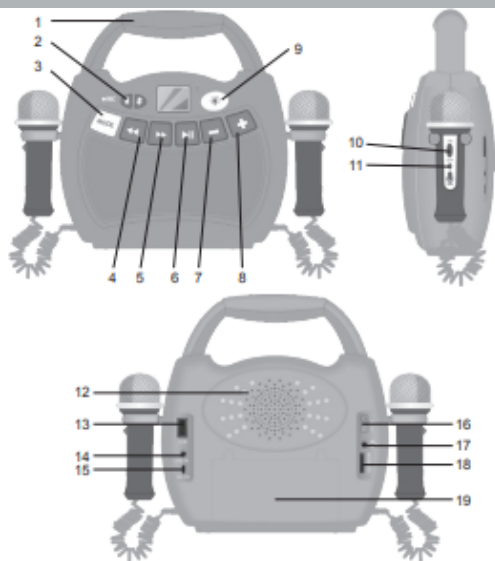

NÁVOD NA OBSLUHU

LEXIBOOK

Séria MP300

SLOVENSKY

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

PRED POUŽITÍM TOHTO ZARIADENIA SI HO PREČÍTAJTE.

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte všetky návody na obsluhu. Upozorňujeme, že ide o všeobecné bezpečnostné opatrenia, ktoré sa nemusia vzťahovať na vaše zariadenie.

1. Pred pripojením a používaním zariadenia si prečítajte túto príručku.
2. Tento návod uchovávajte v dobrom stave. Dodržiavajte všetky upozornenia. Dodržiavajte všetky pokyny.
3. Uschovajte tento návod na použitie pre budúce použitie.
4. Zariadenie nesmie byť vystavené kvapkajúcej alebo striekajúcej vode a na výrobok sa nesmú klásť žiadne predmety naplnené tekutinami, napríklad vázy. Zariadenie používajte len v suchom prostredí.
5. Na výrobok sa nesmú umiestňovať žiadne zdroje otvoreného ohňa, napríklad sviečky.
6. Nezakrývajte vetracie otvory, aby ste

nenarušili ventilačný systém spotrebiča.

7. Používajte len príslušenstvo, ktoré je špecifikované výrobcom.

8. Používajte náhradné diely, ktoré sú špecifikované výrobcom.

9. Zariadenie nainštalujte v súlade s pokynmi výrobcu.

10. Zariadenie umiestnite na dobre vetranom mieste. 11. Zariadenie umiestnite na rovný, pevný a stabilný povrch. Nevystavujte ho teplotám vyšším ako 40 °C. Za zariadením a nad ním ponechajte voľný priestor najmenej 10 cm a po stranách 5 cm.

11. Zariadenie umiestnite na bezpečné miesto. Príliš veľký tlak môže poškodiť prehrávač.

12.

Pred premiestňovaním alebo čistením sa vždy uistite, že

je výrobok odpojený od elektrickej zásuvky. 13.

Pri čistení sa vždy uistite, že je výrobok odpojený od elektrickej zásuvky.

14. Výrobok vypínajte počas búrok alebo keď sa nebude dlhší čas používať.

15. Výrobok je potrebné používať len v prípade, že je vypnutý. Tento výrobok nemá žiadne samoopraviteľné časti. Nepokúšajte sa tento výrobok opravovať sami. Tento výrobok smie opravovať iba kvalifikovaný servisný personál. Výrobok odneste na kontrolu a opravu do vybraného elektronického servisného strediska.

16. NIKDY nedovoľte nikomu, najmä deťom, aby čokoľvek vkladal do otvorov, štrbín alebo iných otvorov v kryte zariadenia, pretože by to mohlo mať za následok smrteľný úraz elektrickým prúdom.

17. Nenechávajte výrobok v prevádzke. Tento výrobok nemontujte na stenu ani na strop.

18. Pripevnite zariadenie na stenu alebo na strop.

Zariadenie neumiestňujte do blízkosti televízorov, reproduktorov alebo iných predmetov, ktoré vytvárajú silné magnetické pole.

19. Zariadenie nenechávajte počas používania bez dozoru.

20. Dodržiavajte minimálne vzdialenosti okolo zariadenia, aby bolo možné zabezpečiť

dostatočnú ventiláciu.

21. Nebráňte ventilácii zakrývaním vetracích otvorov predmetmi, ako sú noviny, obrusy, záclony atď.

22. Zariadenie sa nesmie používať v žiadnom prípade.

23. Batérie sa musia správne zlikvidovať. V záujme ochrany životného prostredia ich odnesť do zbernej nádoby na batérie.

UPOZORNENIE: Všetky obalové materiály, ako sú pásky, plastové fólie, zipsy a visačky, nie sú súčasťou tejto hračky a v záujme bezpečnosti dieťaťa by sa mali odstrániť.

NAPÁJANIE

Hudobný prehrávač sa napája pomocou 4x 1,5 V batérií typu C/LR14 (nie sú súčasťou balenia) alebo pomocou napájacieho zdroja DC 5V 1A pomocou kábla micro USB (je súčasťou balenia).

Inštalácia batérie

1. Otvorte priehradku na batériu, ktorá sa nachádza na zadnej strane zariadenia.
2. Vložte 4 1,5 V batérie typu C/LR14 (nie sú súčasťou dodávky), pričom dodržujte polaritu uvedenú vo vnútri priehradky.
3. Zatvorte priehradku na batérie.

Jednorazové batérie sa nesmú nabíjať. Nabíjateľné batérie sa musia pred nabíjaním zo zariadenia vybrať. Nabíjateľné batérie sa môžu nabíjať len pod dohľadom dospelého osoby. Nepoužívajte spolu staré a nové batérie alebo rôzne typy batérií. Môžu sa používať len batérie rovnakého alebo ekvivalentného typu, ako je tu uvedené. Batérie musia byť vložené so správnou polaritou. Vybité batérie sa musia zo zariadenia vybrať. Napájacie póly nesmú byť skratované. Batérie nevhadzujte do ohňa. Ak sa hračka nebude dlhší čas používať, vyberte batérie. Batérie nesmú byť vystavené nadmernému teplu,

Prevádzka na striedavý prúd

1. Skontrolujte, či je zariadenie vypnuté.
2. Vložte menší koniec kábla micro USB (je súčasťou dodávky) do nabíjacieho portu micro USB na zadnej strane zariadenia.
3. Zapojte druhý koniec kábla micro USB do portu USB zapnutého počítača alebo napájacieho adaptéra USB a zapojte ho do elektrickej zásuvky.

Digitálny prehrávač je možné napájať aj pomocou:

- 1 kábla micro USB (je súčasťou dodávky)
- 1 napájacieho adaptéra (nie je súčasťou dodávky)

Poznámka: Kábel USB ani adaptér nenabíjajú zariadenie.

VAROVANIE: Silné frekvenčné rušenie alebo elektrostatický výboj môžu spôsobiť poruchu zariadenia alebo stratu pamäte. Ak spozorujete akúkoľvek nezvyčajnú aktivitu, vyberte batérie a znovu ich vložte alebo odpojte kábel USB a znovu ho pripojte.

ROZLOŽENIE KONTROLY

1. Rukoväť
2. Tlačidlá nahrávania
3. Tlačidlo MODE (režim)
4. Tlačidlo BACK (späť)
5. Tlačidlo NEXT (ďalšie)
6. Tlačidlo PLAY/PAUSE (prehrávanie/pauza)
7. Tlačidlo VOL -
8. Tlačidlo VOL + (hlasitosť +)
9. Tlačidlo LIGHT EFFECTS (Svetelné efekty)
10. Tlačidlo zapnutia/vypnutia mikrofónu
11. Tlačidlo na aktiváciu efektov meniča hlasu
12. Reproduktor
13. USB port na prehrávanie zvuku
14. Konektor Jack (AUX IN)
15. Port micro USB
16. Tlačidlo zapnutia/vypnutia
17. Konektor pre slúchadlá
18. Zásuvka na kartu SD/TF
19. Priehradka na batérie

FUNKCIE A REŽIMY

REŽIMY

Váš digitálny prehrávač obsahuje 4 režimy: bezdrôtové pripojenie, USB, SD a pripojenie

Aux.

V režime USB a SD karty zapnite zariadenie a vložte USB disk alebo SD kartu (nie je súčasťou dodávky) do portu USB. Prehrávač automaticky začne prehrávať hudbu.

V režime pripojenia Aux nefungujú tlačidlá PLAY/STOP, PREVIOUS a NEXT reproduktora. Na plynulé ovládanie hudby použite ovládacie tlačidlá na hudobnom prehrávači.




Bezdrôtové pripojenie

PÁROVANIE

1. Zapnite zariadenie. Ozve sa pípnutie, ktoré signalizuje, že zariadenie je pripravené na spárovanie.
2. Aktivujte funkciu Bluetooth® na osobnom zariadení a uistite sa, že je v režime viditeľnosti.
3. Potvrďte párovanie alebo vyberte zariadenie "MP300", aby ste pripojili prehrávač k zariadeniu.

Poznámka: Niektoré hudobné prehrávače plne nepodporujú bezdrôtové ovládanie zvuku. Tlačidlá prehrávania/pauzy, predchádzajúce a ďalšie na audio prehrávači nemusia reagovať. Hudobný prehrávač sa tiež môže vypnúť. Pre plynulé prehrávanie používajte na ovládanie prehrávača hudby skôr tlačidlá na obrazovke hudobného prehrávača než tlačidlá na reproduktore.

FUNKCIE

- Stlačením tlačidla 3 vyberte požadovaný režim. Na obrazovke sa zobrazí príslušný názov
- V bezdrôtovom režime, režime USB a režime SD stlačením tlačidla  prehrávate alebo pozastavujete hudbu. -
- V bezdrôtovom režime, režime USB a režime SD stlačením tlačidla  alebo  prejdete na predchádzajúcu alebo nasledujúcu skladbu. -
- Vo všetkých režimoch stlačte -alebo + na zníženie/zvýšenie hlasitosti.

VAROVANIE: Príliš vysoká hlasitosť môže poškodiť váš sluch. Z tohto dôvodu je lepšie znížiť hlasitosť.

- Funkcia mikrofónu: vezmite mikrofón a zapnite spínač. Opakovaným stláčaním tlačidla pod tlačidlom ON/OFF aktivujte efekt zmeny hlasu. -

Funkcia nahrávania:

vložte kartu SD alebo disk USB a stlačením tlačidla 2 (vľavo) spustíte nahrávanie hlasu. Ak chcete nahrávanie zastaviť, stlačte tlačidlo 2 (vpravo).

Ak počúvate hudbu v režime pripojenia Aux, môžete dokonca nahrávať svoje vokály spolu s hudbou na kartu SD alebo disk USB (spustenie/zastavenie nahrávania stlačením tlačidla 2).

Upozornenie: Funkcia nahrávania nie je kompatibilná s režimom Bluetooth® (bezdrôtový režim).

ŠPECIFIKÁCIE

Príkon	USB DC 5 V  1 A
Frekvenčný rozsah	2402-2480 MHz
Vysielací výkon	-5,196 dBm

ZJEDNODUŠENÉ VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ

My, Lexibook® S.A.


Bât 11., 6 avenue des Andes
91940 Les Ulis - Francúzsko

Typ výrobku:

Označenie typu: Môj prvý digitálny prehrávač s
2 mikrofónmi
MP300 Series

Spoločnosť Lexibook Limited týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu MP300 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na adrese:

<http://www.lexibook.com/doc/mp300/mp3002.pdf>



Yiu Wai Man
Produktový manažér
Hongkong



ÚDRŽBA A ZÁRUKA

Aby ste predišli riziku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, pri čistení odpojte zariadenie od elektrickej siete. Na čistenie vonkajšej strany zariadenia používajte mäkkú, čistú handričku navlhčenú obyčajnou vlažnou vodou.

POZNÁMKA: Tento návod na použitie si uschovajte, obsahuje dôležité informácie.

Označenie výrobku: MP300 Series

Navrhnuté a vyvinuté v Európe - vyrobené v Číne

©Lexibook®

Spojené kráľovstvo a Írsko

V prípade popredajného servisu nás kontaktujte na adrese
savcomfr@lexibook.com

www.lexibook.com

Ochrana životného prostredia

Nepotrebné elektrozariadenia možno recyklovať, nemožno ich vyhadzovať do bežného komunálneho odpadu! Aktívne podporujte zachovanie prírodných zdrojov a pomôžte chrániť životné prostredie tým, že tento spotrebič odovzdáte do zberného dvora (ak je k dispozícii).

