


BEZDRÔTOVÝ SVIETIACI REPRODUKTOR S MIKROFÓNOM

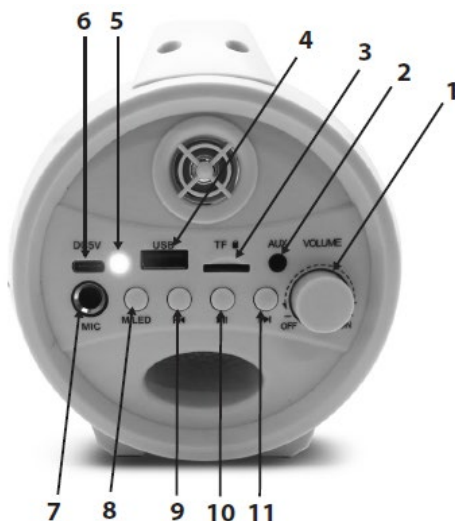

NÁVOD NA OBSLUHU

LEXIBOOK®

BTP585Z

SLOVENSKY

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

PRED POUŽITÍM TOHTO ZARIADENIA SI HO PREČÍTAJTE.

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte všetky prevádzkové pokyny. Upozorňujeme, že ide o všeobecné bezpečnostné opatrenia, ktoré sa nemusia vzťahovať na vaše zariadenie.

1. Pred pripojením a používaním zariadenia si prečítajte túto príručku.
2. Uchovávajte tieto pokyny v dobrom stave. Dodržiavajte všetky upozornenia. Dodržiavajte všetky pokyny.
3. Tento návod si uschovajte pre budúce použitie.
4. Zariadenie nesmie byť vystavené kvapkajúcej alebo striekajúcej vode a na výrobok sa nesmú umiestňovať žiadne predmety naplnené tekutinami, napríklad vázy. Zariadenie používajte len v suchom prostredí.
5. Na zariadení nesmú byť umiestnené žiadne zdroje otvoreného ohňa, ako sú sviečky.
6. Deti musia byť pod dohľadom a nesmie sa im umožniť hrať sa so zariadením.
7. Nezakrývajte vetracie otvory, aby ste nenarušili ventilačný systém zariadenia.
8. Používajte len príslušenstvo určené výrobcom.
9. Používajte náhradné diely, ktoré sú špecifikované výrobcom.

10. Zariadenie nainštalujte v súlade s pokynmi výrobcu.
 11. Zariadenie umiestnite na dobre vetranom mieste. Zariadenie umiestnite na rovný, pevný a stabilný povrch. Nevystavujte ho teplotám vyšším ako 40 °C. Za zariadením a nad ním nechajte voľný priestor aspoň 10 cm a po stranách 5 cm.
 12. Jemne stlačte tlačidlo prehrávača. Príliš veľký tlak môže poškodiť prehrávač.
 13. Použité batérie likvidujte spôsobom šetrným k životnému prostrediu.
 14. Pred premiestňovaním alebo čistením sa vždy uistite, že je výrobok odpojený od elektrickej siete. Čistite ho len suchou handričkou.
 15. Vypnite výrobok počas búrok alebo keď ho nebudete dlhší čas používať.
 16. Tento výrobok nemá žiadne samoopravné diely. Nepokúšajte sa tento výrobok opravovať sami. Servis môže vykonávať len kvalifikovaný servisný personál. Výrobok odnesť na kontrolu a opravu do vybraného elektronického servisného strediska.
 17. NIKDY nedovoľte nikomu, najmä deťom, aby čokoľvek vkladali do priehlbín, štrbín alebo iných otvorov v kryte zariadenia, pretože by to mohlo mať za následok smrteľný úraz elektrickým prúdom.
 18. Tento výrobok nemontujte na stenu alebo strop.
 19. Zariadenie neumiestňujte do blízkosti televízorov, reproduktorov alebo iných predmetov, ktoré vytvárajú silné magnetické pole.
 20. Počas používania nenechávajte zariadenie bez dozoru.
 21. Dodržiavajte minimálne vzdialenosti okolo zariadenia na zabezpečenie primeraného vetrania.
 22. Nebráňte vetranu zakrývaním vetracích otvorov predmetmi, ako sú noviny, obrusy, záclony atď.
 23. Zariadenie je určené na používanie v tropickom alebo miernom podnebí.
 24. Batérie sa musia správne zlikvidovať. V záujme ochrany životného prostredia ich odnesť do zbernej nádoby.
- UPOZORNENIE:** Všetky obalové materiály, ako sú pásky, plastové fólie, zipsy a visačky, nie sú súčasťou tejto hračky a v záujme bezpečnosti dieťaťa by sa mali odstrániť.

ROZLOŽENIE KONTROLY

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. Tlačidlo zapnutia/vypnutia/hlasitosti | 6. Nabíjaci port USB-C |
| 2. Konektor AUX | 7. Konektor mikrofonu |
| 3. Slot na pamäťovú kartu SD/TF (do 32 GB) | 8. Tlačidlo M/LED |
| 4. Port USB | 9. Predchádzajúce tlačidlo |
| 5. Indikátor LED zapnutia/vypnutia | 10. Tlačidlo prehrať/zastaviť |
| | 11. Ďalšie tlačidlo |

NAPÁJANIE

Reproduktor je kompatibilný s nabíjacím káblom USB-C (je súčasťou dodávky) alebo adaptérom typu USB (nie je súčasťou dodávky) 5,0 V, 1,0 A. Vstup: 100 ~ 240 V, 50/60 Hz.

Napájanie

1. Uistite sa, že je zariadenie vypnuté.
 2. Vložte menší koniec kábla USB-C (je súčasťou dodávky) do nabíjacieho portu USB-C na zadnej strane zariadenia.
 3. Zapojte druhý koniec kábla USB-C do portu USB-C zapnutého počítača alebo napájacieho adaptéra USB a zapojte ho do elektrickej zásuvky. Kontrolka LED vedľa nabíjacieho portu USB-C sa rozsvieti na červeno, keď sa zariadenie nabíja.
 4. Po dokončení nabíjania kontrolka LED zhasne.
- Poznámka:** Upozorňujeme, že kábel USB-C sa môže používať len na nabíjanie batérie a nie na prenos údajov.

VAROVANIE:

- Nebezpečenstvo výbuchu, ak sa batéria nevymení správne. Vymeňte ju len za rovnakú alebo podobnú batériu.
- Batéria by nemala byť vystavená vysokým teplotám, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu alebo iným podobným vplyvom.
- UPOZORNENIE: Silné frekvenčné rušenie alebo elektrostatický výboj môžu spôsobiť poruchu alebo stratu pamäte. Ak sa vyskytne akékoľvek neobvyklé správanie, zariadenie vypnite a znovu zapnite alebo odpojte kábel USB.
- Batéria nesmie byť vystavená nadmernému teplu, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu atď.

FUNKCIE A REŽIMY

Ak chcete reproduktor zapnúť/vypnúť a nastaviť hlasitosť, otočte tlačidlom Zapnúť/Vypnúť/Hlasitosť (1).

REŽIMY

Reproduktor obsahuje rôzne režimy: Bluetooth®, USB, karta SD (do 32 GB), pripojenie AUX a rádio FM (87,5 MHz - 108 MHz).

- Krátkym stlačením tlačidla M/LED (8) zmeníte režim.

- V režimoch Bluetooth®, USB a SD môžete ovládať zvukové súbory stlačením tlačidiel Predchádzajúci, Prehrať/Zastaviť a Ďalší (9, 10, 11).

- Tieto tlačidlá nefungujú v režime pripojenia AUX. Použite ovládacie tlačidlá na hudobnom prehrávači.

- Spievať môžete začať pripojením mikrofónu (je súčasťou balenia) do konektora mikrofónu (7) alebo v režimoch Bluetooth®, Aux pripojenie, USB a SD karta.

- V režime FM rádia dlhým stlačením tlačidla Play/Stop (10) a jeho uvoľnením spustíte funkciu skenovania. Pomocou tlačidla Next (11) prejdite na ďalšiu stanicu.

PÁROVANIE CEZ BLUETOOTH®

1. Zapnite zariadenie.
2. Aktivujte funkciu Bluetooth® na svojom osobnom zariadení a uistite sa, že je v režime viditeľnosti.
3. Potvrďte párovanie alebo vyberte zariadenie Bluetooth® s názvom "BTP585", aby ste pripojili prehrávač k reproduktoru.
4. Ak je párovanie úspešné, indikátor Bluetooth® prestane blikať a zostane trvalo svietiť. Môžete prehrávať zvukový alebo video súbor. Po úspešnom pripojení reproduktor začne vydávať zvuk.
5. Ak chcete ukončiť pripojenie k reproduktoru, stlačte tlačidlo iného režimu na hornom paneli reproduktora alebo tlačidlo na audio prehrávači. Po prerušení spojenia bude blikať indikátor LED.

Slovná značka a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky, ktoré vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc., a akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou Lexibook® podlieha licenciám. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú predmetom vlastníctva príslušných vlastníkov.

© 2021 Bluetooth SIG, Inc.

Váš audio prehrávač musí podporovať profil Bluetooth® A2DP, aby ste ho mohli spárovať s týmto prenosným karamok. Presné informácie o podporovaných profiloch Bluetooth® a nastaveniach párovania Bluetooth® nájdete v návode na obsluhu vášho audio prehrávača.

Poznámka: Niektoré hudobné prehrávače plne nepodporujú ovládanie zvuku cez Bluetooth®. Tlačidlá prehrávania/pauzy, predchádzajúce a nasledujúce na reproduktore Bluetooth® nemusia reagovať. Hudobný prehrávač sa tiež môže vypnúť. Pre plynulé prehrávanie používajte na ovládanie prehrávača radšej tlačidlá na obrazovke hudobného prehrávača než tlačidlá na reproduktore.

PRIPOJENIE 2 REPRODUKTOROV V REŽIME STEREO:

Môžete pripojiť dva reproduktory BTP585Z a vychutnať si priestorový zvuk (dostupné len v režime Bluetooth):

1. Zapnite súčasne dva reproduktory BTP585Z.
2. Stlačte dvakrát tlačidlo prehrávania/pauzy (10) na jednom z dvoch reproduktorov. Keď je pripojenie úspešné, zaznie zvukový indikátor.
3. Aktivujte funkciu Bluetooth® audio prehrávača a potvrďte spárovanie s reproduktorom (BTP585), ako je vysvetlené v predchádzajúcej časti.

SVETELNÉ EFEKTY

Dlhým stlačením tlačidla M/LED (8) zapnete/vypnete svetelné efekty.

VAROVANIE: Príliš vysoká hlasitosť môže viesť k poškodeniu sluchu. Z tohto dôvodu znížte hlasitosť.

ŠPECIFIKÁCIE

Príkon	USB DC 5,0 V --- 1,0 A
Batérie	Lítiová batéria 3,7 V, 1200 mAh ---
Frekvenčný rozsah Bluetooth	2402-2480 MHz
Frekvencia	87,5-108 M Hz
Vysielací výkon	0,477 dBm

ZJEDNODUŠENÉ VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ

My, spoločnosť Lexibook® S.A.
Bât 11., 6 avenue des Andes
91940 Les Ulis - Francúzsko

Lexibook UK
P.O. Box 59
JUŽNÝ MOLTON
EX 36 9AU

Typ výrobku: prenosný reproduktor BluetoothUK
Typové označenie: BTP585Z

Spoločnosť Lexibook Limited týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu BTP585Z je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na adrese:
http://www.lexibook.com/doc/btp585z/btp585z_1.pdf.

Yiu Wai Man

Yiu Wai Man
Produktový manažér
Hongkong



ÚDRŽBA

Aby ste predišli riziku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, odpojte prístroj pri čistení od zdroja napájania. Na čistenie vonkajšej časti jednotky používajte mäkkú, čistú handričku navlhčenú obyčajnou vlažnou vodou.

POZNÁMKA: Tento návod si uschovajte, obsahuje dôležité informácie.

Označenie: BTP585Z

Navrhnuté a vyvinuté v Európe - vyrobené v Číne.

© Lexibook®



Tento výrobok
nie je hračka.

Spojené kráľovstvo a Írsko

V prípade popredajného servisu nás kontaktujte na adrese savcomfr@lexibook.com.

www.lexibook.com

Ochrana životného prostredia

Nepotrebné elektrospracovanie je možné recyklovať, nemožno ich vyhazovať do bežného komunálneho odpadu! Aktívne podporujte zachovanie prírodných zdrojov a pomôžte chrániť životné prostredie tým, že tento spotrebič odovzdáte do zberného dvora (ak je k dispozícii).



Správna likvidácia batérií pre tento výrobok

(Plati v krajinách so systémom separovaného zberu) Tento symbol označuje, že výrobok obsahuje zabudovanú nabíjateľnú batériu, na ktorú sa vzťahuje európska smernica 2013/56/EÚ a ktorú nemožno likvidovať spolu s bežným komunálnym odpadom. Všetky batérie by sa mali likvidovať oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom určitých zberných zariadení, ktoré určila vláda alebo miestne orgány. Správna likvidácia starých batérií pomôže zabrániť možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie, zdravie zvierat a ľudí. Odrazne odporúčame, aby ste svoj výrobok odovzdali na oficiálnom zbernom mieste alebo v servisnom stredisku, kde odborník batériu odstráni. Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických výrobkov a dobijateľných batérií. Dodržiavajte miestne predpisy a výrobok a dobijateľné batérie nikdy nevyhadzujte do bežného komunálneho odpadu. Podrobnejšie informácie o likvidácii starých batérií získate na obecnom úrade alebo v servisnom stredisku zberného dvora.

