

HERNÁ KONZOLA CYBER ARCADE® POCKET




JL 1895
NÁVOD NA OBSLUHU

LEXIBOOK®



Lexibook S.A., 6 avenue des Andes, Batiment 11,
91940 Les Ulis, Francúzsko

SLOVENSKY

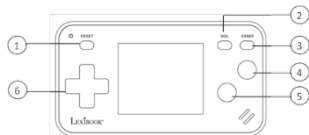

OBSAH BALENIA

1 x herná konzola / 1 x používateľská príručka

UPOZORNENIE: Všetky obalové materiály, ako sú pásky, plastové fólie, zipsy a visačky, nie sú súčasťou tejto hračky a v záujme bezpečnosti dieťaťa by sa mali odstrániť.


INFORMÁCIE O BATÉRII

Herná konzola je napájaná 3x 1,5 V AAA batériami LR03 (nie sú súčasťou balenia). Požiadajte dospelú osobu, aby vám pomohla nájsť a vložiť správne batérie. S týmto výrobkom sa môžu používať len uvedené batérie.

1. Pomocou skrutkovača otvorte kryt priestoru na batérie, ktorý sa nachádza na zadnej strane zariadenia.
2. Vložte 3 batérie typu LR03/AAA a dodržte polaritu uvedenú v spodnej časti priestoru pre batérie, a schému na opačnej strane.
3. Zatvorte priehradku na batérie a utiahnite skrutku.

POZNÁMKY:

- Ak je zvuk slabý alebo konzola nereaguje správne, možno bude potrebné vymeniť batérie.
- Pre lepší výkon používajte alkalické batérie.

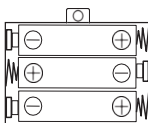

Jednorazové batérie sa nesmú nabíjať. Nabíjateľné batérie sa musia pred nabíjaním z hračky vybrať. Nabíjateľné batérie sa môžu nabíjať len pod dohľadom dospelého osoby. Nepoužívajte spolu staré a nové batérie alebo rôzne typy batérií. Môžu sa používať len batérie rovnakého alebo rovnocenného typu, ako je uvedené tu. Batérie musia byť vložené so správnou polaritou. Vybíť batérie sa musia z hračky vybrať. Napájacie póly sa nesmú skrúť. Batérie nevhadzujte do ohňa. Ak sa hračka nebude dlhší čas používať, vyberte batérie. Batérie nesmú byť vystavené nadmernému teplu, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu a pod. Batérie nesmú byť vystavené nadmernému teplu, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu atď.

VAROVANIE: Silné frekvenčné rušenie alebo elektrostatický výboj môžu spôsobiť poruchu zariadenia alebo stratu pamäte. Ak spozorujete akúkoľvek nezvyčajnú aktivitu, vyberte a znovu vložte batérie.

POPIS VÝTLAČKOV

POZNÁMKA: Pred spustením hry odstráňte plastovú fóliu z obrazovky LCD.

1. **Tlačidlo:**
Stlačením tlačidla zapnete hernú konzolu.

Na obrazovke sa zobrazí zoznam hier. Pomocou tlačidiel so šípkami (doleva/doprava/nahor/doleva) prechádzajte zoznamom a stlačením tlačidla START vyberte požadovanú hru.

Tlačidlo RESET Krátkym stlačením tohto tlačidla sa vrátiť do zoznamu hier alebo resetujete zariadenie, ak nefunguje správne.

2. Tlačidlo hlasitosti. K dispozícii sú 4 úrovne hlasitosti: stlmenie, nízka, stredná a hlasná. Keď je konzola zapnutá, hlasitosť je nastavená na hlasnú. Stlačením tohto tlačidla zmeníte úroveň hlasitosti.

3. **Tlačidlo START**
4. **Tlačidlo B**
5. **Tlačidlo A**
6. **Šípky (doleva/doprava/nahor/doleva)**

UPOZORNENIA NA EPILEPSIU

Predtým, ako začnete hrať videohry vy alebo vaše deti, prečítajte si toto upozornenie. Niektorí ľudia sú náchylní na epileptické záchvaty alebo stratu vedomia v dôsledku pozorovania určitých blikajúcich svetiel alebo predmetov, ktoré sa často vyskytujú v každodennom živote. Časté sledovanie určitých televíznych obrazov alebo hranie určitých videohier vystavuje týchto ľudí riziku záchvatov. K takýmto príhodám môže dôjsť aj vtedy, ak osoba nemala v minulosti epilepsiu. Ak sa u vás alebo u člena vašej rodiny niekedy vyskytli príznaky spojené s epilepsiou (záchvaty alebo strata vedomia) pri sledovaní blikajúcich svetiel alebo obrazov, pred použitím zariadenia sa poraďte so svojim lekárom.

Rodičom sa odporúča, aby na svoje deti pri hraní videohier dohliadali. Ak sa u vás alebo vášho dieťaťa prejaví niektorý z nasledujúcich príznakov: závraty, problémy so zrakom, napätie očí alebo svalov, strata vedomia, mimovoľné pohyby alebo záchvaty, okamžite prestaňte hrať a poraďte sa s lekárom.

Bezpečnostné opatrenia, ktoré je potrebné dodržiavať pri hraní videohier:

- Pri hraní videohier, ktoré možno pripojiť k televíznej obrazovke, stojte alebo sedajte relatívne ďaleko od televíznej obrazovky, pokiaľ to kábel umožňuje.
- V najlepšom prípade hrajte videohry s malou obrazovkou. Nehrajte videohry, ak ste unavení alebo nevyspatí.
- Hrajte v dobre osvetlenej miestnosti.
- Pri hraní videohier si každú hodinu doprajte 10 až 15-minútové prestávky.

ÚDRŽBA A ZÁRUKA

Na čistenie zariadenia používajte len mäkkú, mierne navlhčenú handričku. Nepoužívajte čistiace prostriedky. Zariadenie nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu ani iným zdrojom tepla. Zariadenie neponárajte do vody. Zariadenie nerozoberajte ani neupúšťajte. Zariadenie sa nepokúšajte krútiť ani ohýbať.

POZNÁMKA: Tento návod si uschovajte, obsahuje dôležité informácie.

Na tento výrobok sa vzťahuje naša 2-ročná záruka. V prípade reklamácie v záručnom alebo popredajnom servise sa obráťte na svojho distribútora a predložte platný doklad o kúpe. Naša záruka sa vzťahuje na všetky výrobné chyby materiálu a spracovania, s výnimkou poškodení spôsobených nedodržením návodu na obsluhu alebo neopatrným zaobchádzaním s týmto zariadením (napríklad rozoberaním, vystavením teplu a vlhkosti atď.). Obal odporúčame uschovať pre budúce použitie. V snahe neustále zlepšovať naše služby môže dôjsť k zmenám farieb a údajov o výrobku uvedených na obale.

VAROVANIE! Nevhodné pre deti do 3 rokov. Riziko výčchnutia malých častí.

Označenie výrobku: JL1895
Navrhnuté a vyvinuté v Európe - vyrobené v Číne
©Lexibook®

Lexibook S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
Francúzsko

Lexibook UK
P.O. Box 59
SOUTH MOLTON
EX369AU
Spojené kráľovstvo

Spojené kráľovstvo a Írsko

V prípade popredajného servisu nás kontaktujte na adrese savcomfr@lexibook.com.

Ochrana životného prostredia

Nepotrebné elektrozariadenia sa dajú recyklovať, nemožno ich vyhazovať do bežného komunálneho odpadu! Aktívne podporte zachovanie prírodných zdrojov a pomôžte chrániť životné prostredie odovzdaním tohto spotrebiča do zberného dvora (ak je k dispozícii).

