

POWER PUPPY MINI

ROB02DOG

Návod k obsluze



Lexibook S.A., 6 avenue des Andes, Bâtiment 11, 91940 Les Ulis, Francie

©Lexibook®

ČEŠTINA

OBSAH BALENÍ

Při vybalování výrobku se ujistěte, že obsahuje následující:


1 x POWER PUPPY® MINI 1 x návod k obsluze

VAROVÁNÍ: Všechny obalové materiály, jako jsou pásky, plastové fólie, stahovací pásky a visačky, nejsou součástí této hračky a měly by být zlikvidovány kvůli bezpečnosti vašeho dítěte.

POŽADAVKY NA BATERIE


Vložení nebo výměna baterie

1. Pomocí šroubováku uvolněte šroub na přihrádce pro baterie umístěném na zadní straně dálkového ovladače.
2. Vložte nebo vyměňte 2 x baterii typu AA/LR03 podle obrázku na protější straně, dodržujte polaritu uvedenou v přihrádce na baterie.
3. Zavřete přihrádku na baterie a utáhněte šroub.



Jednorázové baterie se nesmí dobíjet. Dobíjecí baterie je třeba před nabíjením z hračky vyjmout. Dobíjecí baterie lze nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby. Nepoužívejte spolu staré a nové baterie nebo různé typy baterií. Lze používat pouze baterie stejného nebo rovnocenného typu, jak je doporučeno. Baterie musí být vloženy se správnou polaritou. Vybité baterie je třeba z hračky vyjmout. Napájecí svorky nesmí být zkratovány. Nevhazujte baterie do ohně. Pokud hračku nebudete delší dobu používat, baterie vyjměte. Baterie nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň apod.

VAROVÁNÍ: V důsledku silného frekvenčního rušení nebo elektrostatického výboje může dojít k poruše nebo ztrátě paměti zařízení. Pokud zpozorujete jakoukoliv neobvyklou aktivitu, baterie vyjměte a znovu vložte.

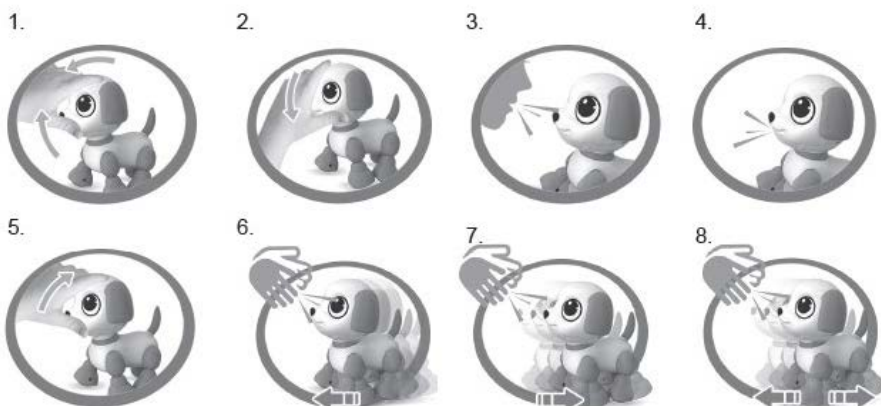

OBJEVTE POWER PUPPY® MINI

1. Otočením hlavy doprostřed ho vypnete.
2. Otočením hlavy dolů ho přepnete do režimu nahrávání.
3. Když svítí světlo, mluvit se zvířetem nejdále na vzdálenost 20 cm.
4. Když přestanete mluvit, zvíře opakuje po vás!
5. Otočením hlavy nahoru ho přepnete do režimu ovládání hlasem.
6. Tleskněte jednou a zvíře půjde dopředu.
7. Tleskněte dvakrát a zvíře půjde pozpátku.
8. Tleskněte třikrát a zvíře začne tančit.

ZÁRUKA

K čištění zařízení používejte pouze měkký, mírně vlhký hadřík. Na tento produkt se vztahuje naše 2letá záruka. V případě reklamace v rámci záručního nebo poprodejněho servisu kontaktujte svého distributora a předložte platný doklad o koupi. Naše záruka se vztahuje na veškeré výrobní vady materiálu a zpracování, s výjimkou jakéhokoli poškození způsobeného nedodržáním návodu k obsluze nebo neopatrným zacházením s tímto zařízením (jako je demontáž, vystavení teplu a vlhkosti atd.). Doporučujeme ponechat si obal pro další použití. Ve snaze neustále zlepšovat naše služby může dojít ke změnám barev a detailů výrobku uvedených na obalu.

VAROVÁNÍ! Nevhodné pro děti do 3 let. Nebezpečí udušení – malé části.

POZNÁMKA: Uschovejte si prosím tento návod k obsluze, obsahuje důležité informace.

Sledujte nás na

@LexibookCom   

Označení výrobku: ROB02DOG

Navrženo a vyvinuto v Evropě – Vyrobeno v Číně.

Lexibook S.A.

6 avenue des Andes Bâtiment 11

91940 Les Ulis, Francie

Spojené království a Irsko

Pro poprodejně servis nás prosím kontaktujte na adrese savcomfr@lexibook.com

Lexibook UK

PO Box 59

SOUTH MOLTON

EX36 9AU

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ



Ochrana životního prostředí:

Nepotřebné elektrické spotřebiče lze recyklovat, nelze je vyhazovat spolu s běžným komunálním odpadem! Podpořte aktivně zachování přírodních zdrojů a pomozte chránit životní prostředí odevzdáním tohoto zařízení do sběrného dvora (je-li k dispozici).

