




# ROBOTRUCK®

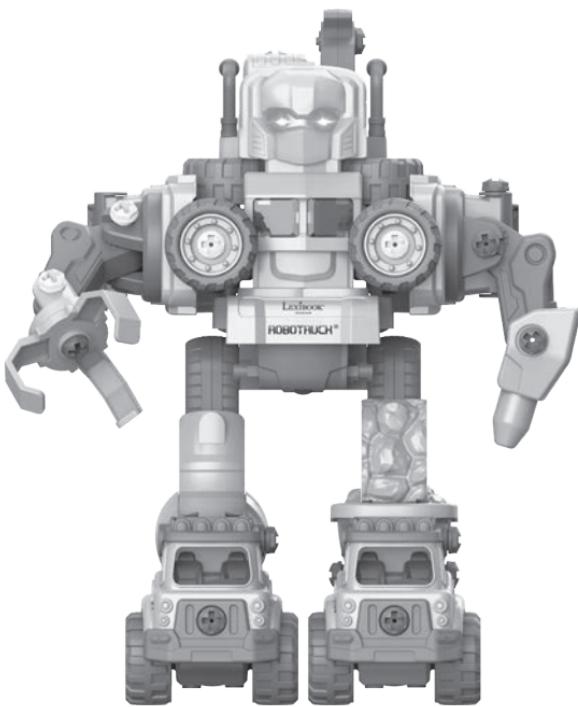

## ROBD10

HOW TO ASSEMBLE ROBOTRUCK® • CÓMO MONTAR  
ROBOTRUCK® • COMO MONTAR ROBOTRUCK®  
• ZUSAMMENBAU ROBOTRUCK®  
ROBOTRUCK® • IN ELKAAR ZETTEN  
ASSEMBLAGGIO ROBOTRUCK

**LEXIBOOK®**



Lexibook S.A., 6 avenue des Andes, Bâtiment 11, 911940 Les Ulis, France  
©Lexibook®

DESIGN CODE : 346

SIZE : 105(w) x 148(h) A6 Booklet





## FRANÇAIS

# INSTRUCTIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

## LIRE LES INSTRUCTIONS SUIVANTES AVANT TOUTE UTILISATION DE L'APPAREIL.

- Lisez et suivez attentivement ces instructions afin d'utiliser au mieux toutes les fonctions qu'offre cet appareil. Merci de noter qu'il s'agit de précautions générales qui peuvent ne pas s'appliquer à votre unité.
1. Lisez ces instructions avant toute utilisation ou connexion de l'appareil.
  2. Conservez ces instructions en bon état. Tenez bien compte des mises en garde. Suivez les instructions.
  3. N'utilisez pas cet appareil près de l'eau ou à proximité d'objets remplis d'eau tels que des vases. A conserver à l'abri de l'humidité.
  4. Ne placez jamais d'objets d'électroménager ou de plastique sur l'appareil.
  5. L'ouverture doit être bloquée en obstruant les sorties d'aération.
  6. Utilisez uniquement les attaches/accessoires recommandés par le fabricant.
  7. Placez l'appareil dans un lieu aéré, sur une surface plate, dure et stable. Ne pas exposer à une température supérieure à 40°C/104°F. L'appareil doit être positionné de sorte à laisser un espace de 10 cm / 4 pouces à l'avant et à l'arrière et de 5 cm / 2 pouces sur les côtés.
  8. Les piles doivent être jetées de façon conforme. Déposez-les dans des bacs de collecte prévus afin de protéger l'environnement.
  9. Gardez une distance minimale autour de l'appareil pour une aération suffisante.
  10. Il convient de ne pas obstruer les ouvertures d'aération par des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc.
  11. L'appareil est destiné à être utilisé sous un climat tempéré.

## CONTENU DE L'EMBALLAGE

Lors du déballage, assurez-vous que les pièces suivantes soient incluses :

- 1 x ROBOTRUCK® (133 pièces)
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x Tournevis

**AVERTISSEMENT :** Tous les matériaux d'emballage, comme le ruban adhésif, les feuilles en plastique, les ficelles et les étiquettes ne font pas partie du produit et doivent être jetés.

## ALIMENTATION

Ton robot DIY utilise 3 piles x AG13/LR44 (incluses)

### Pour remplacer les piles:

1. À l'aide d'un tournevis, dévissez la vis située en dessous de l'ordinateur, puis retirez le couvercle et les piles usées.
2. Insérez 3 x 1,5 V - AG13/LR44 en prenant le soin de respecter les polarités indiquées au fond du compartiment à piles et selon le schéma ci-dessous.
3. Refermez le compartiment à piles et serrez la vis.




Ne pas recharger les piles non rechargeables. Retirer les accumulateurs du jeu avant de les recharger. Ne chargez les accumulateurs que sous la surveillance d'un adulte. Ne pas mélanger différents types de piles ou accumulateurs, ou de piles et accumulateurs neufs et usagés. Les piles et accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité. Les piles et accumulateurs usagés doivent être enlevés du jouet. Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur doivent être couvertes lorsque les piles sont remises au jeu. Retirez les piles si elles ne sont pas utilisées. Ce jeu doit être alimenté avec les piles spécifiées seulement. Les batteries ne doivent jamais être exposées à une source de chaleur excessive, par exemple la lumière du soleil ou un feu. N'utilisez que des piles de type identique ou équivalent à celles recommandées.

**ATTENTION :** D'importantes interférences électromagnétiques ou des décharges électrostatiques peuvent provoquer un mauvais fonctionnement ou une perte de données. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, enlevez puis remettez les piles.

**ATTENTION :** Jetez immédiatement les piles usagées. Conserver les piles neuves ou usées hors de portée des enfants. En cas de doute concernant la possible ingestion ou introduction de piles dans une quelconque partie du corps, consulter immédiatement un médecin.

## COMMENT ASSEMBLER LES ROBOTS:

Commencez par assembler les pièces à l'aide du tournevis (inclus)

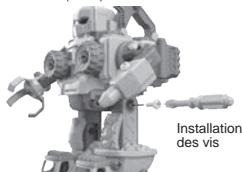

Installation des vis

1

Pour assembler les pièces, veuillez vous référer aux instructions sur les images de A à F du guide d'assemblage.



A - Tractopelle (25 pièces)



B - Camion toupie (24 pièces)



C - Camion benne (24 pièces)



D - Camion garrin (33 pièces)



E - Camion de forage (29 pièces)



F - Robot 5 en 1 (133 pièces)

### Effets lumineux et sonores (1):

Appuyez sur le bouton 1 pour des effets lumineux et sonores.



## ENTRETIEN ET GARANTIE

Pour nettoyer l'appareil, utilisez un chiffon légèrement imbibé d'eau. N'utilisez pas de produit détergent. Ne laissez pas l'appareil en plein soleil et ne l'exposez pas à une source de chaleur. Ne le faites pas tomber. Ne fentez pas de le démonter. Ne le tordez pas et ne le pliez pas.

### REMARQUE : Consservez ce mode d'emploi car il contient des informations importantes.

Cet produit est couvert par une garantie de deux ans. Pour tout service après-vente et pour toute plainte intervenant pendant la période de garantie, adressez-vous à votre magasin de vente en présentant une preuve d'achat valide. Notre garantie couvre tous les défauts liés aux matériaux et à la fabrication, mais exclut toute défaillance résultant du non-respect des instructions du mode d'emploi ou d'une négligence de la part de l'utilisateur (démontage, exposition à la chaleur ou à l'humidité, etc.). Il est recommandé de conserver l'emballage pour référence ultérieure. Dans un souci d'amélioration de nos services, nous procéderons régulièrement à des modifications des couleurs et de certains détails du produit montré sur l'emballage.

**ATTENTION !** Ce produit ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Risque d'étouffement – petite pièces.

Référence : ROBD10  
Conçu et développé en Europe – Fabriqué en Chine  
**Lexibook S.A.**  
6 avenue des Andes  
Bâtiment 11  
91940 Les Ulis  
France

www.lexibook.com – © Lexibook®  
Pour vos demandes concernant un problème SAV ou une réclamation,  
écrivez à [savcomfr@lexibook.com](mailto:savcomfr@lexibook.com)

Suivez-nous sur  
©LexibookCom



### Informations sur la protection de l'environnement

Tout appareil électrique usé est une matière recyclable et ne devrait pas faire partie des ordures ménagères ! Nous vous demandons de bien vouloir nous soutenir en contribuant activement au ménagement des ressources et à la protection de l'environnement en déposant cet appareil dans des sites de collecte (si existants).



### Élimination de la batterie de ce produit

(Aplicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés) Ce symbole indique que la batterie contenue dans ce produit ne doit pas être mise au rebut avec les déchets ménagers comme stipulé dans la directive européenne 2013/56/EU. Les piles usagées doivent être mises au rebut séparément des ordures ménagères, auprès de centres de récupération agréés par le gouvernement ou les autorités locales. L'élimination correcte de vos piles et batteries usagées permet d'éviter toute conséquence néfaste sur l'environnement et votre propre santé. Renseignez-vous sur le système de collecte des produits électriques et électroniques et batteries. Ne jetez jamais le produit et batteries usagées avec les déchets ménagers et suivez les règles de votre collecte. Pour plus d'informations sur l'élimination de vos piles et batteries usagées contactez votre mairie ou la centre de collecte des déchets.

2



**ENGLISH**

## SAFETY INSTRUCTIONS

PLEASE READ BEFORE OPERATING THIS EQUIPMENT.

Before using the unit, be sure to read all operating instructions carefully. Please note that these are general precautions and may not pertain to your unit.

1. Read this Instruction Manual before you attempt to connect or operate the appliance.
2. Keep these instructions in good condition. Heed all warnings. Follow all instructions.
3. The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the product.
4. No naked flame sources, such as candles, should be placed on the product.
5. Ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings.
6. Only use accessories, which are specified by the manufacturer.
7. Place the unit where there is good ventilation. Place the system on a flat, hard and stable surface. Do not expose to temperatures above 40°C. Allow at least 10 cm clearance from the rear and the top of the unit and 5 cm from each side.
8. Batteries should be disposed of properly. Take them to the collection container in order to protect the environment.
9. Keep minimum distances around the apparatus for sufficient ventilation.
10. The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items, such as newspapers, table-cloths, curtains, etc.
11. The use of apparatus in moderate climates.

## PACKAGING CONTENTS

When opening the product's packaging, please ensure that the following elements are included:

- 1 x ROBOTRUCK® (133 pieces)
- 1 x Instruction Manual
- 1 x Screwdriver

**WARNING:** All packaging materials, such as tape, plastic sheets, wire ties and tags are not part of this toy and should be discarded for your child's safety.

## BATTERY REQUIREMENTS

Your DIY robot computer is powered by 3 x AG13/LR44 batteries (included)

**Installing batteries:**

1. Using a screwdriver, open the battery door located under the device.
2. Insert 3 x 1.5V – AG13/LR44 batteries observing the polarity markings inside the battery compartment.
3. Close the battery compartment and tighten the screw.




Non-rechargeable batteries are not to be recharged. Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged. Rechargeable batteries are often subject to additional supervision. Different types of new or used batteries are not to be mixed. Only batteries of the same equivalent type as recommended are to be used. Batteries are to be disposed of in a correct manner. Reused batteries are to be removed from the toy. The supply terminals are not to be short circuited. Do not throw batteries into a fire. Remove the batteries if you are not going to use the game for a long period of time. Battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

**WARNING:** Mal-function or loss of memory may be caused by strong frequency interference or electrostatic discharge. Should any abnormal function occur, remove the batteries and insert them again.

**Warning:** Dispose of used batteries immediately. Keep new and used batteries away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

## HOW TO ASSEMBLE THE ROBOTS:

Start assembling the pieces with the help of the screwdriver (included)

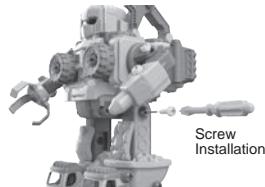

For assembling the pieces together, please refer to the instructions on the pictures from A to F in the assembling guide.



A - Excavator truck - 25 pieces



B - Mixer truck - 24 pieces



C - Quarry truck - 24 pieces



D - Timber grab truck - 33 pieces



E - Drilling truck - 29 pieces



F - 5 in 1 Robot - 133 pieces

### Light and sound effect (1):

Press the button 1 for light and sounds effects.



## MAINTENANCE AND WARRANTY

Only use a soft, slightly damp cloth to clean the unit. Do not use detergent. Do not to expose the unit to direct sunlight or any other heat source. Do not expose the unit to water. Do not dismantle or drop the unit. Do not try to twist or bend the unit.

This product is covered by our 2-year warranty.

For any claim under the warranty or after-sales service, please contact your distributor and present a valid proof of purchase. Our warranty covers any manufacturing material and workmanship defect, with the exception of any deterioration arising from the non-observance of the instruction manual or from any careless action implemented on this item (such as dismantling, exposing to heat and humidity, etc.). It is recommended to keep the packaging for any further reference. In a bid to keep improving our services, we could implement modifications on the colours and the details of the product shown in the packaging.

**WARNING!** Not suitable for children under 3 years. Choking hazard - Small parts.

**NOTE:** Please keep this instruction manual, it contains important information.

Reference: ROBD10  
Designed and developed in Europe – Made in China.

**United Kingdom & Ireland**

For after-sales service, please contact us at [savcomfr@lexibook.com](mailto:savcomfr@lexibook.com)

**Lexibook S.A.**  
6 avenue des Andes  
Bâtiment 11  
91940 Les Ulis  
France

**Lexibook UK**  
PO Box 59  
SOUTH MOLTON  
EX36 9AU  
UK

[www.lexibook.com](http://www.lexibook.com) – © Lexibook®



### Environmental Protection:

Unwanted electrical appliances can be recycled and should not be discarded along with regular household waste! Please actively support the conservation of resources and help protect the environment by returning this appliance to a collection centre (if available).

**Correct disposal of batteries in this product**  
(Applicable in countries with separate collection systems) This symbol means that the product contains a battery covered by European Directive 2006/66/EC. The crossed-out wheelie bin symbol indicates that batteries must not be disposed of with normal household waste. All batteries should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities. The correct disposal of your old batteries will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health. Inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic products and batteries. Follow local rules and never dispose of the product and batteries with normal household waste. For more detailed information about disposal of your old batteries, please contact your city office or waste disposal service center.



**ESPAÑOL**

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

LEA ESTA SECCIÓN ANTES DE UTILIZAR ESTE EQUIPO.

Antes de utilizar el equipo, asegúrese de leer con cuidado todas las instrucciones de funcionamiento. Tenga en cuenta que estas son precauciones generales y puede que no tengan aplicación a su equipo.

- Lea este Manual de instrucciones antes de intentar conectar o utilizar el aparato.
- Mantenga estas instrucciones en perfectas condiciones. Preste atención a todas las advertencias. Respete todas las instrucciones.
- No deberá exponerse el aparato a goteos o salpicaduras, y no deberán colocarse sobre el producto objetos que contengan líquidos, como agua, aceite, salsas, jarabes, etc., ni sobre el producto en lugares secos.
- Este producto contiene pilas vivas, como pueden ser velas, sobre el producto.
- No deberá impedirse la ventilación cubriendo las ranuras de ventilación.
- Utilice únicamente accesorios especificados por el fabricante.
- Coloque la unidad donde exista una ventilación adecuada. Coloque el sistema sobre una superficie plana, dura y estable. No exponga el aparato a temperaturas superiores a 40 °C/104°F. Deje una separación mínima de 10 cm / 4" respecto a las partes traseras y superior de la unidad y de 5 cm / 2" respecto a los laterales.
- Guardar una distancia mínima alrededor del aparato, para que tenga una ventilación adecuada;
- Este producto no debe quedar impidiendo la obstrucción de las aberturas de ventilación por objetos como periódicos, manteles, cortinas, etc.
- El aparato ha sido diseñado para su uso en un clima templado;
- Las pilas deben desecharse de manera conforme. Déposalas en contenedores selectivos previstos a este efecto, para proteger el medio ambiente.

## DESEMBALAJE DE SU DISPOSITIVO

Durante el desembalaje, asegúrese de que se incluyan los siguientes elementos:

- 1 x ROBOTRUCK® (133 piezas)
- 1 x Manual de instrucciones
- 1 x destornillador

**ADVERTENCIA:** Todos los materiales de embalaje, tales como cintas, láminas de plástico, ataduras de alambre y etiquetas, no forman parte de este juguete y deben desecharse por la seguridad del niño.

## REQUISITOS DE LA BATERÍA

El robot DIY se alimenta con 3 pilas AG13/LR44 (incluidas)

Instalación de las pilas:

- Abre la tapa de las pilas ubicada debajo del dispositivo usando un destornillador.
- Introduzca 3 pilas AG13/LR44 de 1.5 V cada una — respetando las marcas de polaridad en el interior del compartimento de las pilas.
- Cierra el compartimento de las pilas y aprieta el tornillo.



No intente nunca recargar pilas no recargables. Para cargar las pilas recargables, antes retirelas del juguete. Las pilas recargables deben recargarse siempre bajo la supervisión de un adulto. No mezcle pilas de distinto tipo, o pilas nuevas con pilas usadas. Utilice únicamente pilas del tipo recomendado o equivalentes. Colocar siempre las pilas en la posición correcta, de acuerdo con la polaridad indicada en el compartimento. Retire del juguete las pilas gastadas. No permita que entren en contacto eléctrico los terminales de la alimentación. Si prevé que el juguete no va a utilizarse durante un período largo de tiempo, retire las pilas. Cuando el sonido se hace débil o el juego no responde adecuadamente es señal de que debe sustituir las pilas. Deberá evitarse exponer las baterías.

**ADVERTENCIA!** Las descargas electrostáticas o interferencias de una frecuencia suficientemente fuerte podrán provocar el funcionamiento anormal del aparato o la pérdida de los datos almacenados en su memoria. En caso de observarse algún funcionamiento anormal, bien retire y vuelva a instalar las pilas.

**ADVERTENCIA!** Deseche las pilas usadas de inmediato. Mantenga las pilas nuevas y usadas fuera del alcance de los niños. En caso de dudas sobre si la pila ha sido tragada o introducida en el cuerpo de alguien, consulte inmediatamente con un médico.

## CÓMO MONTAR LOS ROBOTS:

Empieza a montar las piezas con la ayuda del destornillador (incluido)



5

Para montar las piezas, consulta las instrucciones de las imágenes A a la F de la guía de montaje.



A - Camión excavadora - 25 piezas



B - Camión hormigonera - 24 pieza



C - Camión de cantera - 24 pieza



D - Camión cuchara para troncos - 33 piezas



E - Camión de perforación - 29 piezas



F - Robot 5 en 1 - 133 piezas

### Efectos de luz y sonido (1):

Presione el botón 1 para activar los efectos de luz y sonido.



## MANTENIMIENTO Y GARANTÍA

Para limpiar el dispositivo, utilice únicamente un paño suave húmedo en agua. No utilice ningún producto detergente. No exponga el dispositivo a la acción directa de los rayos del sol ni a ninguna otra fuente de calor. No mojar el producto. No desmonte o deje caer el dispositivo.

Este producto está cubierto pela nossa garantia de 2 anos.

Para a utilização da garantia ou do seu serviço pós-venda, deverá dirigir-se ao seu revendedor, levando consigo o talão da compra. A Lexibook não é responsável por eventuais danos que surjam durante a montagem da responsabilidade do fabricante, excluindo-se qualquer deterioração proveniente do não cumprimento de modo de utilização ou de qualquer intervenção imprópria sobre a unidade (como a desmontagem, exposição ao calor ou à humidade,...). Pelejaria-se que guarda a caixa para uma futura referência. Na procura de uma constante melhoria, poderemos modificar as cores ou características do produto apresentadas na caixa.

**ADVERTENCIA!** No apto para niños menores de 3 años. Peligro de atragantamiento — Piezas pequeñas.

**NOTA:** Conserva este manual de instrucciones ya que contiene información importante.

Referencia : ROBD10

Disenado y desarrollado en Europa – Fabricado en China.

### España

Para servicio postventa, entre en contacto con nuestros equipos:  
[savcomfr@lexibook.com](mailto:savcomfr@lexibook.com)

Lexibook S.A.

6 rue des Andes  
Bâtiment 11  
91940 Les Ulis  
France

[www.lexibook.com](http://www.lexibook.com) – © Lexibook®

Follow us  
© LexibookCom



**Protección medioambiental**  
Los aparatos eléctricos pueden ser reciclados y no deben ser desecharados junto con la basura doméstica habitual. Apoye activamente el aprovechamiento racional de los recursos y ayude a proteger el medio ambiente enviando este producto a un centro de recogida para reciclaje (en caso de estar disponible).

**Eliminación apropiada de las baterías de este producto**  
(aplicable en países con sistemas de recogida selectiva)  
Este símbolo significa que el producto contiene una batería cubierta por la Directiva europea 2013/5/EU que no puede desecharse convirtiéndola en la basura doméstica normal. Las baterías deben desecharse en los puntos de recogida municipales que ofrecen dispositivos en las que se recogen y destinan por las autoridades gubernamentales o locales. La eliminación correcta de sus baterías ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente, los animales y la salud humana. Informese acerca del sistema de recogida local para productos eléctricos y electrónicos y baterías. Respete la normativa local y nunca deseche el producto ni las baterías conjuntamente con los residuos domésticos normales. Para obtener una información detallada sobre el desecho de sus baterías gastadas, póngase en contacto con la oficina o el centro de servicio de eliminación de residuos municipales.



**ITALIANO**

## ISTRUZIONI DI SICUREZZA

### LEGGERE PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIO.

Prima di utilizzare l'unità, leggere attentamente tutte le istruzioni operative. Notare che si tratta di precauzioni generiche che possono non essere relative alla vostra unità.

- Leggere questo manuale di istruzioni prima di collegare l'apparecchio alla presa di corrente e usarlo.
- Mantenere queste istruzioni in buone condizioni. Rispettare tutte le avvertenze. Seguire tutte le istruzioni.
- Non esporre l'apparecchio a schizzi o sgoccioli e non collocare sull'apparecchio contenitori di liquido, ad esempio vasi. Usare estremamente cautela quando si lavora con liquidi.
- Non collocare sull'apparecchio fonti di fiamme libere, ad esempio candele accese.
- Non impedire la ventilazione coprendo le aperture di ventilazione.
- Utilizzare esclusivamente accessori raccomandati dal costruttore.
- Posizionare il prodotto in un ambiente ben ventilato. Posizionare il prodotto su una superficie piana, dura e stabile. Non esporre a temperature superiori a 40°C. Lasciare uno spazio libero di almeno 10 cm dalla parte posteriore e superiore del prodotto e almeno 5 cm da ogni lato.
- Mantenere una distanza minima intorno all'apparecchio per garantire un'adeguata ventilazione.
- Per garantire una corretta ventilazione, non ostruire le aperture di ventilazione con oggetti come giornali, tovaglie, tende, ecc.
- L'apparecchio deve essere usato in climi temperati.
- Smaltire le batterie in modo conforme. Portarle presso gli appositi punti di raccolta per salva guardare l'ambiente.

## DISIMBALLAGGIO

Durante il disimballaggio, verifica che siano inclusi i seguenti elementi:

- 1 x ROBOTRUCK® (133 pezzi)
- 1 x Manuale di istruzioni
- 1 x Cacciavite

**AVVERTENZA:** Tutti i materiali della confezione come il nastro adesivo, i fogli di plastica, i fili di metallo e le etichette, non fanno parte del prodotto e devono essere rimossi per la sicurezza del bambino.

## REQUISITOS DE LA BATERIA

Il robot rizzato fai-da-te è alimentato da 3 batterie AG13/LR44 (incluso)

### Installazione della batterie

- Usa un cacciavite, apri il coperchio del vano batterie situato sotto il prodotto.
- Inserisci 3 batterie AG13/LR44 da 1,5 V orientandole come indicato all'interno del vano batterie.
- Chiudi il vano batterie e serra la vite.




Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate. Le batterie ricaricabili devono essere tolte dal giocattolo prima di essere ricaricate; le batterie ricaricabili devono essere caricate unicamente con la supervisione di un adulto; non mischiare differenti tipi di batterie o batterie nuove e usate; utilizzare unicamente batterie del tipo raccomandato o equivalenti; inserire le batterie rispettando le polarità; rimuovere le batterie esaurite dal giocattolo; non cortocircuitare i terminali di alimentazione. Non buttare le batterie nel fuoco. Rimuovere le batterie se non si usa il gioco per molto tempo. Sostituire le batterie quando il suono diventa debole o il gioco non funziona. Non esporre le batterie a un calore eccessivo, ad esempio la luce del sole o un fuoco.

**AVVERTENZA:** Il cattivo funzionamento o la perdita di memoria può essere causato da una forte interferenza di frequenza o scariche elettrostatiche. In, caso di qualsiasi funzionamento anomale, rimuovere le batterie e inserirle di nuovo.

**ATTENZIONE:** Smaltire immediatamente le batterie scariche. Conservare le batterie nuove e usate fuori dalla portata dei bambini. Se si teme che le batterie siano state ingerite o introdotte in qualsiasi parte del corpo, consultare immediatamente un medico.

## ASSEMBLAGGIO DEI ROBOT:

Comece por montar as peças com a ajuda da chave de fendas (incluída).

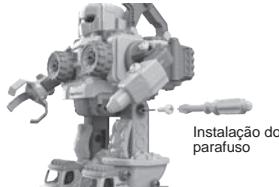

7

Para unir as peças, consulte as instruções nas imagens A a F do guia de montagem.



A - Escavadora - 25 peças



B - Betoneira - 24 peças



C - Camião basculante - 24 peças



D - Camião transportador de troncos - 33 peças



E - Camião perfurador - 29 peças



F - Robô 5 em 1- 133 peças

### Efectos de luz y sonido (1):

Presiona el botón 1 para activar los efectos de luz y sonido.



## MANUTENZIONE E GARANZIA

Usare un panno morbido e leggermente umido per pulire il giocattolo. Non usare detergenti. Non esporre il giocattolo alla luce solare diretta o ad altre fonti di calore. Non immergere il giocattolo nell'acqua. Non smontare o far cadere il giocattolo. Non piegare il giocattolo.

Questo prodotto è coperto dalla nostra garanzia di 2 anni.

Per eventuali reclami coperti da garanzia o dal servizio post-vendita, contattare il vostro distributore e presentare uno scontrino valido. La nostra garanzia copre tutti i difetti costruttivi di componentistica e di manodopera, con l'eccezione di eventuali deterioramenti che derivano dalla non osservanza del manuale di istruzioni o dall'uso poco attento del prodotto (ad es. smontaggio, esposizione a calore e umidità, ecc.). Si consiglia di conservare l'imballo per eventuali riferimenti futuri. Allo scopo di continuare a migliorare il nostro servizio, potremmo implementare modifiche a colori e particolari del prodotto illustrati sull'imballo.

**ATTENZIONE!** Articolo non adatto a bambini di età inferiore ai 3 anni. Rischio di soffocamento – Presenza di pezzi piccoli.

**NOTA:** Conservare il manuale di istruzioni, contiene informazioni importanti.

Riferimento: ROBD10  
Progettato e sviluppato in Europa – Fabbriacato in Cina

**Lexibook S.A.**  
6 avenue des Andes  
Bâtiment 11  
91940 Les Ulis  
France

[www.lexibook.com](http://www.lexibook.com) – © Lexibook®

Per i servizi di assistenza post-vendita, contattare i nostri team:  
[www.lexibook.com](http://www.lexibook.com)



### Protezione Ambientale

Gli elettrodomestici da smaltire possono essere riciclati e non devono essere gettati con i rifiuti domestici! Sostenete attivamente la conservazione delle risorse e aiutate a proteggere l'ambiente riportando questo apparecchio ad un centro di raccolta (se disponibile).

**Smaltimento corretto delle batterie di questo prodotto**  
(Applicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziata) Questo simbolo indica che il prodotto contiene una batteria coperta dalla direttiva europea 2006/66/CE che non può essere smessa insieme ai rifiuti domestici indifferenziati. Per le batterie devono essere raccolte separatamente dai rifiuti domestici, senza gli appositi punti di raccolta messi a disposizione dalle autorità nazionali o locali. Lo smaltimento corretto delle batterie contribuisce a evitare potenziali conseguenze negative per l'ambiente, gli animali e la salute umana. Informarsi sui sistemi di raccolta differenziata locali per prodotti elettrici ed elettronici e batterie. Rispettare le normative locali e non smaltire il prodotto e le batterie insieme ai rifiuti domestici indifferenziati. Per informazioni dettagliate sullo smaltimento delle batterie, contattare le autorità locali o un centro di smaltimento dei rifiuti.



8



## PORTUGUÊS

### INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

POR FAVOR, LEIA ANTES DE UTILIZAR ESTE EQUIPAMENTO.

Antes de usar a unidade, certifique-se de que lê com atenção todas as instruções de funcionamento. Tenha em conta que estas são precauções gerais e podem não abranger a sua unidade.

- Leia este manual de instruções antes de tentar ligar ou utilizar o aparelho.
- Guarde estas instruções em bom estado. Leve todos os avisos a sério. Siga todas as instruções.
- O aparelho não deverá ser exposto a pingos ou salpicos e não deve colocar objetos cheios de líquidos, como vasos, em cima do aparelho.
- Não utilize este aparelho para aspirar líquidos.
- Não coloque fontes de chama sem proteção, como velas acesas, em cima do produto.
- As entradas de ventilação não devem ser cobertas.
- Utilize apenas acessórios especificados pelo fabricante.
- Coloque a unidade onde exista uma boa ventilação. Coloque o sistema numa superfície plana, dura e estável. Não exponha a temperaturas acima dos 40 °C. Deixe, pelo menos, 10 cm de espaço entre a parte traseira ou superior da unidade e 5 cm de cada lado.
- Mantenha uma distância mínima em redor do aparelho, para uma ventilação suficiente.
- Convém que a ventilação não seja perturbada pela obstrução das aberturas de ventilação por objetos como jornais, toalhas, cortinas, etc.
- O aparelho destina-se a ser utilizado num clima temperado.
- As pilhas devem ser eliminadas de modo adequado. Coloque-as em contentores de recolha previstos para este efeito, de modo a proteger o ambiente.

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Quando retirar o aparelho da caixa, certifique-se de que se encontram incluídos os seguintes elementos:

- 1 x ROBOTRUCK® (133 peças)
- 1 x Manual de instruções
- 1 x Chave de fendas

**AVISO:** Todos os materiais de empacotamento, como fita, películas de plástico, arames etiquetas não fazem parte deste brinquedo e deverão ser eliminados para segurança da criança.

### REQUISITOS DE LA BATERIA

O seu robô é alimentado por 3 pilhas AG13/LR44 (incluídas).

#### Instalação das pilhas:

1. Com uma chave de fendas, abra a tampa do compartimento das pilhas, na parte inferior do dispositivo.
2. Insira 3 pilhas AG13/LR44 de 1.5V — — —, tendo em conta os sinais da polaridade dentro do compartimento das pilhas.
3. Feche o compartimento das pilhas e aperte o parafuso.



As pilhas não recarregáveis não devem ser recarregadas. As pilhas recarregáveis deverão ser retiradas do brinquedo antes de serem recarregadas e só deverão ser recarregadas a uma temperatura entre 0 °C e 40 °C. Não exponha o dispositivo diretamente ao sol ou a uma fonte de calor. Não moile o dispositivo. Não desmonte ou deixe cair o dispositivo.

Este produto é abrangido pela nossa garantia de 2 anos. Para utilizar a sua garantia ou o serviço pós-venda, por favor, contacte o seu distribuidor e apresente uma prova de compra válida.

A nossa garantia abrange qualquer defeito de material ou de mão-de-obra, com a exceção de qualquer deterioração devido à não observância do manual de instruções, ou de quaisquer acções sem cuidado implementadas neste aparelho (como desmontar, expor ao calor e à humidade, etc.). Recomendamos que guarde a caixa para futuras referências. Num esforço constante para melhorar os nossos serviços, podemos alterar as especificações e componentes e para melhorar os produtos apresentados na caixa.

**ATENÇÃO!** Não é adequado para crianças de idade inferior a 3 anos. Perigo de engasgamento —peças pequenas.

**AVISO:** O mau funcionamento ou perda de memória podem ser causados por fortes interferências ou descargas electrostáticas. Caso ocorra algum funcionamento anormal, retire e volte a colocar as pilhas.

**AVISO:** Elimine as pilhas gastas imediatamente. Mantenha as pilhas novas e usadas fora do alcance das crianças. No caso de dívidas relativamente ao facto de as pilhas poderem ter sido engolidas ou introduzidas nalguma parte do corpo, consulte imediatamente um médico.

### COMO MONTAR O ROBÔ:

Inizia ad assemblare i pezzi usando il cacciavite (incluso).



9

Per l'assemblaggio dei pezzi, fai riferimento alle istruzioni nelle figure da A a F della guida all'assemblaggio.



A - Escavatore - 25 pezzi



B - Autobetoniera - 24 pezzi



C - Autoribaltabile - 24 pezzi



D - Caricatore forestale - 33 pezzi



E - Escavatore con martello demolitore - 29 pezzi



F - Robot 5 in 1 - 133 pezzi

#### Efeito luminoso e sonoro (1):

Prima o botão 1 para efeitos luminosos e sonoros.



### MANUTENÇÃO E GARANTIA

Para limpar o dispositivo, utilize apenas um pano suave humidificado na água. Não utilize nenhum produto detergente. Não exponha o dispositivo diretamente em frente de raios do sol ou numa fonte de calor. Não moile o dispositivo. Não desmonte ou deixe cair o dispositivo.

Este produto é abrangido pela nossa garantia de 2 anos. Para utilizar a sua garantia ou o serviço pós-venda, por favor, contacte o seu distribuidor e apresente uma prova de compra válida. A nossa garantia abrange qualquer defeito de material ou de mão-de-obra, com a exceção de qualquer deterioração devido à não observância do manual de instruções, ou de quaisquer acções sem cuidado implementadas neste aparelho (como desmontar, expor ao calor e à humidade, etc.). Recomendamos que guarde a caixa para futuras referências. Num esforço constante para melhorar os nossos serviços, podemos alterar as especificações e componentes e para melhorar os produtos apresentados na caixa.

**ATENÇÃO!** Não é adequado para crianças de idade inferior a 3 anos. Perigo de engasgamento —peças pequenas.

**NOTA:** Por favor, guarde este manual de instruções, pois contém informações importantes.

Referência: R0BD10

Criado e desenvolvido na Europa — Fabricado na China

**Lexibook S.A.**  
9 avenue des Andes  
Bâtiment 11  
91940 Les Ulis  
France

[www.lexibook.com](http://www.lexibook.com) — © Lexibook®

Para qualquer serviço pós-venda, por favor, contacte as nossas equipas:  
[www.lexibook.com](http://www.lexibook.com)



#### Proteção Ambiental

Os aparelhos eléctricos indesejados podem ser reciclados e não deverão ser eliminados juntamente com o lixo doméstico comum! Por favor, suporta activamente a conservação de recursos e ajude a proteger o ambiente, devolvendo este aparelho num centro de recolha (se disponível).

#### Eliminação correta das baterias neste produto

(Aplicável em países com sistemas de recolha em separado) Este símbolo significa que o produto contém uma bateria abrangida pela Directiva Europeia 2013/56/EU que não pode ser eliminada juntamente com o lixo doméstico comum. Todas as baterias deverão ser eliminadas em separado do lixo doméstico comum através de instalações de recolha autorizadas pelo governo ou pelas autoridades locais. As baterias que contêm metais pesados e outros materiais perigosos podem ser perigosas para a saúde humana e para o ambiente. Informe-se sobre o sistema de recolha em separado para produtos eléctricos e baterias. Siga as regras locais e nunca elimine o produto nem as baterias juntamente com o lixo doméstico comum. Para informações mais detalhadas acerca da eliminação de baterias antigas, contacte as autoridades locais ou o centro de eliminação de resíduos.





**DEUTSCH**

## SICHERHEITSHINWEISE

**BITTE VOR DER INBETRIEBNAHME DIESES GERÄTES LESEN.**

Bevor Sie dieses Gerät benutzen, lesen Sie bitte alle Bedienungsanleitungen sorgfältig durch. Dies sind allgemeine Vorsichtsmaßnahmen und betreffen eventuell nicht Ihr Gerät.

1. Vor dem Anschließen oder Bedienen des Geräts sollte die Bedienungsanleitung gelesen werden.
2. Heben Sie die vorliegende Anleitung gut auf. Beachten Sie alle Warnungen. Befolgen Sie alle Anweisungen.
3. Das Gerät darf keinen tropfenden oder spritzenden Flüssigkeiten ausgesetzt werden. Es dürfen keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände wie z. B. Getränkeflaschen dem Gerät genähert werden. Nur für den Gebrauch an trockenen Orten.
4. Das Gerät darf keine offene Flammen wie brennende Kerzen, auf das Gerät gestellt werden.
5. Die Belüftung darf durch Zudecken der Lüftungsschlitze nicht behindert werden.
6. Benutzen Sie nur Zubehör, das vom Hersteller angegeben wird.
7. Stellen Sie das Gerät an einem gut belüfteten Ort auf. Stellen Sie das System auf eine flache, harte und stabile Fläche. Nicht Temperaturen über 40°C aussetzen. Hinten am Gerät sowie über dem Gerät mindestens 10 cm Sicherheitsabstand und auf jeder Seite 5 cm frei halten.
8. Halten Sie und das Gerät herum einen Mindestabstand ein, um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten.
9. Das Gerät darf nicht durch Decken der Lüftungsöffnungen durch solche Gegenstände wie Zeitschriften, Tischdecken, Vorhängen usw. behindert werden.
10. Das Gerät ist für den Gebrauch in einem moderaten Klima vorgesehen.
11. Batterien müssen auf sichere Weise entsorgt werden. Entsorgen Sie Batterien in den hierfür vorgesehenen Sammelbehältern, um die Umwelt zu schützen.

## AUSPACKEN IHRES GERÄTES

Achten Sie beim Auspacken darauf, dass die folgenden Elemente enthalten sind:

- 1 x ROBOTRUCK® (133 Teile)
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Schraubendreher

**WANRUNG:** Entfernen Sie das Verpackungsmaterial, wie Plastikfolien, Klebeänder, Etiketten und Befestigungsbänder aus Metall. Diese sind nicht Bestandteil des Spiels und müssen aus Sicherheitsgründen entfernt werden, bevor Ihr Kind das Spiel benutzt.

## REQUISITOS DE LA BATERIA

Dein DIY-Roboter wird mit 3 x AG13/LR44 Batterien betrieben (inbegriffen).

**Batterien einlegen:**

1. Öffne mit einem Schraubendreher die Batteriefachabdeckung an der Unterseite des Geräts.
2. Lege 3 x 1,5 V = \_\_\_ AG13/LR44 Batterien unter Beachtung der Polarisationsmarkierungen im Batteriefach ein.
3. Schließe das Batteriefach und ziehe die Schraube fest an.



Nicht wieder auf ladbare Batterien können nicht aufgeladen werden. Aufladbare Batterien müssen vor der Aufladung aus dem Spielzeug genommen werden. Wenn die Batterien durch die Aufladung überhitzen, Entfernen Sie die Batterien und legen Sie sie wieder ein. Durch die Hitze kann es zu einem Brand kommen. Es dürfen nur solche Batterien verwendet werden, die gleichwertig zum empfohlenen Batterietyp sind. Die Batterien müssen korrekt eingesetzt werden. Leere Batterien müssen aus dem Spielzeug genommen werden. Die Anschlüsse dürfen nicht kurz geschlossen werden. Batterien niemals ins Feuer werfen. Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Spielzeug für längere Zeit nicht benutzen. Wenn der Sound schwächer wird oder das Spielzeug anfährt, nicht mehr direkt zu reagieren, deutet dieses ebenfalls darauf hin, dass es Zeit wird, neue Batterien einzusetzen. Die Batterien dürfen keinen übermäßigen Hitzequellen ausgesetzt werden, zum Beispiel Sonnenschein oder Feuer.

**WARNUNG:** Fehlfunktionen oder Speicherverlust können durch starke Frequenzstörungen oder elektrostatische Entladungen verursacht werden. Sollte das Gerät nicht ordnungsgemäß funktionieren, entfernen Sie die Batterien und legen sie wieder ein.

**ACHTUNG:** Entsorgen Sie leere Batterien sofort. Bewahren Sie neue und gebrauchte Batterien für Kinder unzugänglich auf. Falls der Verdacht besteht, dass die Batterien verschluckt oder in eine Körperöffnung eingeführt wurden, ziehen Sie sofort einen Arzt zurate.

## COMO MONTAR O ROBÔ:

Montiere die Bestandteile mit dem Schraubendreher (inbegriffen).



11

Für die Montage der Bestandteile lies bitte die Anleitungen auf den Abbildungen A bis F der Montageanleitung. all'assemblaggio.



A - Bagger - 25 Teile



B - Fahrmischer - 24 Teile



C - Muldenkipper - 24 Teile



D - Laster mit Holzgreifer - 33 Teile



E - Bohr-Laster - 29 Teile



F - 5-in-1 Roboter - 133 Teile

### Licht- und Soundeffekte (1):

Drücke die Taste 1, um Licht- und Soundeffekte auszulösen.



## PFLEGE UND GARANTIE

Verwenden Sie zur Reinigung des Spielzeugs nur ein weiches, leicht angefeuchtetes Tuch und niemals Reinigungsmittel. Setzen Sie das Spielzeug nicht direkter Sonnenbestrahlung oder anderen Hitzequellen aus. Bringen Sie es auf keinen Fall mit Nässe in Kontakt. Wenn Sie es nicht auseinander und lassen Sie es nicht fallen.

Die gesetzlichen Gewährleistungsschreite bleiben neben der Garantie bestehen. Bei Beanstandungen, die unter diese Garantie fallen oder sollte Ihnen der Kundendienst benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler und legen Sie einen gültigen Kaufbeleg vor. Unsere Garantie deckt alle Material- und Verarbeitungs mängel ab, mit Ausnahme jeglicher Verschleißerscheinungen, die aus der Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung resultieren oder durch jedwede fahrlässige Handlung an diesem Produkt verursacht wurden aufzubewahren. Wenn Sie unsicher sind, ob ein Teil ausgetauscht werden muss, kontaktieren Sie uns. Ein erneuter Transport der Packung für etwaige zukünftige Bezugshandlungen aufzu bewahren. Dem Benutzer unserer Leistungen kontinuierlich zu verbessern, könnte es sein, dass wir Veränderungen an den Farben oder der Produktausführung wie auf der Verpackung abgebildet, vornehmen.

**ACHTUNG!** Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Erstickungsgefahr - Kleinteile.

**HINWEIS:** Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf, da sie wichtige Informationen enthält.

Referenznummer: ROBD10  
Design und Entwicklung in Europa - Hergestellt in China

### Deutschland & Österreich

Für den Kundendienst wenden Sie sich bitte an unsere Teams:  
[savcomfr@lexibook.com](mailto:savcomfr@lexibook.com) - © Lexibook®  
[www.lexibook.com](http://www.lexibook.com)

Lexibook S.A.  
6 avenue des Andes  
Bâtiment 11  
91940 Les Ulis  
France



### Hinweise zum Umweltschutz:

Alt-Elektrogeräte sind Wertstoffe, sie gehören daher nicht in den Hausmüll! Wir möchten Sie daher bitten, uns mit Ihrem aktiven Beitrag bei der Ressourcenschonung und beim Umweltschutz zu unterstützen und dieses Gerät bei den (falls vorhanden) eingerichteten Rücknahmestellen abzugeben.

**Umweltgerechte Entsorgung der Batterien in diesem Produkt**  
(Gültig in Italien und Spanien) Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt eine Batterie enthält, die unter die EU-Umwidt 2013/56/EU fällt und deponiert nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden kann. Endverbraucher sind gesetzlich verpflichtet gebrauchte Batterien zurückzubringen. Gebrauchte Batterien müssen vor der Entsorgung des Produkts entfernt werden. Die gebrauchten Batterien können unentgeltlich bei Einzelhandelsgeschäften und Sammelstellen entsorgt werden. Alle Batterien müssen getrennt vom Haushalt entsorgt werden, indem sie an den dafür vorgesehenen Sammelstellen abgegeben werden. Die umweltgerechte Entsorgung der Batterien ist wichtig, um die Umwelt und die Gesundheit der Menschen und Tier zu verhindern. Informieren Sie sich über Ihre örtlichen Sammelstellen für elektrische und elektronische Geräte und Batterien. Befolgen Sie die örtlichen Vorschriften und entsorgen Sie das Produkt und Batterien niemals mit dem normalen Haushalt. Für weitere Informationen zur Entsorgung Ihrer Altbatterien wenden Sie sich bitte an Ihre Stadtverwaltung oder einen Wertstoffhof.



12



## NEDERLANDS

### VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

GELIEVE TE LEZEN ALVORENS DIT APPARAAT TE GEBRUIKEN.

Alvorens dit apparaat te gebruiken, dient u alle gebruiksinstructies grondig te lezen. Gelieve op te merken dat dit algemene voorzorgen zijn en misschien geen betrekking hebben op uw apparaat.

1. Lees deze gebruiksaanwijzing voordat u poogt het apparaat aan te sluiten en in gebruik te nemen.
2. Behoud deze instructies in een goede staat van dienst. Houd rekening met alle waarschuwingen. Volg alle instructies op.
3. Stel het apparaat niet bloot aan gedruppel of gespetter en plaats geen voorwerpen gevuld met vloeistoffen, zoals vazen, op het apparaat.
4. De producten op een warme locatie gebruiken.
5. Plaats geen open vuur, zoals van kaarsen, op het product.
6. Gebruik alleen accessoires die door de fabrikant worden aangebevolen.
7. Plaats het product op een goed geventileerde plek. Plaats het systeem op een vlak, hard en stabiel oppervlak. Stel het product niet bloot aan temperaturen boven 40°C. Houd minstens 10 cm afstand aan de achterkant en bovenkant en 5 cm aan iedere zijkant vrij.
8. Verwijder verbrulde batterijen op een milieuvriendelijke manier.
9. Houd een minimale afstand rond het apparaat voor voldoende ventilatie.
10. De ventilatie dient niet belemmerd te worden door het afdekken van de ventilatieopeningen door voorwerpen zoals een krant, een tafelkleen, gordijnen, etc.
11. Het apparaat is ontworpen om te worden gebruikt in een gematigd klimaat.

### INHOUD VAN DE VERPAKKING

Bij het uitpakken, dient u na te gaan of de volgende elementen inbegrepen zijn:

- 1 x ROBOTTRUCK (133 onderdelen)
- 1 x Gebruiksaanwijzing
- 1 x Schroevendraaier

**WAARSCHUWING:** Alle verpakkingsmateriaal, zoals plakband, plastic vellen, draadklemmen en labels die niet deel uitmaken van dit apparaat dienen weggegooid te worden.

### STROOMBRONNEN

Je DHZ-robotwerk op 3 x AG13/LR44 batterijen (inbegrepen)

De batterijen installeren:

1. Open het batterijvak aan de onderkant van het apparaat met behulp van een schroevendraaier.
2. Installeer 3 x 1,5V AG13/LR44 batterijen en let hierbij op de juiste polariteit zoals aangegeven binnen het batterijvak.
3. Sluit het batterijvak en draai de schroef vast.



Niet-herplaatsbare batterijen kunnen niet worden hergeladen; oplaadbare batterijen moeten uit het speelgoed worden verwijderd alvorens deze op te laden. Herplaatsbare batterijen kunnen worden toegepast voor speciale toepassingen. Specifieke type batterijen of niet-herplaatsbare batterijen moeten niet ondernomen worden, gebruik alleen batterijen van hetzelfde of equivalente type zoals aangegeven door de fabrikant; batterijen moeten volgens de juiste polariteit worden ingestoken; lege batterijen moeten uit het speelgoed worden verwijderd; de toeroerterminals mogen geen kortsluiting ondervinden. Gelieve de verpakking te bewaren als referentie voor later daar het belangrijke informatie bevat. Gooi batterijen nooit in open vuur. Indien je het spel voor langer tijd niet zal gebruiken, neem de batterijen uit het spel. Wanneer het geluid verzwakt of het spel niet reageert, vervang dan de batterijen. Stel de batterijen nooit bloot aan een warmtebron, zoals zonlicht of vuur.

**WAARSCHUWING:** Storing of geheugenverlies van het apparaat kan worden veroorzaakt door sterke frequentiestoerstoringen of elektrostatische ontlading. Als het apparaat niet naar behoren werkt, haal de batterijen uit en plaats deze dan opnieuw.

**WAARSCHUWING:** Gooi gebruikte batterijen onmiddellijk weg. Bewaar nieuwe en gebruikte batterijen buiten het bereik van kinderen. Als u twijfelt over het feit of een batterij al dan niet werd ingesloten of in een lichaamsdeel werd ingebracht, raadpleeg onmiddellijk een arts.

### DE ROBOTS IN ELKAAR ZETTEN:

Start met het in elkaar zetten van de onderdelen met behulp van de schroevendraaier (inbegrepen)



De Schroef  
installeren

Om de onderdelen in elkaar te zetten, raadpleeg de instructies op de afbeeldingen A tot F van de montagehandleiding.



A - Graafmachine - 25 onderdelen



B - Betonmixer - 24 onderdelen



C - Kiepauto - 24 onderdelen



D - Truck met houtgriper - 33 onderdelen



E - Truck met boor - 29 onderdelen



F - 5-in-1 robot - 133 onderdelen

#### Licht- en geluidseffecten (1) :

Druk op de knop 1 voor licht- en geluidseffecten.



### ONDERHOUD EN GARANTIE

Om het speelgoed te reinigen, gebruik je alleen een zachte, licht vochtige doek. Alle detergenten zijn verboden. Stel het spel niet bloot aan hitte of vriesuur. Houd het speelgoed niet bloot aan directe zonlicht of hittebronnen. Het product is gedekt door onze 2 jaar garantie (Europa alleen). Voor alle herstellingen dienen de garantie of haverkoopdiesten, moet je je richten tot de verkoper met een aankoopsbewijs. Onze garantie geldt voor al het materiaal en de montage van de fabrikant, exclusief alle schade veroorzaakt door het niet respecteren van onze gebruiksaanwijzing (zoals uit elkaar halen, blootstellen aan hitte of vochtigheid...). Wij raden aan de verpakking te bewaren voor enige referentie in de toekomst. In ons poging voor constante verbetering, is het mogelijk dat kleuren en details van dit product lichtjes verschillen van deze op de verpakking.

**WAARSCHUWING!** Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. Verstikkingsgevaar door de aanwezigheid van klein onderdelen.

Referentie: ROBD10  
Ontworpen en ontwikkeld in Europa - Gemaakt in China

**Lexibook S.A.**  
6 avenue des Andes  
Bâtiment 11  
91940 Les Ulis  
France

[www.lexibook.com](http://www.lexibook.com) - © Lexibook®

Voor service na verkoop, neem contact op met onze teams:  
[www.lexibook.com](http://www.lexibook.com)

Follow us  
@LexibookCom



#### Milieubescherming

Ongewenste elektrische apparaten dienen gerecycleerd te worden en niet weggegooid met het algemeen huishoudelijk afval! Gelieve actie bij te dragen tot het behoud van middelen en het milieu te helpen beschermen door dit apparaat terug te bezorgen aan een verzamelpunt (indien beschikbaar).



#### Juiste verwijdering van de batterijen in dit product

(Van toepassing in landen met afzonderlijke inzamelstelsystemen) Dit symbool geeft aan dat het product een batterij bevat die onder de Europese Richtlijn 2006/68/EG valt en niet in het gewone huisvuil weggegooid mag worden. Alle batterijen moeten in een speciaal voor dit doel bestemde inzamelplaats worden gebracht. Om de gezondheid van mens en dier te beschermen, zoek naar informatie over het inzamelstelsel voor elektrische en elektronische producten, en batterijen die in de gemeente van kracht is. Volg de geldende voorschriften in uw gemeente en gooi het product en de batterijen nooit weg met het gewone huisvuil. Voor meer informatie over het weggoeden van uw gebruikte batterijen, neem contact op met uw gemeente of plaatselijk inzamelpunt.