


DIGITÁLNE VYSIELAČKY

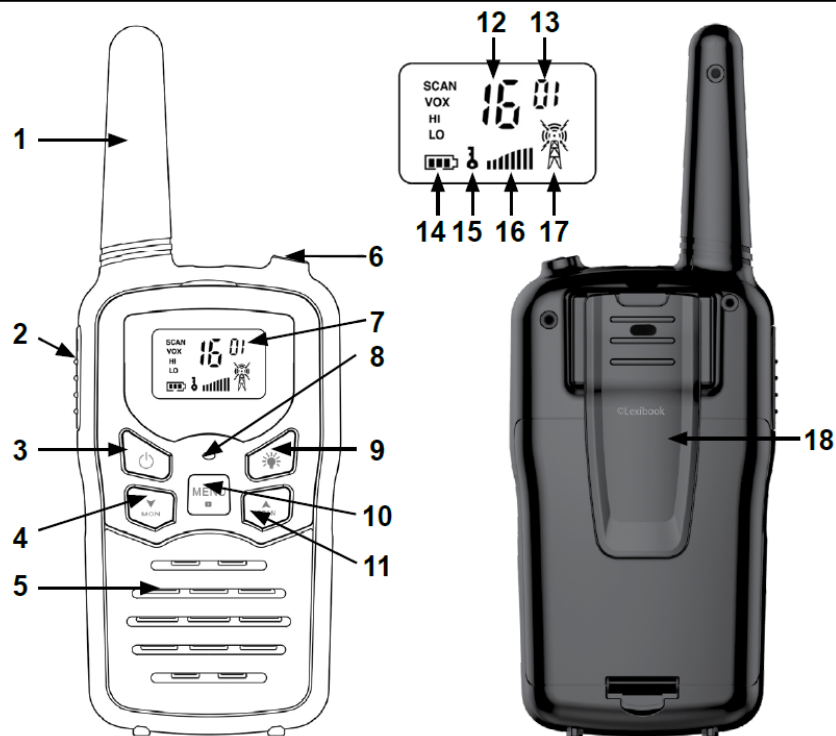

Séria TW58

SLOVENSKY

V BALENÍ

Obsahuje:
2x Vysielačka

1x návod na použitie

UPOZORNENIE: Všetky obalové materiály, ako sú lepiace pásky, plastové fólie, viazacie pásky a visačky, nie sú súčasťou tejto hračky a v záujme bezpečnosti vášho dieťaťa by ste ich mali zlikvidovať.

NAPÁJANIE

Vysielačky sú napájané 4 x 1,5 V LR03/AAA batériami (nie sú súčasťou dodávky).

Odstráňte sponu na opasok na zadnej strane rádia, aby ste získali prístup k priehradke na batérie.


Odstránenie spony pásu

Batérie sa ľahšie nasadzujú bez spony na opasok.

Potiahnite zástrčku smerom dopredu (od rádia), aby ste uvoľnili sponu na opasok. Potom odstráňte sponu na opasok.

Inštalácia batérie:

1. Otvorte priehradku na batérie, ktorá sa nachádza na spodnej strane zariadenia.
2. Vložte 4 x 1,5 V AAA/LR03. Dodržiavajte označenie polaritu vo vnútri priestoru pre batérie.
3. Zatvorte priehradku na batérie.
4. Vysielačky sa automaticky zapnú a sú pripravené na použitie.

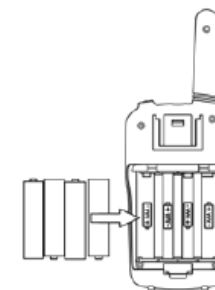

Nasadenie spony na opasok

Zasuňte sponu pásu do drážky, kým nezacvakne na miesto.

Nenabíjateľné batérie sa nesmú nabíjať. Nabíjateľné batérie sa musia pred nabíjaním z hračky vybrať. Nabíjateľné batérie sa smú nabíjať len pod dohľadom dospelého. Nepoužívajte spolu staré a nové batérie alebo rôzne typy batérií. Podľa odporúčania sa môžu používať len batérie rovnakého alebo rovnocenného typu. Batérie musia byť vložené so správnou polaritou. Vybité batérie sa musia z hračky vybrať. Napájacie póly sa nesmú skratovať. Batérie nevhadzujte do ohňa. Ak sa hračka nebude dlhší čas používať, vyberte batérie. Batérie nesmú byť vystavené nadmernému teplu, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu a pod.

VAROVANIE: Silné frekvenčné rušenie alebo elektrostatický výboj môžu spôsobiť poruchu zariadenia alebo stratu pamäte. Ak spozorujete akúkoľvek nezvyčajnú aktivitu, vyberte batérie a znovu ich vložte.

POPIS PRODUKTU

1. Anténa
2. Tlačidlo Hovor/Volať/Vybrať
3. Tlačidlo zapnutia/vypnutia. Tlačidlo (zapnutie/vypnutie)
4. Tlačidlo monitora/spustenia
5. Reproduktor
6. Svietidlo na osvetlenie
7. LCD displej
8. Mikrofón
9. Zapnutie/vypnutie svetla
10. Tlačidlo MENU
11. Tlačidlo SCAN/up
12. Zobrazenie kanála/režimu
13. Zobrazenie CTCSS (subkanál)
14. Indikátor batérie
15. Indikátor uzamknutia
16. Indikátor hlasitosti
17. Indikátor príjmu/vysielania
18. Spona na opasok s háčikom na šnúrku na zápästie alebo krk

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Dôležité bezpečnostné upozornenia

- Aby ste znížili vystavenie rádiovým frekvenciám pri používaní série TW58, držte zariadenie aspoň 5 cm od tváre.
- Nikdy nepoužívajte vysielачky vonku počas búrky.
- Nepoužívajte PMR za dažďa.
- Ak je PMR mokrý, vypnite ho a vyberte batériu. Vysušte priestor pre batériu a nechajte kryt batérie niekoľko hodín odklopený.
- Nepoužívajte PMR, kým nie je úplne suchý.

- PMR uchovávajúte mimo dosahu dojčiat a malých detí.
- Batéria nesmie byť vystavená nadmernému teplu, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu atď.
- Zariadenie spĺňa špecifikácie pre rádiové frekvencie pri použití v blízkosti tela. Dodržujte vzdialenosť 2,5 cm od tela. Dbajte na to, aby príslušenstvo zariadenia, ako napríklad kryt zariadenia a kryt zariadenia, nebolo zložené z kovových častí. Zariadenie udržiavajte v dostatočnej vzdialenosti od vaše telo v súlade s požiadavkami na bezpečnú vzdialenosť.

UPOZORNENIE: PRI VÝMENE BATÉRIE ZA NESPRÁVNY TYP HROZÍ NEBEZPEČENSTVO VÝBUCHU. POUŽITÉ BATÉRIE ZLIKVIDUJTE PODĽA POKYNOV.

- Dodržiavajte minimálne vzdialenosti okolo zariadenia, aby ste zabezpečili dostatočnú ventiláciu.
- Nebráňte vetraniu zakrývaním vetracích otvorov predmetmi, ako sú noviny, obrusy, záclony atď.
- Na zariadení nesmú byť umiestnené žiadne zdroje otvoreného ohňa, ako napríklad zapálené sviečky.
- Zariadenie je určené na použitie v tropickom alebo miernom podnebí.
- Batérie sa musia správne zlikvidovať. V záujme ochrany životného prostredia ich odovzdajte do zbernej nádoby na batérie.

FUNKCIE

Zapínanie a vypínanie rádií: Ak chcete rádiá zapnúť alebo vypnúť, podržte tlačidlo zapnutia/vypnutia 2 až 3 sekundy. Na potvrdenie vždy zaznie tón.

Ovládanie hlasitosti: Ak chcete nastaviť hlasitosť reproduktora, stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼.

Zmena kanálov: vaša vysielачka má osem kanálov s číslami 1 až 8. Ak chcete komunikovať s ostatnými používateľmi vysielачky v dosahu, musíte mať rádio naladené na rovnaký kanál. Stlačte tlačidlo MENU. Na displeji bliká číslo aktuálneho kanála. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ prepnete na požadovaný kanál. Stlačením tlačidla PTT potvrdíte nastavenie kanála.

Zmena podkanálu: Ak je vo vašom okolí veľa používateľov zariadenia, je pravdepodobné, že niektorí používatelia pracujú na rovnakom rádiovom kanáli. Pri použití CTCSS sa spolu s hlasovým signálom bude vysielач tón s nízkou frekvenciou (v rozmedzí 67-250 Hz). Stlačte dvakrát tlačidlo MENU, na displeji bude blikáť

aktuálny kód CTCSS. Stlačením tlačidla nahor/nadol vyberte jeden z 99 dostupných kódov. Stlačením tlačidla PTT potvrdíte a vráťte sa do pohotovostného režimu.

Ak chcete hovoriť s iným používateľom rádia: stlačte a podržte tlačidlo PTT. Rádiové vysielanie je "jednosmerné" - počas hovoru nemôžete prijímať vysielanie. Nezabudnite uvoľniť tlačidlo PTT hneď, ako skončíte hovoriť; umožníte tak druhému používateľovi odpovedať.

Vyzváňací tón: Krátkym stlačením tlačidla PTT môžete poslať vyzváňací tón iným zariadeniam v dosahu, ktoré sú naladené na rovnaký kanál (alebo podkanál). Ak chcete zmeniť vyzváňací tón, stlačte štyrikrát tlačidlo MENU, kým sa na obrazovke nezobrazí "CA". Stlačením tlačidla UP ▲ alebo DOWN ▼ vyberte jeden z 10 dostupných vyzváňacích tónov. Stlačením tlačidla PTT potvrdíte a vráťte sa do pohotovostného režimu.

Skenovanie (SCAN): stlačte a podržte tlačidlo UP na 3 sekundy ▲: na displeji sa zobrazí indikátor funkcie "SCAN" a zariadenie bude nepretržite skenovať kanály od 1 až 8. Po nájdení aktívneho kanála sa skenovanie automaticky zastaví a môžete začať vysieľať/prijímať. Poznámka: Ak počas počúvania nájdeného kanála stlačíte tlačidlo PTT, zariadenie sa vráti do pohotovostného režimu na nájdenom kanáli.

VOX: Stlačte trikrát tlačidlo MENU, na displeji bude blikať aktuálne nastavenie VOX a zobrazí sa ikona VOX. Stlačením tlačidla UP ▲ nastavte úroveň citlivosti VOX v rozsahu 1 až 3 úrovne (úroveň 3 je vysoká úroveň citlivosti). Stlačením tlačidla DOWN, kým sa na displeji nezobrazí "OF", vypnete VOX. Stlačte tlačidlo PTT na potvrdenie a návrat do pohotovostného režimu. V režime VOX sa rádio aktivuje vašim hlasom alebo inými zvukmi vo vašom okolí. Režim VOX sa neodporúča, ak plánujete zariadenie používať v hlučnom alebo veternom prostredí. Poznámka: Režim VOX bude zrušený, keď stlačíte tlačidlo PTT.

Monitor: Stlačením a podržaním tlačidla DOWN ▼ na približne 3 sekundy aktivujete monitor. Ak chcete prejsť do pohotovostného režimu, uvoľnite tlačidlo DOWN ▼.

Roger Beep: Po uvoľnení tlačidla PTT zariadenie vyšle zvukový signál, ktorý potvrdí, že ste prestali hovoriť. Stlačte 5-krát tlačidlo MENU, zobrazí sa "RO". Stlačením tlačidla UP ▲/DOWN ▼ zapnete/vypnete zvukový signál roger. Stlačením tlačidla PTT potvrdíte výber a vráťte sa do pohotovostného režimu.

Podsvietený displej: Stlačením ľubovoľného tlačidla okrem tlačidla MENU aktivujete podsvietenie LCD displeja. Podsvietenie sa rozsvieti približne na 5 sekúnd.

Uzamknutie a odomknutie zariadenia: Stlačením a podržaním tlačidla MENU na 3 sekundy zariadenie uzamknete/odmoknete.

Funkcia šetrenia batérie: ak sa zariadenie nepoužíva 6 sekúnd, automaticky sa aktivuje úsporný režim. Nemá to vplyv na príjem vysielania a úsporný režim sa automaticky aktivuje znova, akonáhle sa zistí signál.

Rozsah prenosu

- Dosah prenosu závisí od prostredia a terénu. Najväčší (do 8 km) bude na otvorených priestranstvách bez prekážok, ako sú kopce alebo budovy. Ak máte problémy s komunikáciou, odporúčame byť na mieste s menšou premávkou a menším okolitým hlukom.

- Nepokúšajte sa používať dve vysielateľky, ktoré sú od seba vzdialené menej ako 1,5 metra. Môže to spôsobiť rušenie.

- PMR446 je otvorené licencované pásmo - pri vysielaní sa vždy identifikujte, pretože na rovnakom kanáli môžu komunikovať aj iní ľudia.

PRÍRUČKA NA RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Riešenie
Bez energie	<ul style="list-style-type: none">- Batéria je takmer vybitá alebo nesprávne nainštalovaná.- Rádio nie je zapnuté.
Nízky príjem / žiadny signál/ hlučný príjem	<ul style="list-style-type: none">- Batéria je takmer vybitá alebo nesprávne nainštalovaná.- Druhý používateľ nie je v dosahu.- Vysielateľky nie sú naladené na rovnaký kanál.- Hlasitosť je príliš nízka: Hovorte normálnym hlasom v 5-8 cm od mikrofónu.- Zhoršenie miestnych podmienok prijímania: presun do iného mesta<ul style="list-style-type: none">na miesto mimo prekážok a čo najvyššie.- Rádio držíte príliš blízko pri tele.- Žiadny iný používateľ nevysiela príspevky.- Ďalší používateľ je príliš blízko.- Na tom istom kanáli dochádza k rušeniu zo strany ostatných

	používatelia: dohodnúť sa s ostatnými používateľmi na používaní iného kanála.
Nie je možné prepínať kanály	- Batéria je takmer vybitá alebo nesprávne nainštalovaná.

FREKVENCIA PREVÁDZKY

Kanál 1: 446,00625 MHz	Kanál 5: 446,05625 MHz
Kanál 2: 446,01875 MHz	Kanál 6: 446,06875 MHz
Kanál 3: 446,03125 MHz	Kanál 7: 446,08125 MHz
Kanál 4: 446,04375 MHz	Kanál 8: 446,09375 MHz

Hodnoty SAR:

Čelná strana: 0,889 W/Kg

Karoséria: 1 366 W/Kg

ZJEDNODUŠENÉ VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ

My, spoločnosť Lexibook® S.A. Lexibook UK
6 avenue des Andes P.O. Box 59
Bâtiment 11 SOUTH MOLTON
91940 Les Ulis - Francúzsko EX36 9AU
Spojené kráľovstvo

Typ výrobku: Rádiá

Typové označenie: TW58

Frekvenčný rozsah: 446,0-446,1 MHz

Vysielací výkon: 500 mW (25,8 dBm)

Spoločnosť Lexibook Limited týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie radu TW58 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto adrese:

https://www.lexibook.com/doc/tw58/tw58_1.pdf



Yiu Wai Man



Produktový manažér , Hongkong

ÚDRŽBA A ZÁRUKA

Na čistenie zariadenia používajte len mäkkú, mierne navlhčenú handričku. Nepoužívajte čistiace prostriedky. Zariadenie nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu ani iným zdrojom tepla. Zariadenie neponárajte do vody. Zariadenie nerozoberajte ani neupúšťajte. Nepokúšajte sa zariadenie krútiť ani ohýbať.

Poznámka: Tento návod si uschovajte, obsahuje dôležité informácie.

Na tento výrobok sa vzťahuje naša 2-ročná záruka.

V prípade reklamácie v záručnom alebo popredajnom servise sa obráťte na svojho distribútora a predložte platný doklad o kúpe. Naša záruka sa vzťahuje na všetky výrobné chyby materiálu a spracovania, s výnimkou poškodenia spôsobeného nedodržaním pokynov alebo neopatrným zaobchádzaním s týmto výrobkom (napr. demontáž, vystavenie teplu a vlhkosti atď.). Obal sa odporúča uschovať pre budúce použitie. V snahe neustále zlepšovať naše služby môže dôjsť k zmenám farieb a detailov výrobku uvedených na obale.

Označenie výrobku: TW58 Series

Navrhnuté a vyvinuté v Európe - vyrobené v Číne

© Lexibook®

Spojené kráľovstvo a Írsko

V prípade popredajného servisu nás kontaktujte na **adrese**

savcomfr@lexibool



Tento výrobok nie je hračka.

Sledujte nás na
@LexibookCom



Ochrana životného prostredia

Nepotrebné elektrospotrebiče je možné recyklovať, nemožno ich vyhadzovať do bežného komunálneho odpadu! Aktívne podporujte zachovanie prírodných zdrojov a pomôžte chrániť životné prostredie tým, že tieto zariadenia odovzdáte do zberného dvora (ak je k dispozícii).

