


Neonová elektronická kreslicí tabule

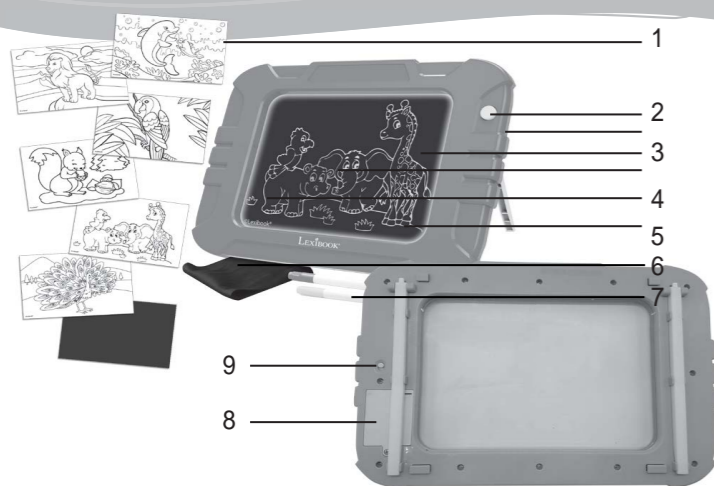

NÁVOD K OBSLUZE

LEXIBOOK®

Řada CRNEO

ČESTINA

Popis produktu

Při vybalování se ujistěte, že balení obsahuje:

1. 6 papírových šablon, 1 obyčejná černá šablona, 1 ukázková šablona
2. Tlačítko pro změnu barvy
3. Kreslicí plocha
4. Stojan
5. Světla
6. Čistící hadřík
7. Dvě kreslicí pera
8. Příhrádka na baterie
9. Vypínač On/Off (Zap./Vyp.)

a návod k obsluze.

VAROVÁNÍ: Všechny obalové materiály, jako jsou pásky, plastové fólie, stahovací pásky a visačky, nejsou součástí této hračky a měly by být v zájmu bezpečnosti vašeho dítěte odstraněny.

Informace o baterii


Hra je napájena pomocí 3x 1,5V baterií typu AAA / LR03 (nejsou součástí balení).

Požádejte dospělou osobu, aby vám pomohla najít a vložit správné baterie. S tímto výrobkem lze používat pouze stanovené baterie.

1. Pomocí šroubováku otevřete krytku příhrádky na baterie umístěnou na zadní části tabule.
2. Vložte 3x baterii typu LR03/AA, přičemž dodržujte označení polaritu uvedené na spodní části uvnitř příhrádky na baterie a na schématu na protější straně.
3. Zavřete příhrádku na baterie a utáhněte šroub.

POZNÁMKY:

- Používejte alkalické baterie pro lepší výkon.



Jednorázové baterie se nesmí dobíjet. Dobíjecí baterie je třeba před nabíjením z hračky vyjmout. Dobíjecí baterie lze nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby. Nepoužívejte spolu staré a nové baterie nebo různé typy baterií. Lze používat pouze baterie stejného nebo rovnocenného typu, jak je doporučeno. Baterie musí být vloženy se správnou polaritou. Vybité baterie je třeba z hračky vyjmout. Přívodní svorky nesmí být zkratovány. Nevhazujte baterie do ohně. Pokud hračku nebudete delší dobu používat, baterie vyjměte. Baterie nesmí být vystavena nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň apod. Baterie nesmí být vystavena nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň apod.

VAROVÁNÍ: V důsledku silného frekvenčního rušení nebo elektrostatického výboje může dojít k poruše nebo ztrátě paměti. Pokud zpozorujete jakoukoliv neobvyklou aktivitu, baterie vyjměte a znovu vložte.

1. Zapnutí spínače (9)
2. (Volitelné) Vložte šablonu na zadní stranu kreslicí tabule.
3. Pomocí kreslicích per kreslete na tabuli.
4. Stiskněte barevné tlačítko (2) pro změnu světelných efektů.
5. (Volitelné) Odeberte kreslicí šablonu a vložte obyčejnou černou šablonu, aby výkres vynikl.
6. Pro smazání kresby použijte hadřík a začněte znovu.

K čištění přístroje používejte pouze měkký, mírně vlhký hadřík. Nepoužívejte čisticí prostředky. Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu záření nebo jinému zdroji tepla. Neponořujte přístroj do vody. Přístroj nerozebírejte ani neupusťte. Nesnažte se přístroj zkroutit nebo ohnout.

Na tento produkt se vztahuje naše 2letá záruka.

V případě reklamace v rámci záručního nebo poprodejního servisu se obraťte na svého distributora a předložte platný doklad o koupi. Naše záruka se vztahuje na veškeré výrobní vady materiálu a zpracování, s výjimkou jakéhokoli poškození vzniklého nedodržením návodu k obsluze nebo neopatrným zacházením s tímto předmětem (jako je demontáž, vystavení teplu a vlhkosti atd.). Obal doporučujeme uschovat pro další použití.

Ve snaze neustále zlepšovat naše služby může dojít ke změnám barev a detailů výrobku uvedených na obalu.

POZNÁMKA: Tento návod k obsluze si uschovejte, obsahuje důležité informace.

VAROVÁNÍ! Nevhodné pro děti do 3 let. Nebezpečí udušení – malé části.

Označení výrobku: Řada CRNEO

Navrženo a vyvinuto v Evropě – Vyrobeno v Číně.

© Lexibook®



Spojené království a Irsko

Pro poprodejní servis nás prosím kontaktujte na savcomfr@lexibook.com.

Ochrana životního prostředí

Nepotřebné elektrické spotřebiče lze recyklovat, není možné je vyhazovat spolu s běžným komunálním odpadem! Podpořte aktivně zachování přírodních zdrojů a pomozte chránit životní prostředí odevzdáním tohoto spotřebiče do sběrného dvora (je-li k dispozici).

