


LEXIBOOK®



www.lexibook.com

K2200 series

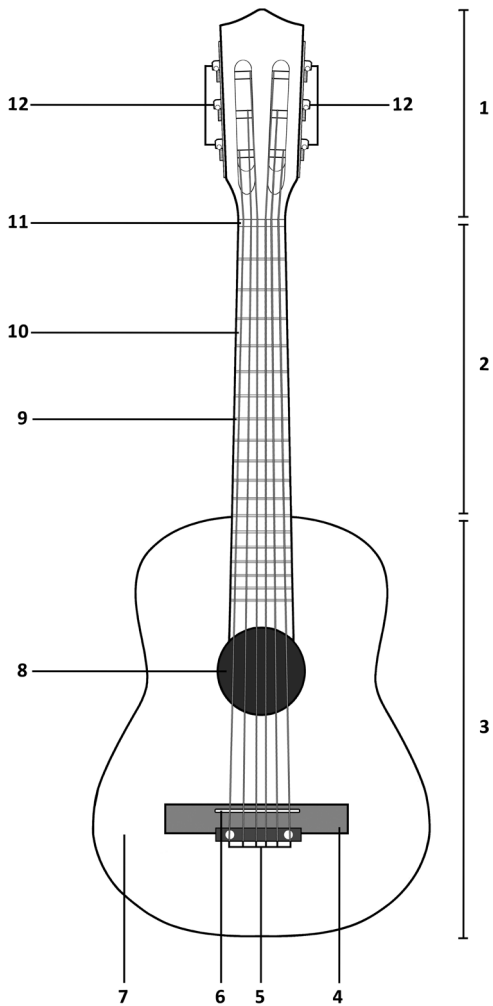

Objevování vaší kytary

Objevte svou novou kytaru a prostudováním schématu na první straně brožury se seznámte se s různými částmi tohoto nástroje.

- | | | |
|-------------------|------------------|------------------------|
| 1. Hlava | 5. Struny (x6) | 9. Pražce (x18) |
| 2. Krk | 6. Kobyłka | 10. Hmatník |
| 3. Tělo kytary | 7. Vrchní deska | 11. Nultý pražec |
| 4. Sedlový pražec | 8. Ozvučný otvor | 12. Ladicí kolíky (x6) |

Kytara má šest strun: tři levé struny (vinutý drát) pro hraní nižších not a tři pravé struny (nylon) pro hraní vyšších not.

Při vybalování se ujistěte, že balení obsahuje:

1 x kytara / 1 x trsátko* / 1 x popruh / 1 x pouzdro / 1 x návod k obsluze

***Poznámka:** Na kytaru můžete hrát buď pomocí prstů nebo trsátka.

VAROVÁNÍ: Všechny obalové materiály, jako jsou pásky, plastové fólie, stahovací pásky a visačky, nejsou součástí tohoto výrobku a měly by být odstraněny kvůli bezpečnosti vašeho dítěte.

Ladění kytary

Než začnete hrát, doporučujeme kytaru správně naladit, abyste se vyhnuli hraní falešných tónů! Chcete-li to provést, použijte ladicí kolíky umístěné v horní části krku.

Každý kolík je připojen ke struně. Když kolíkem otočíte ve směru hodinových ručiček, struna bude produkovat nižší tón, a pokud kolíkem otočíte v opačném směru, struna bude produkovat vyšší tón. Vaše kytara je správně naladěna, když všechny struny, hrané v otevřené poloze (bez přiložení prstů na pražce), vytvářejí noty uvedené na schématu A.



Varování: Při otáčení kolíků proti směru hodinových ručiček buďte opatrní. Pokud je otočíte moc daleko, struny se mohou příliš utáhnout a prasknout!

Začněte od 6. struny (nejsilnější a zvukem nejnižší) a pokračujte, dokud není naladěna 1. struna (nejtenčí a zvukem nejvyšší). Postupujte podle pořadí čísel uvedených v protějším diagramu. Pokud začnete v opačném směru, je pravděpodobnější, že vaše kytara se během hry rozladí.

Existuje několik metod pro ladění akustické kytary. Nejjednodušší z nich spočívá v použití elektronické ladičky. Ta ladění vaší kytary určitě zjednoduší. Pokud ji nemáte, můžete použít níže popsané metody.

a) Použití klavíru

Zahrajte střední E/Mi na klavír (střední E/Mi je 12. bílá klávesa, počítáno od levého konce standardní klavírní klaviatury, která se skládá z 88 kláves). Otáčejte ladicím kolíkem 6. struny (E/Mi), dokud nebude znít stejně. Pro doladění zbývajících pěti strun stejným způsobem se dívejte schématem

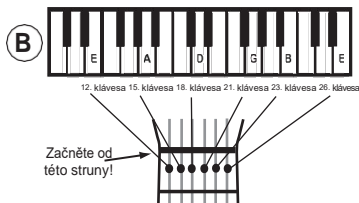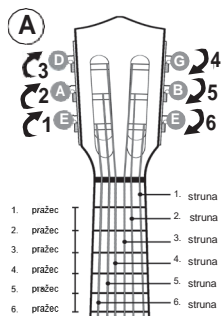


b) Ladění podle sluchu (s jednou referenční strunou) (viz schéma C)

Nejprve naladíte 5. strunu (A/La) kytary pomocí:

1. klávinu: otáčejte ladicím kolíkem struny, dokud nebude znít stejně jako 15. bílá klávesa na standardní klaviatuře;
2. ladicí vidlice (A/La 440 Hz): otáčejte ladicím kolíkem struny, dokud nebude znít stejně jako ladicí vidlice, ale o 2 oktávy níže.
Zahrajte na 5. strunu bez držení struny. Prstem stlačte 6. strunu mezi 4. a 5. pražcem; otáčejte ladicím kolíkem 6. struny, dokud nebude znít stejně jako 5. struna (La/A).

- Stlačte 5. pražec 6. struny. Otáčejte příslušným ladicím kolíkem struny až do chvíle, kdy zní jako 5. struna (La/A). Viz obr. . **(A)**
- Stlačte 5. pražec 5. struny. Otáčejte příslušným ladicím kolíkem struny až do chvíle, kdy zní jako 4. struna (Re/D). Viz obr. . **(D)**
- Stlačte 5. pražec 4. struny. Otáčejte příslušným ladicím kolíkem struny až do chvíle, kdy zní jako 3. struna (Sol/G). Viz obr. . **(G)**
- Stlačte 4. pražec 3. struny. Otáčejte příslušným ladicím kolíkem struny až do chvíle, kdy zní jako 2. struna (Si/B). Viz obr. . **(B)**
- Stlačte 5. pražec 2. struny. Otáčejte příslušným ladicím kolíkem struny až do chvíle, kdy zní jako 1. struna (Mi/E). Viz obr. . **(E)**

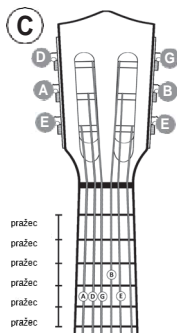


Držení kytary

Obecně, pro praváky i leváky platí, že je kytara držena následujícím způsobem: levá ruka na krku a pravá ruka na těle. Je možné držet kytaru levou rukou (pravá ruka na krku a levá ruka na těle), ale budete muset vyměnit kobylkový pražec, abyste struny mohli nasadit naopak.

Existuje mnoho způsobů, jak kytaru držet. Nejdůležitější je, abyste se cítili pohodlně.

1. Můžete například sedět na židli se zklíženými nohama nebo taky ne.

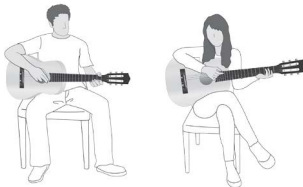

2. Můžete se také rozhodnout hrát vestoje, k čemuž můžete použít popruh, který je součástí balení.



3. Můžete také sedět na podlaze se zklíženými nohama.



Kam dát ruce


Při hraní na kytaru musíte jednu ruku položit na krk a druhou na tělo kytary.

Vaše levá ruka

Prsty levé ruky slouží k stiskávání strun a k výběru not. Proto je důležité levou ruku správně umístit, abyste měli dostatek síly v prstech.

Umístěte palec naplocho pod krk a ostatní prsty zahněte přes přední část krku. Udělejte v ruce důlek tak, aby byly prsty položeny přes struny jako pařát. Nyní můžete silněji tlačit na struny konečky prstů. Když začnete hrát, vaše prsty nebudou zvyklé tlačit na struny a je možné, že se vám na bříškách prstů vytvoří mozoly. Nebojte se, tohle je normální! Udržujte si krátké nehty, aby při hraní nepřekážely. Abyste mohli snadno pohybovat rukou podél krku, udržujte mírnou vzdálenost mezi loktem a tělem kytary.

Poloha palce

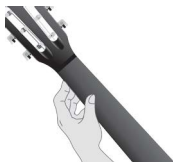

Poloha ostatních prstů



Vaše pravá ruka


Položte pravou ruku na struny přes ozvučný otvor (8). Pravou rukou brnkajte.

Jak brnkat na struny

Pohybem zápěstí rychle přejedte pravou rukou po strunách. K brnkání můžete buď použít buď trsátko nebo prst. Každé brnknutí odpovídá jednomu taktu.

Použití trsátka

Trsátko držte pevně mezi palcem a ukazováčkem. Dávejte pozor, abyste příliš netlačili! Brnkajte od 6. struny (nejnižší / horní struna) k 1. struně (nejtenčí / zvukem nejvyšší struna).

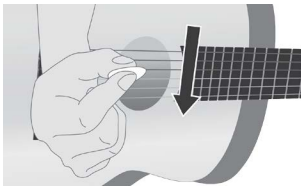

Použití prstů


Můžete si vybrat, jestli chcete na struny brnkat palcem nebo nehtem ukazováčku. Stejně jako u trsátka brnkajte od 6. struny (nejnižší / horní struna) k 1. struně (nejtenčí / zvukem nejvyšší struna).

Pár základních akordů

Trénujte hraní několika základních akordů. Níže uvedené schémata představují krk vaší kytary. Dolní vodorovné čáry odpovídají spodním strunám (silné struny) a ty nahoře vyšším strunám (tenké struny). Vertikální čáry jsou pražce. Každému prstu je přiřazeno číslo. Pomocí prstů levé ruky stisknete struny s ohledem na čísla, která odpovídají každému z prstů. Poté můžete na různých pražcích strun hrát noty.



Poznámky:

- Svislá čára představuje ukazováček, který namísto stisknutí struny konečkem prstu tlačí dolů na všechny struny po celé délce prstu. Vodorovná čára odpovídá struně, na kterou není hráno.
- Pro lepší hru a lepší tlak na struny mějte nehty na levé ruce dobře ostříhané.

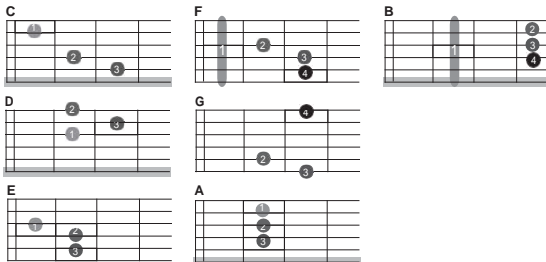

Jak přivázat popruh

1. Uchopte ten konec popruhu, který na provázku již udělaný uzel. Na tomto provázku vytvořte smyčku a obtočte ji kolem úchyty popruhu na kytáře (pokud je k dispozici). Dále smyčku kolem šroubu zatažením za popruh utáhněte.
2. Následně přetáhněte druhý konec popruhu pod kytarové struny na nultém pražci, pak provázky zavažte.

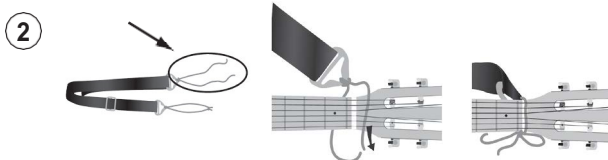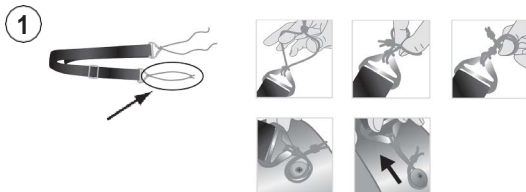

Údržba a záruka

Akustické kytary, které jsou vyrobeny ze dřeva, jsou velmi křehké a citlivé.

1. Snažte se vyhnout vystavení své kytary nízké/vysoké vlhkosti a teplotám, stejně tak výrazným výkyvům vlhkosti/teploty. Ideální prostředí pro skladování kytary je teplota okolo 20,5 °C a vlhkost mezi 40 % a 50 %.
2. Pokud s kytarou cestujete, důrazně doporučujeme ji nosit v pevném pouzdrě speciálně určeném pro akustické kytary. Abyste se vyhnuli jakémukoli poškození způsobenému změnami tlaku a teploty, pokud plánujete cestovat letecky, důrazně doporučujeme také před cestou mírně povolit všechny struny.
3. Kytaru čistíte měkkým suchým hadříkem a případně leštídem speciálně určeným pro akustické kytary. Nepoužívejte čisticí prostředky, mohly by váš nástroj poškodit. Kytaru očistěte po každém použití, ujistěte se, že je ořížený hmatník a struny.
4. Pokud potřebujete vyměnit struny kytary, kontaktujte místní obchod s hudebninami a požádejte kvalifikovaného technika o pomoc.
5. Když kytaru nepoužíváte, uložte ji do pevného pouzdra speciálně určeného pro akustické kytary. Pokud ji plánujete delší dobu nepoužívat, doporučuje se mírně povolit všechny struny, aniž byste je odstranili.
6. Pokud zpozorujete jakoukoliv neobvyklou aktivitu, kontaktujte místní prodejnu hudebnin a požádejte o pomoc kvalifikovaného technika.

Poznámka: Uschovejte si prosím tento návod k obsluze, obsahuje důležité informace. Na tento produkt se vztahuje naše 2letá záruka.

V případě reklamace v rámci záručního nebo poprodejněho servisu kontaktujte svého distributora a předložte platný doklad o koupi. Naše záruka se vztahuje na veškeré výrobní vady materiálu a zpracování, s výjimkou jakéhokoli poškození způsobeného nedodržením návodu k obsluze nebo neopatrným zacházením s tímto zařízením (jako je demontáž, vystavení teple a vlhkosti atd.). Obal doporučujeme uschovat pro další použití. Ve snaze neustále zlepšovat naše služby může dojít ke změnám barev a detailů výrobku uvedených na obalu.

Označení výrobku: Řada K2200

Navrženo a vyvinuto v Evropě – Vyrobeno v Číně
© LEXIBOOK®

Spojené království a Irsko
Pro poprodejně servis nás prosím kontaktujte na adrese savcomfr@lexibook.com.

www.lexibook.com



Tento výrobek není hračka.