

Elektronická gitara s okuliarmi s mikrofónom




www.lexibook.com

Návod na obsluhu

LEXIBOOK

Séria K260

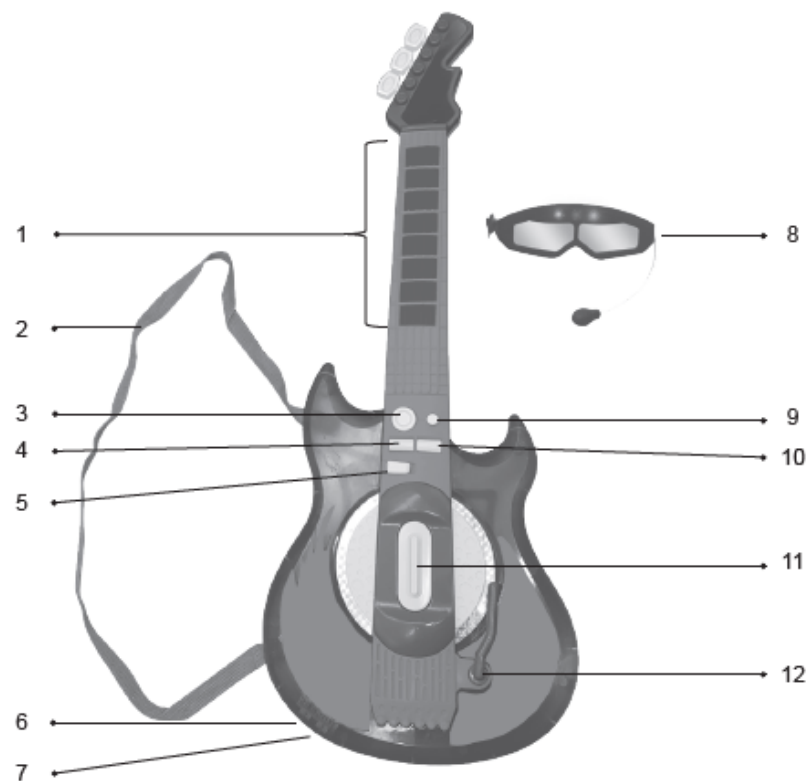

ROZBALENIE

Pri rozbaľovaní skontrolujte, či balenie obsahuje:

1 gitara / 1 pár okuliarov s mikrofónom / 1 kábel s konektorom jack / 1 návod na použitie

UPOZORNENIE: Všetky obalové materiály, ako sú lepiace pásky, plastové fólie, pásky a visačky, nie sú súčasťou tejto hračky a v záujme bezpečnosti dieťaťa by ste ich mali zlikvidovať.

NAPÁJANIE

Gitara je napájaná 3 x 1,5 V batériami --- AA/LR6 (nie je súčasťou dodávky).


Inštalácia batérie:

1. Pomocou skrutkovača otvorte dvierka priehradky na batérie v zadnej časti zariadenia.

2. Vložte 3 x 1,5 V batérie ---- AA/LR6.

Dodržiavajte označenie polaritu vo vnútri priestoru pre batérie.

3. Zatvorte priehradku na batérie a utiahnite skrutku.

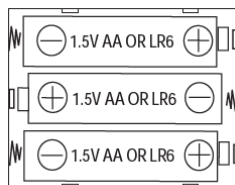

Jednorazové batérie sa nesmú nabíjať. Nabíjateľné batérie sa musia pred nabíjaním z hračky vybrať. Nabíjateľné batérie sa môžu nabíjať len pod dohľadom dospelého človeka. Nepoužívajte spolu staré a nové batérie alebo rôzne typy batérií. Podľa odporúčania sa môžu používať len batérie rovnakého alebo rovnocenného typu. Batérie musia byť vložené so správnou polaritou. Vybité batérie z hračky odstráňte. Napájacie svorky nesmú byť skratované. Batérie nevhádzajte do ohňa. Ak sa hračka nebude dlhší čas používať, vyberte batérie. Nevystavujte batérie nadmernému teplu, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu a pod.

VAROVANIE: Silné frekvenčné rušenie alebo elektrostatický výboj môžu spôsobiť poruchu zariadenia alebo stratu pamäte. Ak spozorujete akúkoľvek nezvyčajnú aktivitu, vyberte a znovu vložte batérie.

POPIS PRODUKTU

- | | | |
|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 1. Hudobné tóny | 5. Vypínač ON/OFF (ZAP/VYP) | 9. Nastavenie hlasitosti |
| 2. Popruh | 6. Okuliare so slotom na mikrofón | 10. Rytmus 2 |
| 3. Výber herného režimu | 7. Vstup pre konektor jack | 11. Gitarové sóla |
| 4. Rytmus 1 | 8. Okuliare s mikrofónom | 12. Vibrato |

AKO POUŽÍVAŤ GITARU**Prepínač ON/OFF a ovládanie hlasitosti**

Zapnite gitaru otočením gombíka (5) do polohy "On".

Tlačidlo hlasitosti (9) slúži na nastavenie hlasitosti gitary.

K dispozícii sú 3 úrovne hlasitosti: nízka, stredná a vysoká.

Herné režimy

K dispozícii sú dva herné režimy, ktoré môžete postupne aktivovať stlačením tlačidla "Select" (3).

Prvý režim hrá špecifický hudobný tón v každej tónine gitary.

Druhý režim hrá pre každú tóninu inú melódiu.

Počas hrania môžete pridať aj dva rytmy: Rytmus 1 (4) a Rytmus 2 (10).

Okuliare s mikrofónom

Ak chcete aktivovať okuliare (8), jednoducho ich pripojte pomocou kábla do otvoru pre mikrofón (6).

Svetlá na okuliaroch sa aktivujú automaticky. Teraz môžete spievať alebo hovoriť priamo do mikrofónu.

Ako pripojiť vlastnú hudbu

Ak chcete používať reproduktor, zapojte kábel jack do prehrávača hudby/MP3 (nie je súčasťou dodávky) a do konektora MP3 IN (7).

ÚDRŽBA A ZÁRUKA

Na čistenie zariadenia používajte len mäkkú, mierne navlhčenú handričku. Nepoužívajte čistiace prostriedky. Zariadenie nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu ani iným zdrojom tepla. Zariadenie neponárajte do vody. Zariadenie nerozoberajte ani s ním nemanipulujte. Nepokúšajte sa zariadenie skrúcať alebo ohýbať.

Poznámka: Tento návod si uschovajte, obsahuje dôležité informácie.

Na tento výrobok sa vzťahuje naša 2-ročná záruka.

V prípade reklamácie v záručnom alebo popredajnom servise sa obráťte na svojho distribútora a predložte platný doklad o kúpe. Naša záruka sa vzťahuje na všetky výrobné chyby materiálu a spracovania, s výnimkou poškodenia spôsobeného nedodržaním pokynov alebo neopatrným zaobchádzaním s týmto výrobkom (napr. demontáž, vystavenie teplu a vlhkosti atď.). Odporúčame vám, aby ste si obal ponechali na ďalšie použitie. V snahe neustále zlepšovať naše služby môže dôjsť k zmenám farieb a detailov výrobku uvedených na obale.

VAROVANIE! Nevhodné pre deti do 3 rokov. Riziko vdýchnutia malých častí. Nebezpečenstvo usmrtenia dlhým káblom.

VAROVANIE! Okuliare sú hračky. Neposkytujú ochranu.

Označenie: séria K260

Navrhnuté a vyvinuté v Európe - vyrobené v Číne

© Lexibook®

Spojené kráľovstvo a Írsko

V prípade popredajného servisu nás kontaktujte na adrese

svacmfr@lexibook.com.

www.lexibook.com



Sledujte nás na
@LexibookCom

**Ochrana životného prostredia**

Nepotrebné elektrospotrebiče je možné recyklovať, nemožno ich vyhadzovať do bežného komunálneho odpadu! Aktívne podporujte zachovanie prírodných zdrojov a pomôžte chrániť životné prostredie tým, že tieto zariadenia odovzdáte do zberného dvora (ak je k dispozícii).

