

Prenosný reproduktor iPARTY



NÁVOD NA OBSLUHU

LEXIBOOK®

K8260

SLOVENSKY

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

PRED POUŽITÍM TOHTO ZARIADENIA SI HO PREČÍTAJTE.

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte všetky prevádzkové pokyny. Upozorňujeme, že ide o všeobecné bezpečnostné opatrenia, ktoré sa nemusia vzťahovať na vaše zariadenie.

1. Pred pripojením a používaním zariadenia si prečítajte túto príručku.
2. Uchovávajte tieto pokyny v dobrom stave. Dodržiavajte všetky upozornenia. Dodržiavajte všetky pokyny.
3. Tento návod si uschovajte pre budúce použitie.
4. Zariadenie nesmie byť vystavené kvapkajúcej alebo striekajúcej vode a na výrobok sa nesmú umiestňovať žiadne predmety naplnené tekutinami, napríklad vázy. Zariadenie používajte len v suchom prostredí.
5. Na zariadení nesmú byť umiestnené žiadne zdroje otvoreného ohňa, ako sú sviečky.
6. Deti musia byť pod dohľadom a nesmie sa im umožniť hrať sa so zariadením.
7. Nezakrývajte vetracie otvory, aby ste nenarušili ventilačný systém zariadenia.
8. Používajte len príslušenstvo určené výrobcom.
9. Používajte náhradné diely, ktoré sú špecifikované výrobcom.
10. Zariadenie nainštalujte v súlade s pokynmi výrobcu.
11. Zariadenie umiestnite na dobre vetranom mieste. Zariadenie umiestnite na rovný, pevný a stabilný povrch. Nevystavujte ho teplotám vyšším ako 40 °C. Za zariadením a nad ním nechajte voľný priestor aspoň 10 cm a po stranách 5 cm.
12. Jemne stlačte tlačidlá prehrávača. Príliš veľký tlak môže poškodiť prehrávač.
13. Použitie batérie likvidujte spôsobom šetrným k životnému prostrediu.
14. Pred premiestňovaním alebo čistením sa vždy uistite, že je výrobok odpojený od elektrickej zásuvky. Čistite ho len suchou handričkou.
15. Vypnite výrobok počas búrok alebo keď ho nebudete dlhší čas používať.

16. Tento výrobok nemá žiadne samoopravné diely. Nepokúšajte sa tento výrobok opravovať sami. Servis môže vykonávať len kvalifikovaný servisný personál. Výrobok odnesť na kontrolu a opravu do vybraného elektronického servisného strediska.
17. NIKDY nedovoľte nikomu, najmä deťom, aby čokoľvek vkladali do priehlbín, štrbín alebo iných otvorov v kryte zariadenia, pretože by to mohlo mať za následok smrteľný úraz elektrickým prúdom.
18. Tento výrobok nemontujte na stenu alebo strop.
19. Zariadenie neumiestňujte do blízkosti televízorov, reproduktorov alebo iných predmetov, ktoré vytvárajú silné magnetické pole.
20. Počas používania nenechávajte zariadenie bez dozoru.
21. Dodržiavajte minimálne vzdialenosti okolo zariadenia na zabezpečenie primeraného vetrania.
22. Nebráňte vetranu zakrývaním vetracích otvorov predmetmi, ako sú noviny, obrusy, záclony atď.
23. Zariadenie je určené na používanie v tropickom alebo miernom podnebí.
24. Batérie sa musia správne zlikvidovať. V záujme ochrany životného prostredia ich odnesť do zbernej nádoby.


UPOZORNENIE: Všetky obalové materiály, ako sú pásy, plastové fólie, zipsy a visačky, nie sú súčasťou tejto hračky a v záujme bezpečnosti dieťaťa by sa mali odstrániť.

ROZLOŽENIE KONTROLY



- 1) Tlačidlo zapnutia/vypnutia a kolíska hlasitosti
- 2) MIC (vstupný konektor pre mikrofón)
- 3) EQ: krátkym stlačením sa prepína medzi šiestimi režimami: NORMAL, POP, ROCK, JAZZ, CLASSIC, BASS.
- 4) LED indikátor
- 5) Nabíjaci port Micro USB
- 6) Tlačidlo Preskočiť dozadu
- 7) Konektor AUX (Aux/Line In)
- 8) Tlačidlo Play/Pause (Prehrávanie/pauza)
- 9) Slot na kartu Micro SD/TF
- 10) Tlačidlo Preskočiť dopredu
- 11) Port USB
- 12) Tlačidlo Mode / On/Off. Dekoratívne LED svetlá
- 13) Hlasitosť mikrofónu: ovládanie hlasitosti mikrofónu
- 14) ECHO: Ozvena mikrofónu nastavovací gombík

DIALKOVÉ OVLÁDANIE

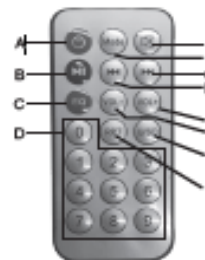

- A. Zapnutie/vypnutie pohotovostnej funkcie
- B. Tlačidlo prehrávania/pozastavenia
- C. EQ: Krátkym stlačením zmeníte šesť režimov: režim NORMAL, POP, ROCK, JAZZ, KLASIKA, BASGITARA
- D. Číselné tlačidlá 0-9: na výber čísla skladby, ktorá sa má prehrať pri čítaní stavu USB/Micro SD.
Ak je zadané číslo väčšie ako celkový počet stôp, číslo je neplatné. Ak chcete počúvať 107,5 MHz v režime FM, zadajte 1075.
- E. Režim stlmenia
- F. Zmena režimu
- G. Forward
- H. Späť
- I. Zvyšovanie objemu
- J. Zníženie objemu
- K. Prepínanie medzi režimom USB a SD
- L. RPT: pri čítaní stavu USB/Micro SD sa krátkym stlačením prepína medzi dvoma režimami cyklu (opakované VŠETKY stopy, JEDNA stopa)

NAPÁJANIE

Reproduktor je kompatibilný s nabíjacím káblom micro USB (je súčasťou dodávky) alebo adaptérom USB (nie je súčasťou dodávky) 5 V 1 A. Vstup: 100 ~ 240 V, 50/60 Hz.

Napájanie

1. Uistite sa, že je zariadenie vypnuté.
2. Vložte menší koniec kábla USB-C (je súčasťou dodávky) do nabíjacieho portu USB-C na hornej strane zariadenia.
3. Zapojte druhý koniec kábla USB do portu USB napájaného zariadenia. Reproduktor funguje s nabíjacím káblom micro USB (je súčasťou balenia) alebo adaptérom USB 5 V, 1 A (nie je súčasťou balenia). Vstup: 100 ~ 240 V, 50/60 Hz.

Napájanie

1. Uistite sa, že je zariadenie vypnuté.

2. Vložte menší koniec kábla USB-C (je súčasťou dodávky) do nabíjacieho portu USB-C na hornej strane zariadenia.
3. Zapojte druhý koniec kábla USB do portu USB zapnutého počítača alebo napájacieho adaptéra USB a zapojte ho do elektrickej zásuvky. Kontrolka LED na nabíjacom porte micro USB sa rozsvieti na červeno, keď sa zariadenie nabíja.
4. Po dokončení nabíjania kontrolka LED zhasne.

Poznámka: Upozorňujeme, že kábel USB sa môže používať na nabíjanie batérie a nie na prenos údajov.

VAROVANIE:


- Nebezpečenstvo výbuchu, ak sa batéria nevymení správne. Vymeríte ju len za rovnakú alebo podobnú batériu.
- Batéria by nemala byť vystavená vysokým teplotám, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu alebo iným podobným vplyvom.
- Výrazné elektromagnetické rušenie alebo elektrostatické výboje môžu spôsobiť poruchu zariadenia alebo stratu údajov. Ak zariadenie nefunguje správne, vypnite ho a znovu zapnite alebo odpojte kábel USB.

INFORMÁCIE O BATÉRII PRE DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE

Diaľkové ovládanie Bluetooth® je napájané
1x batéria typu CR2025 3V (súčasťou balenia).

Výmena batérie:

1. Ak chcete otvoriť priehradku na batérie, zatlačte ju do strany a zatlačte priehradku smerom nadol.
2. Nainštalujte 1 x batériu CR2025 3V (je súčasťou dodávky).
3. Vložte zásobník späť do zadného panela diaľkového ovládania.

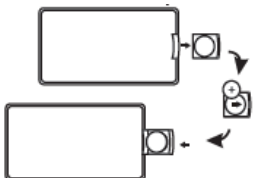

Jednorazové batérie sa nesmú nabíjať. Nabíjateľné batérie sa musia pred nabíjaním zo zariadenia vybrať. Nabíjateľné batérie sa môžu nabíjať len pod dohľadom dospelého človeka. Nepoužívajte staré a nové batérie alebo rôzne typy batérií súčasne. Môžu sa používať len batérie rovnakého alebo podobného typu, ako je tu uvedené. Batérie musia byť vložené so správnou polaritou. Vybité batérie sa musia zo zariadenia vybrať. Napájacie póly sa nesmú skrátovať. Batérie nevhadzujte do ohňa. Ak nebudete prístroj dlhší čas používať, vyberte batérie. Nevystavujte batérie nadmernému teplu, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu a pod.

VAROVANIE: Silné frekvenčné rušenie alebo elektrostatický výboj môžu spôsobiť poruchu zariadenia alebo stratu pamäte. Ak spozorujete akúkoľvek nezvyčajnú aktivitu, vyberte a znovu vložte batérie.

VAROVANIE: Nebezpečenstvo výbuchu, ak sa batéria nevymení správne. Vymeríte iba za ekvivalentnú alebo identickú batériu. Batériu nespotrebovávajú, hrozí nebezpečenstvo chemických popálenín. Diaľkové ovládanie dodávané s týmto výrobkom obsahuje gombíkovú batériu. Prehltnutie gombíkovej/mincovovej batérie môže spôsobiť vážne vnútorné popáleniny a následnú smrť už do 2 hodín po prehltnutí. Nové a použité batérie uchovávajte mimo dosahu detí. Ak sa priehradka na batérie nezatvára správne, prestaňte výrobok používať a uchovávajte ho mimo dosahu detí. Ak sa domnievate, že mohlo dôjsť k prehltnutiu batérií alebo ich vniknutiu do ktorejkoľvek časti tela, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

FUNKCIE A REŽIMY

Prepínač "On/Off" (1) presuňte v smere zapnutia, aby ste reproduktor zapli/vypli. Otáčaním rovnakého gombíka (1) nastavte hlasitosť.

REŽIMY

Reproduktor obsahuje rôzne režimy: Bluetooth®, USB, TF karta (do 16 GB) a vstup AUX.

- Krátkym stlačením tlačidla M/LED (12) zmeníte režim.
- V režimoch Bluetooth®, USB a TF stlačte tlačidlo Predchádzajúci, Prehrať/Pozastaviť a Ďalší (5,7,9) na ovládanie zvukových súborov.
- Tieto tlačidlá nefungujú v režime pripojenia AUX. Použite ovládacie tlačidlá na hudobnom prehrávači.
- Môžete spievať pripojením mikrofónu (je súčasťou dodávky) do konektora mikrofónu (2) v režime Bluetooth®, Aux-In, USB alebo SD karty.

PÁROVANIE CEZ BLUETOOTH®

1. Zapnite zariadenie.

2. Aktivujte funkciu Bluetooth na svojom osobnom zariadení a uistite sa, že je v režime viditeľnosti.
3. Potvrďte párovanie alebo vyberte názov Bluetooth "K8260", aby ste pripojili prehrávač k reproduktoru.
4. Ak je párovanie úspešné, indikátor Bluetooth® prestane blikať a zostane trvalo svietiť. Môžete prehrávať zvukový alebo video súbor. Po úspešnom pripojení reproduktora bude z reproduktora počuť zvuk.
5. Ak chcete ukončiť pripojenie k reproduktoru, stlačte tlačidlo iného režimu na hornom paneli reproduktora alebo tlačidlo na audio prehrávači. Po ukončení pripojenia bude blikať kontrolka LED.

Slovná značka a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky, ktoré vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc., a akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou Lexibook® podlieha licenci. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom príslušných vlastníkov.

© 2021 Bluetooth SIG, Inc.

Váš audio prehrávač musí podporovať profil Bluetooth® A2DP, aby ste ho mohli spárovať s týmto prenosným karaoke. Presné informácie o podporovaných profiloch Bluetooth® a nastaveniach párovania Bluetooth® nájdete v návode na obsluhu vášho audio prehrávača.

Poznámka: Niektoré hudobné prehrávače plne nepodporujú ovládanie zvuku cez Bluetooth®. Tlačidlá Play/Stop, Previous a Next na reproduktore Bluetooth® nemusia reagovať. Hudobný prehrávač sa tiež môže vypnúť. Pre plynulé prehrávanie používajte na ovládanie prehrávača radšej tlačidlá na obrazovke hudobného prehrávača než tlačidlá na reproduktore.

PRIPOJENIE 2 REPRODUKTOROV V REŽIME STEREO:

Môžete pripojiť dva reproduktory K8260 a vychutnať si priestorový zvuk (dostupné len v režime Bluetooth):

1. Zapnite oba reproduktory K8260 súčasne.
2. Stlačte dvakrát tlačidlo prehrávania/pauzy (7) na jednom z dvoch reproduktorov. Keď je pripojenie úspešné, zaznie zvukový indikátor.
3. Aktivujte funkciu Bluetooth® svojho audio prehrávača a potvrďte spárovanie s reproduktorom (K8260), ako je vysvetlené v predchádzajúcej časti.

SVETELNÉ EFEKTY

Dlhým stlačením tlačidla M/LED (12) zapnete/vypnete svetelné efekty.

VAROVANIE: Príliš vysoká hlasitosť môže viesť k poškodeniu sluchu. Z tohto dôvodu znížte hlasitosť.

ŠPECIFIKÁCIE

Prikon	USB DC 5 V $\frac{1}{1}$ 1 A
Batérie	Lítiová batéria 3,7 V $\frac{1}{1}$, 3x1200 mAh
Frekvenčný rozsah Bluetooth	2402-2480 MHz
Vysielací výkon	-1,42 dBm

ZJEDNODUŠENÉ VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ

My, spoločnosť Lexibook® S.A.
Bát 11., 6 avenue des Andes
91940 Les Ulis - Francúzsko

Typ výrobku: iPARTY PORTABLE REPRODUCOR
Typové označenie: K8260

Spoločnosť Lexibook Limited týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu K8260 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na adrese: http://www.lexibook.com/doc/k8260/k8260_1.pdf.

Jiu Wai Man

Yiu Wai Man
Produktový manažér
Hongkong



ÚDRŽBA

Aby ste predišli riziku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, odpojte prístroj pri čistení od zdroja napájania. Na čistenie vonkajšej časti jednotky používajte mäkkú, čistú handričku navlhčenú obyčajnou vlažnou vodou.

POZNÁMKA: Tento návod si uschovajte, obsahuje dôležité informácie.

Označenie: K8260

Navrhnuté a vyvinuté v Európe - vyrobené v Číne

© Lexibook®



Tento výrobok
nie je hračka.

Spojené kráľovstvo a Írsko

V prípade popredajného servisu nás kontaktujte na **adrese savcomfr@lexibook.com**

www.lexibook.com

Tento výrobok nie je hračka.

Ochrana životného prostredia

Nepotrebné elektrospotrebiče možno recyklovať, nemali by sa vyhadzovať spolu s bežným domovým odpadom! Aktívne podporujte zachovanie prírodných zdrojov a pomôžte chrániť životné prostredie tým, že tento spotrebič odovzdáte do zberného dvora (ak je k dispozícii).



Správna likvidácia batérií pre tento výrobok

(Platí v krajinách so systémom separovaného zberu) Tento symbol označuje, že výrobok obsahuje zabudovanú nabíjateľnú batériu, na ktorú sa vzťahuje európska smernica 2013/56/EÚ a ktorú nemožno likvidovať spolu s bežným komunálnym odpadom. Všetky batérie by sa mali likvidovať oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom určených zberných zariadení stanovených vládou alebo miestnymi orgánmi. Správna likvidácia starých batérií pomôže zabrániť možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie, zdravie zvierat a ľudí. Dôrazne odporúčame, aby ste svoj výrobok odovzdali na oficiálnom zbernom dvore alebo v servisnom stredisku, kde odborník batériu odstráni. Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických výrobkov a dobíjateľných batérií. Dodržiavajte miestne predpisy a výrobok a dobíjateľné batérie nikdy nevyhadzujte do bežného komunálneho odpadu. Ďalšie informácie o likvidácii starých batérií získate na miestnom úrade alebo v zbernom stredisku.