


# AUTO NA DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

## CROSSLANDER® TWIST

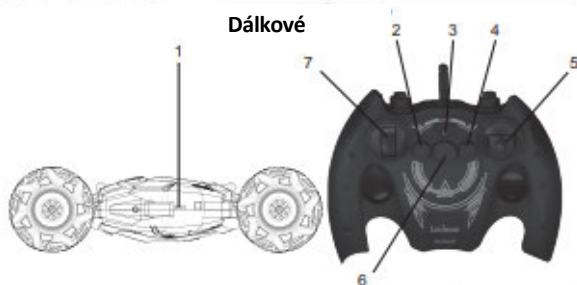

Návod k obsluze

LEXIBOOK®  
RC46

ČEŠTINA

### BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

#### PŘEČTĚTE SI PROSÍM PŘED POUŽITÍM TOHOTO ZAŘÍZENÍ.

Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte všechny pokyny k obsluze. Berte prosím na vědomí, že se jedná o obecná opatření, která se nemusí týkat vašeho zařízení.

1. Než zařízení připojíte a začnete jej používat, přečtěte si tento návod k obsluze.
2. Udržujte tyto pokyny v dobrém stavu. Dbejte všech varování. Dodržujte všechny pokyny.
3. Uschovejte si tento návod k obsluze pro budoucí použití.
4. Zařízení nesmí být vystaveno kapající ani stříkající vodě a na výrobek nesmí být pokládány žádné předměty naplněné kapalinami, jako jsou např. vázy. Používejte pouze v suchém prostředí.
5. Na zařízení nesmí být umístěny žádné zdroje otevřeného ohně, jako jsou zapálené svíčky.

6. Nezakrývejte větrací otvory, abyste nenarušili systém větrání zařízení.
7. Používejte pouze příslušenství, které je specifikováno výrobcem.
8. Použijte náhradní díly, které jsou specifikovány výrobcem.
9. Nainstalujte zařízení v souladu s pokyny výrobce.
10. Umístěte zařízení na dobře větrané místo. Umístěte zařízení na rovný, tvrdý a stabilní povrch. Nevystavujte jej teplotám nad 104 °F (40 °C). Ponechte volný prostor alespoň 4 palce (10 cm) za zařízením a nad ním a 2 palce (5 cm) na bočních stranách.
11. Mačkejte tlačítka přehrávače jemně. Příliš silný tlak může přehrávač poškodit.
12. Použité baterie zlikvidujte ekologicky šetrným způsobem.
13. Před přemístěním nebo čištěním se vždy ujistěte, že je výrobek vypojen z elektrické zásuvky. Čištěte jej pouze suchým hadříkem.
14. Vypněte výrobek během bouřek nebo když jej nebudete delší dobu používat.
15. Tento výrobek nemá žádné díly určené k opravě svépomocí. Nepokoušejte se opravovat tento výrobek sami. Servis smí provádět pouze kvalifikovaný servisní personál. Odneste výrobek ke kontrole a opravě do elektronického servisu dle vašeho výběru.
16. NIKDY nedovolte nikomu, zejména dětem, vkládat cokoli do zdířek, štěrbin nebo jiných otvorů v krytu zařízení, protože by to mohlo vést k smrtelnému úrazu elektrickým proudem.
17. Neumisťujte zařízení do blízkosti televizorů, reproduktorů či jiných předmětů, které vytvářejí silné magnetické pole.
18. Během používání nenechávejte zařízení bez dozoru.
19. Dodržujte minimální vzdálenosti kolem zařízení pro dostatečné větrání.
20. Nebraňte větrání zakrýváním větracích otvorů předměty, jako jsou noviny, ubrusy, závěsy atd.
21. Užívejte zařízení v mírném podnebí.

22. Baterie je třeba řádně zlikvidovat. V zájmu ochrany životního prostředí je odneste do sběrné nádoby na baterie.

## OBSAH

Při vybalování se ujistěte, že jsou v balení následující součásti:

- 1x Auto na dálkové ovládání
- 1x dálkový ovladač 2,4 GHz
- 1x dobíjecí baterie
- 1x USB nabíjecí kabel (pro auto)
- 1x návod k obsluze

**VAROVÁNÍ:** Všechny obalové materiály, jako jsou pásky, plastové fólie, stahovací pásky a visačky, nejsou součástí této hračky a měly by být zlikvidovány kvůli bezpečnosti vašeho dítěte.

## POPIS PRODUKTU

1. Vypínač On/Off (Zap./Vyp.)
2. Levý drift
3. Světelný indikátor
4. Pravý drift
5. 360° otočka doprava/doleva
6. Funkce Twist (překroucení)
7. Vpřed/vzad

## NAPÁJENÍ

Vaše auto na dálkové ovládání lze napájet pomocí 3,7V  $\text{---}$  500mAh Li-ion dobíjecí baterie (součástí balení), kterou lze nabíjet pomocí 5,0V  $\text{---}$  2,0A USB nabíjecího kabelu.

### Nabíjení auta:

1. Zkontrolujte, zda je zařízení vypnuto.
2. Pomocí šroubováku otevřete přihrádku na baterie na boku auta a posuňte ji dolů.
3. Opatrně vyjměte dobíjecí baterii z přihrádky. Odpojte ji sevřením obou stran konektoru (viz obrázek 1)
4. Zasuňte menší konec nabíjecího kabelu USB (součást balení) do konektoru baterie.
5. Druhý konec kabelu USB připojte do portu USB zapnutého počítače (viz obrázek 2).
6. Indikátor LED na kabelu USB se při

nabíjení rozsvítí červeně a po úplném nabití zhasne.

Doba nabíjení: 2–3 hodiny /  
Doba provozu: 15 minut



### Instalace baterií do dálkového ovladače 2,4 GHz:


1. Pomocí šroubováku otevřete dvířka přihrádky na baterie v zadní části zařízení.
2. Vložte 2 baterie typu 1,5 V  $\text{---}$  AA/LR6. Dodržujte označení polarit uvnitř přihrádky na baterie.
3. Zavřete přihrádku na baterie a utáhněte šroub.

### Specifikace:

#### Motorka na dálkové ovládání:

Kabel USB (součástí balení): Vstup: 5,0 V  $\text{---}$  2,0 A Výstup: 3,7 V  $\text{---}$  500 mA

Hračka může být připojena pouze k zařízení opatřenému následujícím symbolem  nebo .

Poznámka: Pokud se připojujete pomocí adaptéru, používejte adaptér pouze na hračky a měly by být s tímto symbolem .

**Poznámka:** Upozorňujeme, že kabely USB lze použít pouze pro nabíjení baterie, a nikoli pro přenos dat.

**VAROVÁNÍ:** Pro účely dobíjení baterie používejte pouze odnímatelnou napájecí jednotku dodanou s touto hračkou.


**VAROVÁNÍ:** Hračka nesmí být připojena k více než doporučenému počtu transformátorů nebo napájecích zdrojů.

**Varování:** Pokud hračku delší dobu nepoužíváte, odpojte adaptér, aby nedošlo k přehřátí. Pokud je zařízení napájeno adaptérem, nepoužívejte jej ve venkovním prostředí. Pravidelně kontrolujte stav adaptéru a připojovacích kabelů. Pokud se jejich stav zhoršuje, nepoužívejte adaptér,

1



2

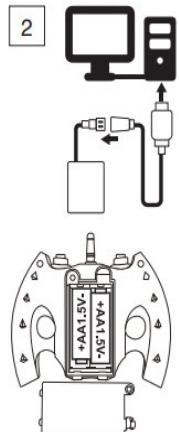

dokud nebude opraven. Hračka se smí používat pouze s transformátorem pro hračky. Adaptér není hračka. Pokud chcete zařízení očistit tekutými čisticími prostředky, je třeba jej nejdříve odpojit od zdroje napájení. Hračka není určena pro děti do 3 let. Nesprávné použití transformátoru může způsobit úraz elektrickým proudem.

**Doporučení pro rodiče:** transformátor a adaptér pro hračky nejsou určeny k použití jako hračky. Lze je používat pouze pod dozorem rodičů.

#### Varování:

- Nebezpečí výbuchu při nesprávné výměně baterie. Nahradte ji prosím pouze stejnou nebo obdobnou baterií.
- Baterie by neměla být vystavena vysokým teplotám, jako je sluneční záření, oheň nebo cokoli podobného.
- Normální funkce výrobku může být narušena silným elektromagnetickým rušením. Pokud k tomu dojde, aby se obnovil normální provoz, jednoduše výrobek restartujte podle návodu k obsluze. V případě, že funkce nelze obnovit, použijte výrobek na jiném místě.


Jednorázové baterie se nesmí dobíjet. Dobíjecí baterie je třeba před nabíjením z hračky vyjmout. Dobíjecí baterie lze nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby. Nepoužívejte spolu staré a nové baterie nebo různé typy baterií. Lze používat pouze baterie stejného nebo rovnocenného typu, jak je zde uvedeno. Baterie musí být vloženy se správnou polaritou. Vybité baterie je třeba z hračky vyjmout. Přívodní svorky nesmí být zkratovány. Nevhazujte baterie do ohně. Pokud hračku nebudete delší dobu používat, baterie vyjměte. Baterie nesmí být vystavena nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň apod.

## ZAČÍNÁME

Při prvním použití výrobku otevřete přihrádku na baterie na boku zařízení, vyjměte baterii a nabijte ji podle pokynů uvedených v části „Napájení“. Jakmile je baterie nabitá, zapojte baterii zpět do auta a zavřete přihrádku. Ujistěte se, že je auto nabitě a baterie jsou vloženy do dálkového ovladače, a poté je zapněte stisknutím tlačítka ON/OFF (Vyp./Zap.) umístěného na boční straně auta (tlačítko 1).

#### Jak používat dálkové ovládání

- Vpřed/vzad (tlačítko 7): Stiskněte pravou páčku nahoru pro pohyb vpřed a dolů pro pohyb vzad. Stisknete-li a podržíte pravou páčku v horní/dolní pozici, auto bude pokračovat v jízdě vpřed/vzad.
- Levý/pravý drift (tlačítko 2 a 4): Stisknutím těchto tlačítek auto provede drift doleva nebo doprava. Podržíte-li dané tlačítko, vozidlo bude pokračovat v driftu v daném směru.

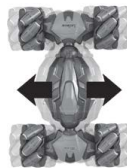

- 360° otočka doprava/doleva (tlačítko 5): auto se samo přetočí doleva nebo doprava.



- Funkce Twist (překroucení) (tlačítko 6): upraví způsob, jakým se auto krouží.



Čísla jsou přejata z obrázku v části „Popis produktu“.

## SPECIFIKACE


Příkon	USB DC 5,0 V $\overline{\text{---}}$ 2,0 A
Frekvenční rozsah	2410–2473 MHz
Vysílací výkon	8 dBm

## ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My, Lexibook®  
S.A. Bât 11., 6 avenue des Andes  
91940 Les Ulis – Francie

Druh výrobku: Auto na dálkové ovládání  
Označení typu: RC46

Společnost Lexibook Limited tímto prohlašuje,  
že rádiové zařízení typu RC46 je v souladu se  
směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU  
prohlášení o shodě je k dispozici na  
internetové adrese:  
[http://www.lexibook.com/doc/rc46/rc46\\_1.pdf](http://www.lexibook.com/doc/rc46/rc46_1.pdf)



Yiu Wai Man  
Produktový manažer,  
Hongkong

## ÚDRŽBA A ZÁRUKA

K čištění zařízení používejte pouze měkký,  
mírně vlhký hadřík. Nepoužívejte čisticí  
prostředky. Nevystavujte zařízení přímému  
slunečnímu záření nebo jinému zdroji tepla.  
Neponořujte zařízení do vody. Zařízení  
nerozebírejte ani neupustíte. Nesnažte se  
zařízení zkroutit nebo ohnout.

**Poznámka:** Tento návod k obsluze si  
uschovejte, obsahuje důležité informace.  
Na tento produkt se vztahuje naše 2letá  
záruka.

V případě reklamace v rámci záručního nebo  
poprodejního servisu kontaktujte svého  
distributora a předložte platný doklad  
o koupi. Naše záruka se vztahuje na veškeré  
výrobní vady materiálu a zpracování,  
s výjimkou jakéhokoli poškození vzniklého  
nedodržením návodu k obsluze nebo  
neopatrným zacházením s tímto předmětem

(jako je demontáž, vystavení tepla a vlhkosti  
atd.). Obal doporučujeme uschovat pro další  
použití. Ve snaze neustále zlepšovat naše  
služby může dojít ke změnám barev a detailů  
výrobku uvedených na obalu.

**VAROVÁNÍ!** Nevhodné pro děti do 3 let.  
Nebezpečí vdechnutí malých částí.

Označení výrobku: RC46  
©Lexibook®

Lexibook S.A.  
6 avenue des Andes  
Bâtiment 11  
91940 Les Ulis  
Francie

Lexibook UK  
PO Box 59  
SOUTH MOLTON  
EX36 9AU  
Spojené království

**Spojené království a Irsko**  
Pro poprodejní servis nás  
kontaktujte na  
[savcomfr@lexibook.com](mailto:savcomfr@lexibook.com)



### Ochrana životního prostředí:

Nepotřebná elektrická zařízení lze recyklovat,  
není možné je vyhazovat spolu s běžným  
komunálním odpadem! Aktivně podpořte  
šetření přírodními zdroji a pomozte chránit  
životní prostředí odevzdáním tohoto  
spotřebiče do sběrného dvora (je-li to  
možné).



### Správná likvidace baterií tohoto výrobku (Platí v zemích se systémy tříděného sběru)

Tento symbol znamená, že výrobek obsahuje  
baterii, na kterou se vztahuje  
evropská směrnice 2013/56/EU  
a kterou nelze likvidovat společně  
s běžným komunálním odpadem.



Všechny baterie by měly být likvidovány  
odděleně od komunálního odpadu  
prostřednictvím určených sběrných dvorů  
zřizovaných vládou nebo místními orgány.  
Správná likvidace starých baterií pomůže  
zabránit potenciálním negativním důsledkům

pro životní prostředí, zdraví zvířat a lidí.  
Informujte se o místním systému tříděného  
sběru elektrických a elektronických výrobků  
a baterií. Dodržujte místní pravidla a nikdy  
nevyhazujte výrobek a baterie do běžného  
domácího odpadu. Pro podrobnější informace  
o likvidaci starých baterií kontaktujte svůj  
městský úřad nebo servisní středisko  
sběrného dvora.