


Auto na diaľkové ovládanie

CROSSLANDER® PRO

RC DUMP TRUCK

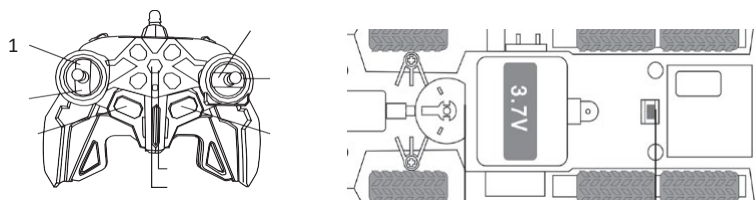

Návod na obsluhu

LEXIBOOK®
RCP10

SLOVENSKY

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

PREČÍTAJTE SI PRED POUŽITÍM TOHTO ZARIADENIA.

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte všetky prevádzkové pokyny. Upozornenie, že ide o všeobecné opatrenia, ktoré sa nemusia vzťahovať na vaše zariadenie.

1. Pred pripojením a používaním zariadenia si prečítajte túto príručku.

2. Uchovávajte tieto pokyny v dobrom stave. Dodržiavajte všetky upozornenia. Dodržiavajte všetky pokyny.
3. Tento návod si uschovajte pre budúce použitie.
4. Zariadenie nesmie byť vystavené kvapkajúcej alebo striekajúcej vode a na výrobok sa nesmú umiestňovať žiadne predmety naplnené tekutinami, napríklad vázy. Zariadenie používajte len v suchom prostredí.
5. Na zariadení nesmú byť umiestnené žiadne zdroje otvoreného ohňa, ako sú sviečky.
6. Nezakrývajte vetracie otvory, aby ste nenarušili ventilačný systém zariadenia.
7. Používajte len príslušenstvo určené výrobcom.
8. Používajte náhradné diely, ktoré sú špecifikované výrobcom.
9. Zariadenie nainštalujte v súlade s pokynmi výrobcu.
10. Zariadenie umiestnite na dobre vetranom mieste. Zariadenie umiestnite na rovný, pevný a stabilný povrch. Nevystavujte ho teplotám vyšším ako 40 °C. Za zariadením a nad ním ponechajte voľný priestor aspoň 10 cm a po stranách 5 cm.
11. Jemne stlačte tlačidlá prehrávača. Príliš veľký tlak môže poškodiť prehrávač.
12. Použitie batérie zlikvidujte spôsobom šetrným k životnému prostrediu.
13. Pred premiestňovaním alebo čistením sa vždy uistite, že je výrobok odpojený od elektrickej zásuvky. Čistite ho len suchou handričkou.
14. Vypnite výrobok počas búrky alebo keď sa nebude dlhší čas používať.
15. Tento výrobok nemá žiadne samoopravné diely. Nepokúšajte sa tento výrobok opravovať sami. Servis môže vykonávať len kvalifikovaný servisný personál. Výrobok odneste na kontrolu a opravu do vybraného servisu elektroniky.
16. NIKDY nedovoľte nikomu, najmä deťom, aby čokoľvek vkladali do otvorov, štrbín alebo iných otvorov v kryte zariadenia, pretože by to mohlo mať za následok smrteľný úraz elektrickým prúdom.
17. Tento výrobok nemontujte na stenu alebo strop.
18. Počas používania nenechávajte zariadenie bez dozoru.
19. Dodržiavajte minimálne vzdialenosti okolo zariadenia na zabezpečenie primeranej ventilácie.
20. Nebráňte vetraniu zakrývaním vetracích otvorov predmetmi, ako sú noviny, obrusy, záclony atď.
21. Používanie zariadenia v miernom podnebí.
22. Batérie sa musia správne zlikvidovať. V záujme ochrany životného prostredia ich odneste do zbernej nádoby na batérie.


OBSAH

Pri rozbaľovaní skontrolujte, či balenie obsahuje:

- 1 x nákladné vozidlo na diaľkové ovládanie
- 1 x diaľkové ovládanie 2,4 G
- 1 x dobijacia batéria (vo vnútri vozidla)
- 1 x nabíjací kábel USB
- 1 x návod na použitie

UPOZORNENIE: Všetky obalové materiály, ako sú pásy, plastové fólie, pásy a visačky, nie sú súčasťou tejto hračky a v záujme bezpečnosti vášho dieťaťa by ste ich mali zlikvidovať.


NAPÁJANIE

Vaše nákladné auto na diaľkové ovládanie je napájané 3,7 V  500 mAh nabíjateľnou batériou, ktorú možno nabíjať pomocou nabíjacieho kábla USB (je súčasťou balenia).


Diaľkové ovládanie je napájané 2 x 1,5 V  AA/LR6 batériami (nie sú súčasťou balenia)


Nabíjanie nákladného vozidla:

1. Uistite sa, že je zariadenie vypnuté.
2. Pomocou skrutkovača otvorte dvierka priehradky na batérie v zadnej časti zariadenia (pozri obrázok 1).
3. Opatrne vyberte nabíjateľnú batériu z priehradky. Odpojte ju uchopením oboch strán konektora.
4. Vložte menší koniec nabíjacieho kábla USB (je súčasťou dodávky) do konektora batérie.
5. Pripojte druhý koniec kábla USB k portu USB zapnutého počítača.
6. Keď sa batéria nabíja, svieti kontrolka na porte USB.
7. Po dokončení nabíjania sa kontrolka LED vypne.

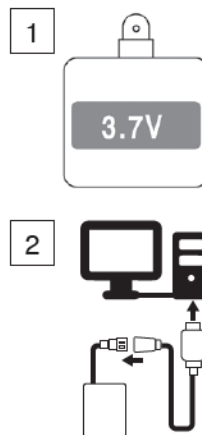




Špecifikácie kábla USB:

Napájanie: 5,0 V  0,5-2,0 A

Výstupný výkon: 3,7 V  0,5 A

Čas nabíjania: 2 hodiny / čas prehrávania: 20 minút

Hračku možno pripojiť len k zariadeniu s nasledujúcim symbolom  alebo .

Poznámka: Ak pripájate adaptér, používajte iba adaptér na hračky, mal by byť označený týmto symbolom .

Poznámka: Upozorňujeme, že kábel micro USB sa môže používať len na nabíjanie batérie a nie na prenos údajov.

Upozornenie: Ak hru dlhší čas nepoužívate, odpojte adaptér, aby ste zabránili prehriatiu. Ak je zariadenie napájané adaptérom, nepoužívajte ho vonku. Pravidelne kontrolujte stav adaptéra a pripojovacích káblov.



Ak sa ich stav zhorší, adaptér nepoužívajte, kým nebude opravený. Hračka sa musí používať len s transformátorom na hračky. Adaptér nie je hračka. Ak chcete zariadenie čistiť tekutými čistiacimi prostriedkami, musíte ho najprv odpojiť od zdroja napájania. Hračka nie je určená pre deti mladšie ako 3 roky. Nesprávne používanie transformátora môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

Odporúčania pre rodičov: Transformátor a adaptér na hračky nie sú určené na použitie ako hračky. Na používanie adaptéra musia dohliadať rodičia.

UPOZORNENIE: Na dobíjanie batérií používajte iba odnímateľnú napájaciu jednotku dodanú s touto hračkou.

Hračka nesmie byť pripojená k väčšiemu počtu transformátorov alebo napájacích zdrojov, ako je odporúčané.

Inštalácia batérií do diaľkového ovládania 2.4 G:

1. Pomocou skrutkovača otvorte dvierka priehradky na batérie v zadnej časti za .
2. Vložte 2 x 1,5 V batérie  AA/LR6, pričom dodržujte označenie polarít vo vnútri priestoru pre batérie.
3. Zatvorte priehradku na batérie a utiahnite skrutku.



VAROVANIE:

- Nebezpečenstvo výbuchu, ak sa batéria nevymení správne. Batériu vymieňajte len za rovnakú alebo ekvivalentnú batériu batérie.
 - Batéria by nemala byť vystavená vysokým teplotám, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu alebo podobným zdrojom tepla.
 - Normálna funkcia výrobku môže byť narušená silným elektromagnetickým rušením. Ak k tomu dôjde, na obnovenie normálnej prevádzky jednoducho reštartujte výrobok podľa návodu na obsluhu. Ak sa činnosť zariadenia nedá obnoviť, skúste výrobok používať na inom mieste.
- VAROVANIE:** V dôsledku silného frekvenčného rušenia alebo elektrostatického výboja môže dôjsť k poruche alebo strate pamäť zariadenia. Ak spozorujete akúkoľvek nezvyčajnú aktivitu, vypnite a znovu zapnite zariadenie alebo odpojte kábel USB, prípadne vyberte batérie a znovu ich vložte.

Ne-nabíjateľné batérie sa nesmú nabíjať. Nabíjateľné batérie sa musia pred nabíjaním z hračky vybrať. Nabíjateľné batérie sa smú nabíjať len pod dohľadom dospelého. Nepoužívajte spolu staré a nové batérie alebo rôzne typy batérií. Podľa odporúčania sa môžu používať len batérie rovnakého alebo rovnocenného typu. Batérie musia byť vložené so správnou polaritou. Vybité batérie sa musia z hračky vybrať. Napájacie póly sa nesmú skratovať. Batérie nevhadzujte do ohňa. Ak sa hračka nebude dlhší čas používať, vyberte batérie. Batérie nesmú byť vystavené nadmernému teplu, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu a pod.

POPIS PRODUKTU

1. Dopredu
2. Odbočte doľava
3. Odbočte doprava
4. Sklápanie vlečky
5. Dlhé stlačenie (svetelné efekty)
6. Krátke stlačenie (demo režim)
7. Zdvíhanie vlečky
8. Späť
9. Páka na jemné nastavenie predného kolesa
10. Vypínač zapnutia/vypnutia.

ZAČÍNANIE


Pri prvom použití výrobku otvorte skrutkovačom priehradku na batériu v zadnej časti zariadenia, vyberte batériu a nabite ju podľa pokynov v časti "Napájanie".

Po nabití batérie ju zapojte späť do vozidla a zatvorte priehradku.

Diaľkové ovládanie

Vložte batérie do diaľkového ovládača podľa popisu v časti "Napájanie".

Ako používať nákladné vozidlo

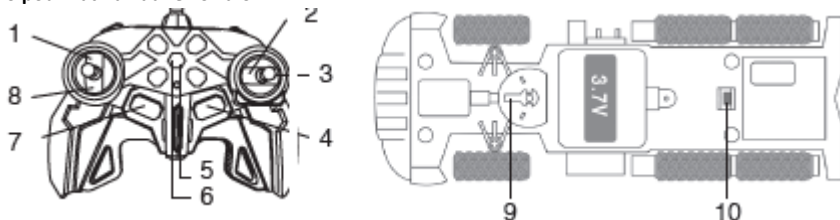

1. Prepnete tlačidlo Zapnúť/Vypnúť. (tlačidlo 10). Vozík položte na podlahu a nasmerujte ho pomocou tlačidiel na diaľkovom ovládaní.

2. Ak sa vám zdá, že sa vozidlo vzdaluje od predných kolies, môžete ich narovnať v priamke. Smer kolies môžete nastaviť vpravo alebo doľava (tlačidlo 9), aby ste mierne zmenili smer.

3. Vozidlo je pripravené na použitie.



Ako používať diaľkové ovládanie 2,4 G:

Kľúče	Akcie
1, 2, 3, 8	Pohyb do smerov (pozri časť s popisom produktu)
4, 7	Zdvíhanie alebo spúšťanie výťahu (obrázky 1 a 2)
5	Dlhým stlačením získate svetelné efekty
6	Režim ukážky: po stlačení tlačidla sa vozidlo začne pohybovať všetkými smermi a predvádza sériu činností. Opätovným stlačením tlačidla demo režim ukončíte.



Špecifikácie

Frekvenčný rozsah 2403 - 2457 MHz

Vysielací výkon 0 dBm

ZJEDNODUŠENÉ VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ

My, spoločnosť Lexibook® S.A.

Bât 11., 6 avenue des Andes

91940 Les Ulis - Francúzsko

Typ výrobku: riadiaci vozík

Typové označenie: RCP10

Spoločnosť Lexibook Limited týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie série RCP10 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto adrese:

http://www.lexibook.com/doc/rcp15/rcp10_1.pdf

Yiu Wai Man

Produktový manažér

Hongkong

ÚDRŽBA A ZÁRUKA

Na čistenie zariadenia používajte len mäkkú, mierne navlhčenú handričku. Nepoužívajte čistiace prostriedky. Zariadenie nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu ani iným zdrojom tepla.

Zariadenie neponárajte do vody. Prístroj nerozoberajte ani neupúšťajte. Nepokúšajte sa prístroj krútiť ani ohýbať.

Poznámka: Tento návod si uschovajte, obsahuje dôležité informácie.

Na tento výrobok sa vzťahuje naša 2-ročná záruka.

V prípade reklamácie v záručnom alebo popredajnom servise sa obráťte na svojho distribútora a predložte platný doklad o kúpe. Naša záruka sa vzťahuje na všetky výrobné chyby materiálu a spracovania, s výnimkou poškodenia spôsobeného nedodržaním pokynov alebo neopatrným zaobchádzaním s týmto výrobkom (napríklad rozobratím, vystavením teplu a vlhkosti atď.).

Odporúčame vám, aby ste si obal ponechali na ďalšie použitie. V snahe neustále zlepšovať naše služby môže dôjsť k zmenám farieb a detailov výrobku uvedených na obale.

VAROVANIE! Nevhodné pre deti do 3 rokov. Nebezpečenstvo udusenia - malé časti.

Označenie: RCP10

Navrhnuté a vyvinuté v Európe - vyrobené v Číne

© Lexibook®

Lexibook S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
Francúzsko

Lexibook UK
P.O. Box 59
SOUTH MOLTON
EX36 9AU
Spojené kráľovstvo

V prípade popredajného servisu nás kontaktujte na adrese savcomfr@lexibook.com.

www.lexibook.com



Ochrana životného prostredia:

Nepotrebné elektrozariadenia sa dajú recyklovať, nemožno ich vyhazovať do bežného komunálneho odpadu! Aktívne podporujte zachovanie prírodných zdrojov a pomôžte chrániť životné prostredie odovzdaním tohto spotrebiča do zberného dvora (ak je k dispozícii).



Správna likvidácia batérií pre tento výrobok

(Platí v krajinách so systémom separovaného zberu) Tento symbol označuje, že výrobok obsahuje zabudovanú nabíjateľnú batériu, na ktorú sa vzťahuje európska smernica 2013/56/EÚ a ktorú nemožno likvidovať spolu s bežným komunálnym odpadom. Všetky batérie by sa mali likvidovať oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom určených zberných zariadení stanovených vládou alebo miestnymi orgánmi. Správna likvidácia starých batérií pomôže zabrániť možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie, zdravie zvierat a ľudí. Dôrazne odporúčame, aby ste svoj výrobok odovzdali na oficiálnom zbernom dvore alebo v servisnom stredisku, kde odborník batériu odstráni. Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických výrobkov a dobíjateľných batérií. Dodržiavajte miestne predpisy a výrobok a dobíjateľné batérie nikdy nevyhadzujte do bežného

komunálneho odpadu. Ďalšie informácie o likvidácii starých batérií získate na miestnom úrade alebo v zbernom stredisku.