


# Mikrofon se stojanem a reproduktorem

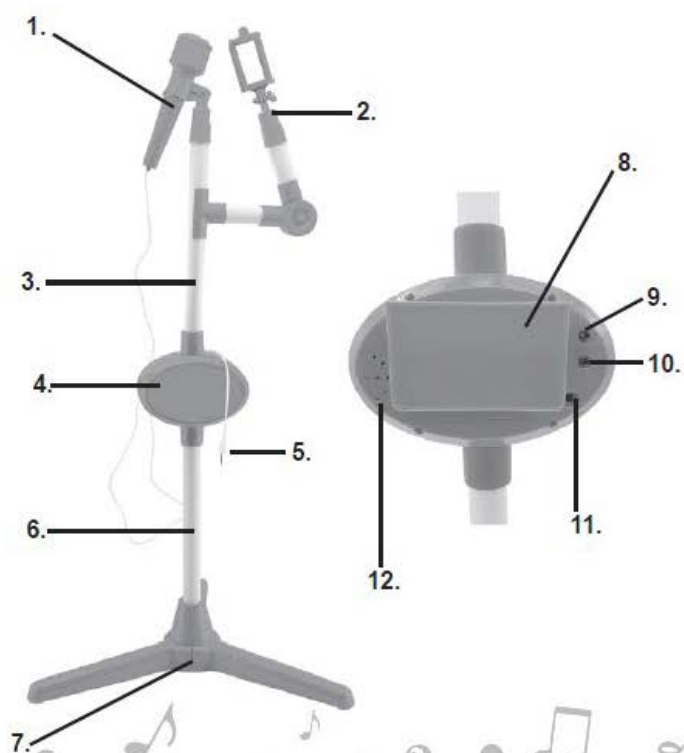

Návod k obsluze

[www.lexibook.com](http://www.lexibook.com)

LEXIBOOK®

Řada S150

## VYBALENÍ

Při vybalování se ujistěte, že jsou v balení následující součásti:

1 x mikrofon 1 x reproduktor 2 x trubice 1 x selfie tyč 1 x stojan 1 x držák na telefon 1 x aux-in kabel 1 x návod k obsluze


**VAROVÁNÍ:** Všechny obalové materiály, jako jsou lepicí pásky, plastové fólie, stahovací pásky a visačky, nejsou součástí této hračky a měly by být zlikvidovány kvůli bezpečnosti vašeho dítěte.

## NAPÁJENÍ

Svítilící mikrofon je napájen 3 x 1,5 V  $\equiv$  AA/LR6 bateriemi (nejsou součástí balení).

### Instalace baterií:

1. Pomocí šroubováku otevřete dvířka přihrádky na baterie v zadní části zařízení.
2. Vložte 3 x 1,5 V  $\equiv$  AA/LR6 baterie. Dodržujte označení polaritu uvnitř přihrádky na baterie.
3. Zavřete přihrádku na baterie a utáhněte šroub.

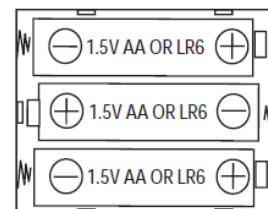

Jednorázové baterie se nesmí dobíjet. Dobíjecí baterie je třeba před nabíjením z hračky vyjmout. Dobíjecí baterie lze nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby. Nepoužívejte spolu staré a nové baterie nebo různé typy baterií. Lze používat pouze baterie stejného nebo rovnocenného typu, jak je doporučeno. Baterie musí být vloženy se správnou polaritou. Vybité baterie je třeba z hračky vyjmout. Napájecí svorky nesmí zkratovat. Nevhazujte baterie do ohně. Pokud hru nebudete delší dobu používat, baterie vyjměte. Baterie nesmí být vystavena nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň apod.

**VAROVÁNÍ:** V důsledku silného frekvenčního rušení nebo elektrostatického výboje může dojít k poruše nebo ztrátě paměti zařízení. Pokud zpozorujete jakoukoli neobvyklou aktivitu, baterie vyjměte a znovu vložte.

## NAPÁJENÍ

1. Mikrofon
2. Selfie tyč
3. Nastavitelná trubice s držákem na mikrofon
4. Reproduktor se světly
5. Aux-in kabel
6. Spodní trubka
7. Stojan
8. Držák telefonu
9. Vstup pro kabel Aux-in
10. Slot pro mikrofon
11. On/Off (Zap./Vyp.)
12. Reproduktor

## POUŽITÍ

### Montáž

Sestavte stojan (7). Potom do zasuňte spodní trubku (6) do (7). Vložte spodní část reproduktoru (4) do (6). Zasuňte spodní trubku (3) do (4). Umístěte mikrofon (1) do horního držáku (3). Připojte selfie tyč (2) k trubce (3). Připevněte držák telefonu (8) k zadní straně reproduktoru (4).

### Jak zapnout/vypnout mikrofon

Mikrofon zapnete stisknutím vypínače On/Off (Zap./Vyp.) vpravo. Chcete-li jej vypnout, stiskněte přepínač vlevo.

### Jak používat mikrofon

Připojte mikrofon do slotu pro mikrofon (10). Nyní si můžete zaspívat. Stisknutím tlačítka na mikrofonu přidáte fandění.

### Jak si připojit vlastní hudbu

Připojte kabel AUX (5) do vašeho přehrávače hudby / MP3 (není součástí balení) a do konektoru MP3 IN jack (9) pro použití reproduktoru. Umístěte přehrávač do selfie tyče (2) nebo do držáku telefonu (8).

## ÚDRŽBA A ZÁRUKA

K čištění zařízení používejte pouze měkký, mírně vlhký hadřík. Nepoužívejte čisticí prostředky. Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu záření nebo jinému zdroji tepla. Neponořujte přístroj do vody. Nerozebírejte zařízení a vyvarujte se jeho upuštění. Nesnažte se zařízení zkroutit nebo ohnout.

**Poznámka:** Tento návod k obsluze si uschovejte, obsahuje důležité informace.

Na tento produkt se vztahuje naše 2letá záruka.

V případě reklamace v rámci záručního nebo poprodejního servisu kontaktujte svého distributora a předložte platný doklad o koupi. Naše záruka se vztahuje na veškeré výrobní vady materiálu a zpracování, s výjimkou jakéhokoli poškození vzniklého nedodržením návodu k obsluze nebo neopatrným zacházením s tímto předmětem (jako je demontáž, vystavení tepla a vlhkosti atd.). Doporučujeme ponechat si obal pro další použití. Ve snaze neustále zlepšovat naše služby může dojít ke změnám barev a detailů výrobku uvedených na obalu.

**VAROVÁNÍ!** Nevhodné pro děti do 3 let. Nebezpečí vdechnutí malých částí.  
Nebezpečí uškrcení dlouhým kabelem.

Označení výrobku: Řada S150

Navrženo a vyvinuto v Evropě – Vyrobeno v Číně.

© Lexibook®

Spojené království a Irsko

Pro poprodejní servis nás prosím kontaktujte na [savcomfr@lexibook.com](mailto:savcomfr@lexibook.com).

[www.lexibook.com](http://www.lexibook.com)



Sledujte nás na  
@LexibookCom



### Ochrana životního prostředí

Nepotřebné elektrické spotřebiče lze recyklovat, není možné je vyhazovat spolu s běžným komunálním odpadem! Podpořte aktivně zachování přírodních zdrojů a pomozte chránit životní prostředí odevzdáním tohoto zařízení do sběrného dvora (je-li k dispozici).