


# Svítilící reproduktor s mikrofony



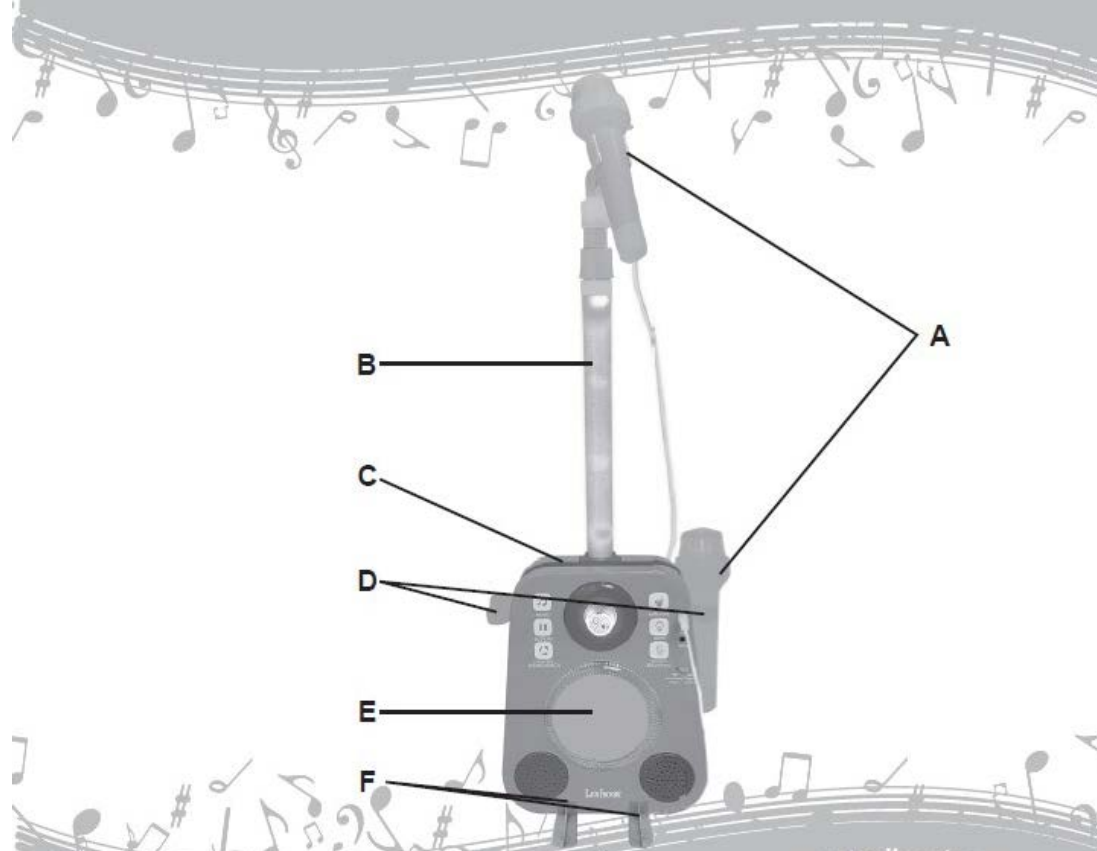


www.lexibook.com

LEXIBOOK®

Návod k obsluze

Řada K140

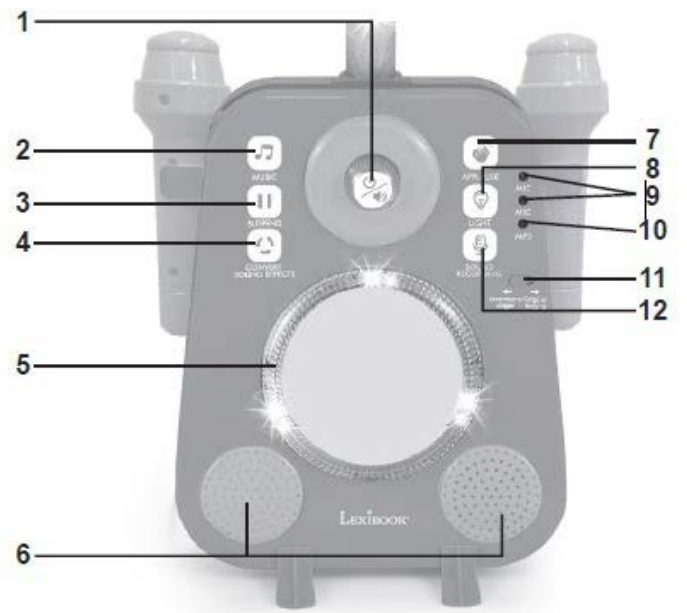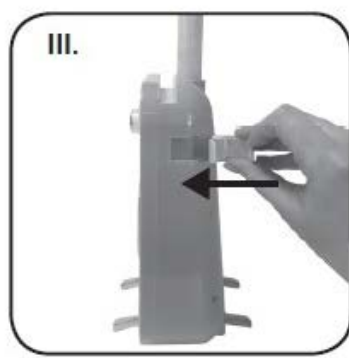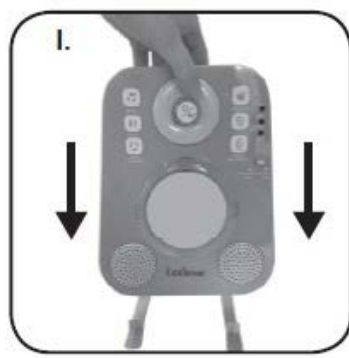

### ROZBALOVÁNÍ

Při vybalování se ujistěte, že balení obsahuje:

- A. 2 mikrofony
- B. 1 nastavitelnou tyč s držákem mikrofonu
- C. 1 vestavěný držák telefonu/tabletu
- D. 2 boční držáky mikrofonu
- E. 1 reproduktor se světly
- F. 2 stojany
- G. 1 x 3,5 mm kabel s jack konektorem
- A návod k obsluze.


**VAROVÁNÍ:** Všechny obalové materiály, jako jsou lepicí pásky, plastové fólie, stahovací pásky a visačky, nejsou součástí této hračky a v zájmu bezpečnosti vašeho dítěte by měly být zlikvidovány.

### NAPÁJENÍ

Svítilný reproduktor je napájen bateriemi typu 3 x 1,5 V AA/LR6 (nejsou součástí balení).

#### Instalace baterií:

- Pomocí šroubováku otevřete dvířka přihrádky na baterie umístěné pod zařízením.
- Vložte baterie typu 3 x 1,5 V AA/LR6.
- Dodržujte označení polaritu uvnitř přihrádky na baterie.
- Zavřete přihrádku na baterie a utáhněte šroub.

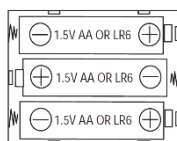

Jednorázové baterie se nesmí dobíjet. Dobíjecí baterie je třeba před nabíjením z hračky vyjmout. Dobíjecí baterie lze nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby. Různé typy baterií nebo nové a použité baterie se nesmí míchat. Lze používat pouze baterie stejného nebo rovnocenného typu, jak je doporučeno. Baterie musí být vloženy se správnou polaritou. Vybité baterie z hračky vyjměte. Napájecí svorky nesmí být zkratovány. Nevhazujte baterie do ohně. Pokud hračku nebudete delší dobu používat, baterie vyjměte. Baterie nesmí být vystavena nadměrnému teple, jako je sluneční záření, oheň apod.

**VAROVÁNÍ:** V důsledku silného frekvenčního rušení nebo elektrostatického výboje může dojít k poruše nebo ztrátě paměti zařízení. Pokud zpozorujete jakoukoliv neobvyklou aktivitu, baterie vyjměte a znovu vložte.

### POPIS PRODUKTU

- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| 1. Vypínač ON/OFF (Zap./Vyp.) a nastavení hlasitosti | 7. Tlačítko potlesk         |
| 2. Tlačítko pro ukázky melodií                       | 8. Tlačítko světel          |
| 3. Pauza   | 9. Vstup pro mikrofony      |
| 4. Funkce hlasového měniče                           | 10. Vstup pro jack konektor |
| 5. Světelné efekty                                   | 11. Funkce karaoke          |
| 6. Reproduktory                                      | 12. Tlačítko pro nahrávání  |

### MONTÁŽ

Viz schémata na straně 1.

- Nainstalujte reproduktor (E) na dva stojany (F).
- Vložte spodní část tyče (B) do horní části reproduktoru (E).
- Držáky mikrofonu (D) vložte po stranách zasunutím do držáky.
- Mikrofony (A) umístěte do držáků mikrofonů (D).

### JAK SVÍTLÍ REPRODUKTOR

#### Vypínač ON/OFF (Zap./Vyp.) a nastavení hlasitosti

Pro zapnutí zařízení otočte středovým knoflíkem (1) doprava.

Upravte hlasitost hudby otáčením knoflíku doleva pro snížení hlasitosti nebo doprava pro její zvýšení.

Chcete-li zařízení vypnout, otočte knoflíkem úplně doleva, dokud nezaklapne.



#### Ukázky melodií

Stisknutím tlačítka (2) uslyšíte ukázky melodií. Dalším stisknutím přepnete na jinou skladbu. K dispozici je 10 melodií.



#### Pauza

Stiskněte tlačítko (3) pro zastavení melodie.



#### Funkce hlasového měniče

Stisknutím tlačítka (4) změňte hlasový efekt. Můžete si vybrat mezi 3 hlasy: vysoký ženský hlas, dětský hlas a hluboký hlas.



#### Potlesk

Stiskněte tlačítko (7), aby vás dav povzbudil a zatleskal vašemu výkonu.



#### Světelné efekty

Kontrolka zařízení se aktivuje, jakmile je výrobek zapnutý.

Stiskněte tlačítko (8) pro změnu barvy, v tomto pořadí: růžová, zelená, automatická změna barvy. Opětovným stisknutím světlo vypnete.



#### Tlačítko pro nahrávání

Můžete nahrát svůj vlastní hlas až po 15 sekund! Krátce stiskněte tlačítko pro nahrávání (12). Stisknutím tlačítka nahrávání ukončíte nahrávání.

Poznámka: Nahrávání se automaticky zastaví po 15 sekundách. Mikrofon ukládá poslední zaznamenanou sekvenci.



#### Jak používat mikrofony

Mikrofony zapojte do vstupu pro mikrofony (9). Nyní si můžete zazpívat.



#### Jak si připojit vlastní hudbu

Připojte kabel s jack konektorem do vašeho přehrávače hudby / MP3 (není součástí balení) a do konektoru MP3 IN (10) pro použití reproduktoru. Umístěte přehrávač do držáku na telefon (C).



#### Funkce karaoke

Přesunutím přepínače (11) doleva na „Accompaniment song“ (Doprovodná píseň) aktivujete funkci karaoke. Tato funkce zeslabuje hlasitost zpěvákovy hlasu, abyste zpívali jako hvězda za doprovodu hudby.

Funkci Karaoke deaktivujete přesunutím přepínače doprava na „Original song“ (Původní píseň).

### ÚDRŽBA A ZÁRUKA

Doprovodná píseň /  
Původní píseň

K čištění zařízení používejte pouze měkký, mírně vlhký hadřík. Nepoužívejte čisticí prostředky. Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření ani jiným zdrojům tepla. Neponořujte zařízení do vody. Zařízení nerozebírejte ani s ním neházejte. Nesazte se zařízením zkroutit nebo ohnout.

**Poznámka:** Uschovejte si prosím tento návod, obsahuje důležité informace.

Na tento produkt se vztahuje naše 2letá záruka.

V případě reklamace v rámci záručního nebo poprodejního servisu kontaktujte svého distributora a předložte platný doklad o koupi. Naše záruka se vztahuje na veškeré výrobní vady materiálu a zpracování, s výjimkou jakéhokoli poškození vzniklého nedodržením návodu k obsluze nebo neopatrným zacházením s tímto předmětem (jako je demontáž, vystavení tepla a vlhkosti atd.). Doporučujeme ponechat si obal pro další použití. Ve snaze neustále zlepšovat naše služby může dojít ke změnám barev a detailů výrobku uvedených na obalu.

**VAROVÁNÍ!** Nevhodné pro děti do 3 let. Nebezpečí vdechnutí malých částí. Nebezpečí uškrcení dlouhým kabelem.

Označení: Řada K140

Navrženo a vyvinuto v Evropě – Vyrobeno v Číně

©Lexibook®

Spojené království a Irsko

Pro poprodejný servis nás prosím kontaktujte na savcomfr@lexibook.com.

www.lexibook.com



Sledujte nás na  
@LexibookCom



Ochrana životního prostředí



Nepotřebné elektrické spotřebiče lze recyklovat, není možné je vyházovat spolu s běžným komunálním odpadem!  
Podpořte aktivně zachování přírodních zdrojů a pomozte chránit životní prostředí odevzdáním tohoto zařízení do sběrného dvora (je-li k dispozici).