

# Měnič hlasu Spy Mission s nahráváním

## SPY MISSION



### Návod k obsluze

### ČEŠTINA

### OBSAH

Při vybalování se ujistěte, že balení obsahuje:

- 1 x měnič hlasu
- 1 x návod k obsluze

**VAROVÁNÍ:** Všechny obalové materiály, jako jsou pásky, plastové fólie, stahovací pásky a visačky, nejsou součástí této hračky a měly by být kvůli bezpečnosti vašeho dítěte odstraněny.

### POPIS PRODUKTU


Viz nákresy na straně 1.

1. Mikrofon/reproduktor
2. Posuvník měniče
3. Tlačítko nahrávání
4. Tlačítko Přehrát

### NAPÁJENÍ

Váš špionážní měnič hlasu je napájen bateriemi typu 3 x 1,5 V AG13 / LR44 (součástí balení).

1. Příhrádka na baterie je umístěna v zadní části zařízení.
2. Pomocí šroubováku otevřete kryt příhrádky na baterie.
3. Vložte baterie typu 3 x AG13/LR44. Dodržujte polaritu uvedenou ve spodní části příhrádky na baterie, viz schéma na protější straně.
4. Zavřete příhrádku na baterie a utáhněte šroub.

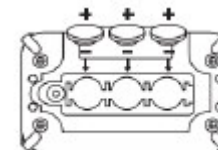

**VAROVÁNÍ:** V důsledku silného frekvenčního rušení nebo elektrostatického výboje může dojít k poruše nebo ztrátě paměti. Pokud zpozorujete jakoukoliv neobvyklou aktivitu, baterie vyjměte a znovu vložte.

**Varování:** Použité baterie ihned zlikvidujte. Nové a použité baterie uschovejte mimo dosah dětí. Pokud se domníváte, že mohlo dojít ke spolknutí nebo zavedení baterií do kterékoli části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Jednorázové baterie se nesmí dobíjet. Dobíjecí baterie je třeba před nabíjením z hračky vyjmout. Dobíjecí baterie lze nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby. Nepoužívejte spolu staré a nové baterie nebo různé typy baterií. Lze používat pouze baterie stejného nebo rovnocenného typu, jak je doporučeno. Baterie musí být vloženy se správnou polaritou. Vybité baterie je třeba z hračky vyjmout. Přívodní svorky nesmí být zkratovány. Nevhazujte baterie do ohně. Pokud hračku nebudete delší dobu používat, baterie vyjměte. Baterie nesmí být vystavena nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň apod.

## ZAČÍNÁME

Ujistěte se, že baterie jsou vloženy do špionážního měniče hlasu.

### Jak změnit svůj hlas?

1. Stiskněte a podržte tlačítko nahrávání (tlačítko 3). Po zaznění pípnutí můžete začít nahrávat libovolný zvuk až 5 sekund (uslyšíte 3 pípnutí pro označení konce 5 sekund)
2. Změňte svůj hlas posuvným tlačítkem (tlačítko 2).
3. Stisknutím tlačítka přehrávání lze nahranou zprávu přehrát (tlačítko 4).

## ÚDRŽBA A ZÁRUKA

K čištění zařízení používejte pouze měkký, mírně vlhký hadřík. Nepoužívejte prací prostředek. Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření nebo jinému zdroji tepla. Neponořujte zařízení do vody. Zařízení nerozebírejte ani s ním neházejte. Nesnažte se zařízení zkroutit nebo ohnout.

**Poznámka:** Uschovejte si prosím tento návod k obsluze, obsahuje důležité informace.

Na tento produkt se vztahuje naše 2letá záruka.

V případě reklamace v rámci záručního nebo poprodejněho servisu kontaktujte svého distributora a předložte platný doklad o koupi. Naše záruka se vztahuje na veškeré výrobní vady materiálu a zpracování, s výjimkou jakéhokoli poškození vzniklého nedodržením návodu k obsluze nebo neopatrným zacházením s tímto předmětem (jako je demontáž, vystavení tepla a vlhkosti atd.). Doporučujeme ponechat si obal pro další použití. Ve snaze neustále zlepšovat naše služby může dojít ke změnám barev a detailů výrobku uvedených na obalu.

**VAROVÁNÍ!** Nevhodné pro děti do 3 let. Nebezpečí udušení – malé části.

Označení výrobku: RPSPY03

©Lexibook®

### Lexibook S.A.

6 avenue des Andes  
Bâtiment 11  
91940 Les Ulis  
Francie

### Lexibook UK

PO Box 59  
SOUTH MOLTON  
EX36 9AU  
UK



### Spojené království a Irsko

Pro poprodejně servis nás kontaktujte na [savcomfr@lexibook.com](mailto:savcomfr@lexibook.com).

### Ochrana životního prostředí:

Nepotřebné elektrické spotřebiče lze recyklovat, nelze je vyhazovat spolu s běžným komunálním odpadem! Aktivně podpořte šetření přírodními zdroji a pomozte chránit životní prostředí odevzdáním tohoto spotřebiče do sběrného dvora (je-li k dispozici).



### Správná likvidace baterií tohoto produktu

(Platí v zemích se systémy tříděného sběru) Tento symbol znamená, že výrobek obsahuje baterii, na kterou se vztahuje evropská směrnice 2013/56/EU a kterou nelze vyhodit do běžného komunálního odpadu. Všechny baterie by měly být likvidovány odděleně od komunálního odpadu prostřednictvím určených sběrných zařízení stanovených vládou nebo místními orgány. Správná likvidace starých baterií pomůže zabránit potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí, zdraví zvířat a lidí. Informujte se o místním systému tříděného sběru elektrických a elektronických výrobků a baterií. Dodržujte místní pravidla a nikdy nevyhazujte výrobek a baterie do běžného domácího odpadu. Podrobnější informace o likvidaci starých baterií získáte na městském úřadě nebo ve středisku služeb likvidace odpadu.