

## ÚDRŽBA A ZÁRUKA

K čištění zařízení používejte pouze hadřík mírně navlčený vodou bez saponátu. Nenechávejte zařízení na přímém slunci ani jej nevystavujte zdrojům tepla. Neponořujte zařízení do vody. Neupustěte ho. Nepokoušejte se ho rozebrat. Zařízení neohýbejte ani neotáčejte.

**POZNÁMKA:** Uschovejte si prosím tento návod, obsahuje důležité informace. Na tento produkt se vztahuje naše 2letá záruka.

V případě reklamace v rámci záručního nebo poprodejněho servisu kontaktujte svého distributora a předložte platný doklad o koupi. Naše záruka se vztahuje na veškeré výrobní vady materiálu a zpracování, s výjimkou jakéhokoli poškození v důsledku nedodržení návodu k obsluze nebo jakéhokoli neopatrného zacházení s tímto zařízením (např. demontáž, vystavení tepla a vlhkosti atd.).

Doporučujeme ponechat si obal pro další použití. Ve snaze neustále zlepšovat naše služby může dojít ke změnám barev a detailů výrobku uvedených na obalu.

**Poznámka:** Tato hračka obsahuje baterii, kterou není možné vyměnit. Baterie mohou nabíjet pouze dospělé osoby nebo děti starší 8 let.

### VAROVÁNÍ:

- Nebezpečí výbuchu při nesprávné výměně baterie. Nahradte ji prosím pouze stejnou nebo rovnocennou baterií.
- Baterie by neměla být vystavena vysokým teplotám, jako je sluneční záření, oheň nebo podobnému zdroji tepla.

### Opatření při použití:

- Dodržujte minimální vzdálenosti kolem zařízení pro dostatečné větrání.
- Nebráňte větrání zakrýváním větracích otvorů předměty, jako jsou noviny, ubrusy, závěsy atd.;
- Na přístroj nesmí být umístěny žádné zdroje otevřeného ohně, jako jsou např. zapálené svíčky;
- Je třeba věnovat pozornost environmentálním aspektům likvidace baterií.
- Užívejte zařízení v mírném podnebí.
- Zařízení nesmí být vystaveno kapající ani stříkající vodě a na výrobek nesmí být pokládány žádné předměty naplněné tekutinami, jako jsou např. vázy. Používejte pouze v suchém prostředí.

**VAROVÁNÍ!** Nevhodné pro děti do 3 let. Nebezpečí vdechnutí malých částí.

### Označení výrobku: STN01ANXEN

Navrženo a vyvinuto v Evropě – Vyrobeno v Číně.  
© LEXIBOOK®

#### Lexibook S.A.

6 Avenue des  
Andes, Bâtiment 11  
91940 Les Ulis  
Francie

#### Lexibook UK

PO Box 59  
SOUTH MOLTON  
EX36 9AU  
Spojené království



Tous les papiers  
sont recyclables



Suivez-nous  
@LexibookCom

Pro poprodejní servis nás kontaktujte na [savcomfr@lexibook.com](mailto:savcomfr@lexibook.com)

### Ochrana životního prostředí:

Nepotřebné elektrické spotřebiče lze recyklovat, není možné je vyhazovat spolu s běžným komunálním odpadem! Aktivně podpořte šetření přírodními zdroji a pomozte chránit životní prostředí odevzdáním tohoto spotřebiče do sběrného dvora (je-li k dispozici).



### Správná likvidace baterií tohoto produktu

(Platí v zemích se systémy tříděného sběru) Tento symbol znamená, že výrobek obsahuje vestavěnou dobíjecí baterii, na kterou se vztahuje evropská směrnice 2013/56/EU a kterou nelze likvidovat s běžným komunálním odpadem. Všechny baterie by měly být likvidovány odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných míst určených vládou nebo místními orgány. Správná likvidace starých baterií pomůže zabránit potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí, zdraví zvířat a lidí. Důrazně doporučujeme, abyste svůj výrobek odvezli do oficiálního sběrného místa nebo servisního střediska, kde z něj odborník vyjme dobíjecí baterii. Informujte se o místním systému sběru tříděného odpadu pro elektrické a elektronické výrobky a dobíjecí baterie. Dodržujte místní pravidla a výrobek a dobíjecí baterie nikdy nevyhazujte s běžným komunálním odpadem. Podrobnější informace o likvidaci starých baterií získáte na městském úřadě nebo ve středisku služeb likvidace odpadu.



# MŮJ VYPRAVĚČ POLÁRNÍ MEDVĚD





Návod k obsluze

[www.lexibook.com](http://www.lexibook.com)

LEXIBOOK®

STN01ANXEN

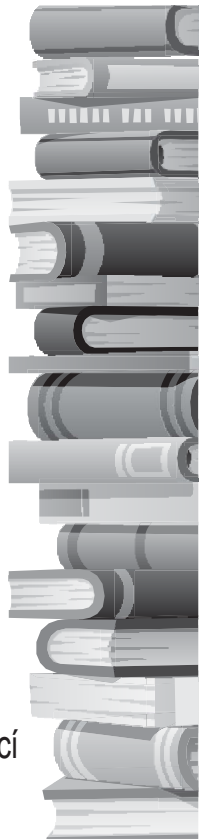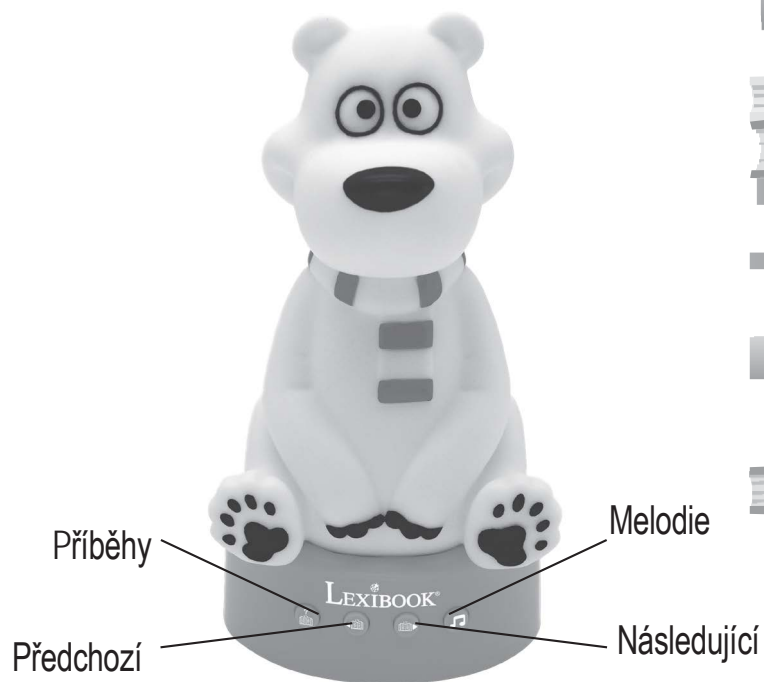

## MÉ PŘÍBĚHY

- 1 - Zlatovláska
- 2 - Červená karkulka
- 3 - Tři prasátka
- 4 - O lišce a hroznech
- 5 - Myší sněm
- 6 - Vlk a jeřáb
- 7 - Lev a myš
- 8 - Mravenec a kobyłka
- 9 - Žába Tiddalick
- 10 - Baba Jaga
- 11 - Kameník Joši
- 12 - Modrovous
- 13 - Včelí královna
- 14 - Krysař z Hamelinu
- 15 - Locika

- 16 - Honzík a zázračná fazole
- 17 - Starý muž a jeho vnuk
- 16 - Chytrá opice
- 19 - Starý sultán
- 20 - Zpívající kosti
- 21 - Kocour v botách
- 22 - Víla
- 23 - O zajáci a želvě
- 24 - Očarovaný nůž
- 25 - Sedlák a jeho synové
- 26 - Liška a čáp
- 27 - Šípková Růženka
- 28 - Stařena v lese
- 29 - Zíznivá vrána
- 30 - Duch v láhvi

## MÉ MELODIE

- 1 - Čas na párty
- 2 - Malý lední medvěd
- 3 - Na dovolené

## PRŮVODCE SPUŠTĚNÍM

Můj vypravěč polární medvěd je vzdělávacím nástrojem, který umožní vašemu dítěti zábavnou formou rozvíjet svou slovní zásobu, koncentraci a samostatnost. Chcete-li zapnout produkt Můj vypravěč polární medvěd, jednoduše stisknete tlačítko

pod základnou vypravěče do pozice "ZAPNUTO".  
Pro zastavení vypravěče přepnete toto tlačítko do pozice "VYPNUTO".

## VYBALENÍ ZAŘÍZENÍ

Při vybalování se ujistěte, že balení obsahuje:

- 1 x Vypravěč
- 1 x Nabíjecí kabel
- 1x Návod k obsluze

**VAROVÁNÍ:** Všechny obalové materiály, jako jsou pásky, plastové fólie, stahovací pásky a visačky, nejsou součástí této hračky a měly by být odstraněny kvůli bezpečnosti vašeho dítěte.

## POSLECH PŘÍBĚHU

Stiskněte tlačítko abyste si poslechli náhodný příběh.

Pro poslech dalšího příběhu stiskněte .

Chcete-li si poslechnout předchozí příběh, stiskněte toto tlačítko .

Chcete-li příběh pozastavit, dlouze stiskněte . Znovu stiskněte a podržte , abyste pokračovali v přehrávání.

## POSLECH MELODIE

Chcete-li poslouchat melodii, stiskněte tlačítko .

Pro změnu melodie stiskněte opět tlačítko .

## ZAPNUTÍ NOČNÍHO SVĚTLA

Chcete-li zapnout noční světlo, stiskněte polárního medvěda nebo tlačítko na spodní straně vypravěče.

## NASTAVENÍ HLASITOSTI

Vypravěč je vybaven 4 různými úrovněmi hlasitosti. Ve výchozím nastavení je vypravěč nastaven na hlasitost 3. Chcete-li snížit hlasitost, stiskněte a podržte .  
Pro zvýšení hlasitosti stiskněte .

## INFORMACE O BATERII

Produkt Můj vypravěč polární medvěd je nabíjen pomocí dobíjecí baterie typu 3,7V Li-ion, 400mAh, kterou lze nabíjet pomocí USB kabelu.

Chcete-li nabíjet produkt Můj vypravěč polární medvěd, zasuňte menší konec nabíjecího kabelu USB do konektoru baterie. Druhý konec kabelu připojte k portu USB počítače.

Kabel USB (součástí balení): 5,0 V 500 mA; Vstup: 100-240 V ~ 50/60 Hz

Tuto hračku lze připojit pouze k zařízení opatřenému jedním z těchto symbolů: nebo .

**Varování:** Pokud hračku delší dobu nepoužíváte, odpojte adaptér, aby nedošlo k přehřátí. Pokud je zařízení napájeno adaptérem, nepoužívejte jej ve venkovním prostředí. Pravidelně kontrolujte stav adaptéru a připojovacích kabelů. Pokud se jejich stav zhoršuje, nepoužívejte adaptér, dokud nebude opraven. Hračka smí být používána pouze s transformátorem pro hračky. Adaptér není hračka. Pokud chcete zařízení očistit pomocí tekutých čisticích prostředků, je třeba jej nejdříve odpojit od zdroje napájení. Hračka není určena pro děti do 3 let. Nesprávné používání transformátoru může způsobit úraz elektrickým proudem. Pokyny pro rodiče: transformátor a adaptér pro hračky nejsou určeny k použití jako hračky. Lze je používat pouze pod dozorem rodiče.

**VAROVÁNÍ:** Výrazné elektromagnetické rušení nebo elektrostatické výboje mohou způsobit poruchu zařízení nebo ztrátu dat. Pokud zařízení nefunguje správně, vypněte jej a znovu zapněte nebo odpojte kabel USB.