





POWERMAN® FIRST

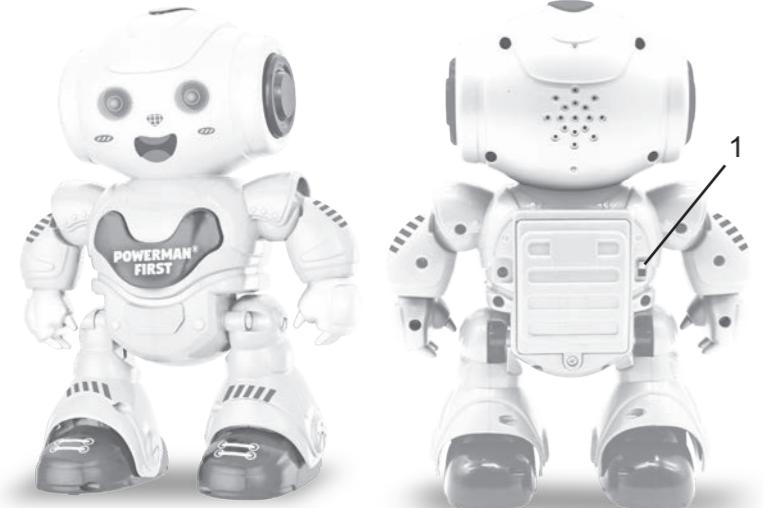

ROB16

Mode d'emploi • Instruction manual • Manual de instrucciones
 • Manual de instruções Manuale di istruzioni
 • Bedienungsanleitung • Gebruikershandleiding

LEXIBOOK®
 Lexibook S.A., 6 avenue des Andes, Bâtiment 11, 91940 Les Ulis, France
 ©Lexibook®

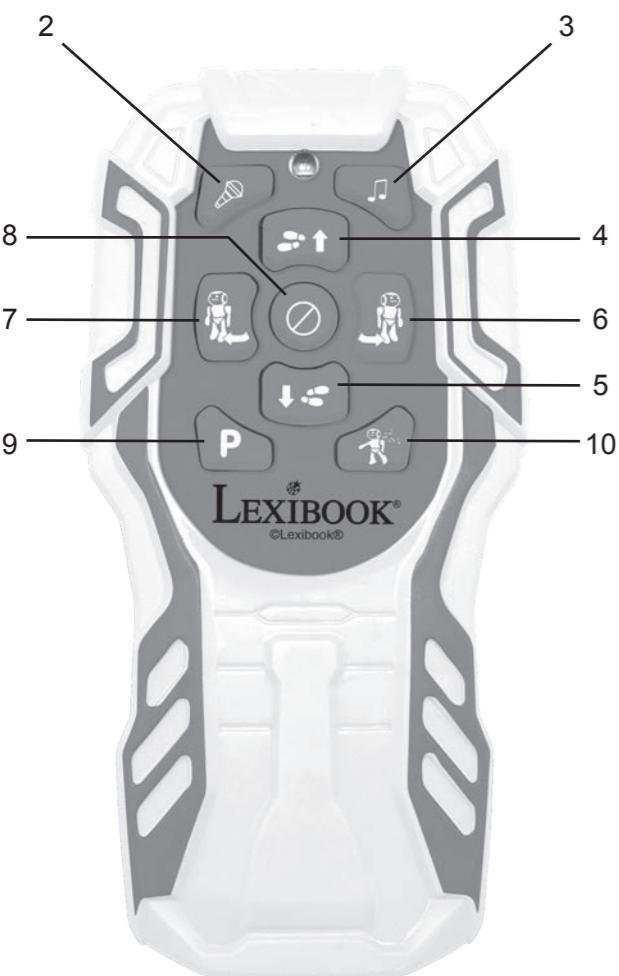

FRANÇAIS


CONTENU DE L'EMBALLAGE

Lors du déballage, assurez-vous que les pièces suivantes soient incluses :

1 x Robot POWERMAN® FIRST 1 x mode d'emploi 1 x télécommande

AVERTISSEMENT : Tous les matériaux d'emballage, comme le ruban adhésif, les feuilles en plastique, les ficelles et les étiquettes ne font pas partie du produit et doivent être jetés.

ALIMENTATION



Le robot fonctionne avec
3 piles x 1.5 AA/ LR6 (non inclus).



La télécommande fonctionne avec
2 piles x 1.5 AA/ LR6 (non inclus).

Charger le robot :

Installation ou remplacement des piles

1. À l'aide d'un tournevis, dévissez la vis du compartiment à piles située au dos du robot.
2. Installez ou remplacez 3 piles de type AA/LR6 en respectant la polarité indiquée au fond du compartiment, comme indiqué sur le schéma ci-contre.
3. Refermez le compartiment à piles et serrez la vis.

Installation des piles dans la télécommande:

1. À l'aide d'un tournevis, ouvrez le compartiment des piles.
2. Insérez 2 piles 1.5V AA/LR6, en respectant la polarité indiquée au fond du compartiment des piles.
3. Refermez le compartiment des piles et resserrer la vis.

ATTENTION : D'importantes interférences électromagnétiques ou des décharges électrostatiques peuvent provoquer un dysfonctionnement ou une perte de données. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, enlevez puis remettez les piles.

DÉCOUVREZ POWERMAN FIRST

- | | |
|-------------|------------------|
| 1. ON/OFF | 6. Droite |
| 2. Chansons | 7. Gauche |
| 3. Musiques | 8. STOP |
| 4. Avant | 9. Programmation |
| 5. Arrière | 10. Danse |

COMMENT UTILISER POWERMAN FIRST

Installez les piles dans le robot et télécommande, comme indiqué dans la rubrique "Alimentation".

Mode programmation

Programmez votre robot pour répéter les séquences que vous lui enseignez ! Appuyez sur le bouton 9 une fois. Ensuite, choisissez la séquence en appuyant sur les différents boutons de la télécommande. Appuyez une nouvelle fois sur le bouton 9 pour jouer la séquence.

Chansons, Musiques, Danses

Appuyez une fois sur le bouton en question pour activer la musique, chanson et danse. Appuyez une nouvelle fois pour passer à la chanson, danse et musique suivante.

STOP

Appuyez sur le bouton STOP (8) pour annuler les actions en cours.

ENTRETIEN ET GARANTIE

Pour nettoyer l'appareil, utilisez un chiffon légèrement imbibé d'eau. N'utilisez pas de produit détergent. Ne laissez pas l'appareil en plein soleil et ne l'exposez pas à une source de chaleur. Ne le faites pas tomber. Ne tentez pas de le démonter. Ne le tordez pas et ne le pliez pas.

REMARQUE : Conservez ce mode d'emploi car il contient des informations importantes.

Ce produit est couvert par notre garantie de deux ans. Pour tout service après-vente et pour toute plainte intervenant pendant la période de garantie, adressez-vous à votre magasin de vente en présentant une preuve d'achat valide. Notre garantie couvre tous les défauts liés aux matériaux et à la main-d'œuvre, sauf si ces derniers sont due à une utilisation incorrecte du mode d'emploi ou d'une négligence de la part de l'utilisateur (démontage, exposition à la chaleur ou à l'humidité, etc.). Il est recommandé de conserver l'emballage pour référence ultérieure. Dans un souci d'amélioration de nos services, nous procédons régulièrement à des modifications des couleurs et de certains détails du produit montré sur l'emballage.

ATTENTION ! Ce produit ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Risque d'étouffement – petite pièces.

Référence : ROB16

Conçu et développé en Europe – Fabriqué en Chine

Lexibook S.A.
 6 avenue des Andes
 Bâtiment 11
 91940 Les Ulis
 France

www.lexibook.com – © Lexibook®

Pour vos demandes concernant un problème SAV ou une réclamation, écrivez à savcomfr@lexibook.com



Suivez-nous sur
 @LexibookCom

Informations sur la protection de l'environnement
 Tout appareil électrique usé est une matière recyclable et ne devrait pas faire partie des ordures ménagères ! Nous vous demandons de bien vouloir nous soutenir en contribuant activement au ménagement des ressources et à la protection de l'environnement en déposant cet appareil dans des sites de collecte (si existants).

ENGLISH


PACKAGING CONTENTS

When opening the product's packaging, please ensure that the following elements are included:


1 x POWERMAN FIRST robot 1 x instruction manual 1 x remote control

WARNING: All packaging materials, such as tape, plastic sheets, wire ties and tags are not part of this toy and should be discarded for your child's safety.

BATTERY REQUIREMENTS



The robot operates with 3 x 1.5 AA/ LR6 batteries (not included).



The remote control operates with 2 x 1.5 AA/ LR6 batteries (not included).

Charging the robot :

Battery installation or replacement

1. Use a screwdriver to loosen the screw on the battery compartment located at the back of the robot.
2. Install or replace 3 x AA/LR6 batteries, observing the polarity indicated at the bottom of the battery compartment, and as per the diagram shown opposite.
3. Close the battery compartment and tighten the screw.

REMOTE CONTROL:

Battery installation or replacement

1. Use a screwdriver to loosen the screw on the battery compartment located at the back of the remote control.
2. Install or replace 2 x AA/LR6 batteries, observing the polarity indicated at the bottom of the battery compartment, and as per the diagram shown opposite.
3. Close the battery compartment and tighten the screw.

Non-rechargeable batteries are not to be recharged. Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision. Different types of batteries and different brands of batteries are not to be mixed. Only batteries of the same or equivalent type and rating are to be used. Batteries must be inserted with the correct polarity.

Exhausted batteries are to be removed from the toy. The supply terminals are not to be short-circuited. Do not throw batteries into a fire. Remove the batteries if you are not going to use the toy for a long period of time. Batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

WARNING: Malfunction or loss of memory may be caused by strong frequency interference or electrostatic discharge. Should any abnormal function occur, remove the batteries and insert them again.

DISCOVER POWERMAN FIRST

- | | |
|-------------|----------------|
| 1. ON/OFF | 6. Right |
| 2. Chansons | 7. Left |
| 3. Musiques | 8. STOP |
| 4. Avant | 9. Programming |
| 5. Arrière | 10. Dance |

HOW TO USE POWERMAN FIRST

Install the batteries in the robot and remote, as indicated in the "Battery requirement" section.

Programming mode

Program your robot to repeat the sequences you teach him! Press the button 9 once. Then choose your action sequence using the different buttons on the remote control.

Press the programming button 9 again to play the sequence.

Songs, Musics, Dances

Press once the adequate buttons to get the song, music and dance. Press again to pass on to the next song, music and dance.

STOP

Press the button STOP (8) to cancel any actions.

MAINTENANCE AND WARRANTY

Only use a soft, slightly damp cloth to clean the unit. Do not use detergent. Do not expose the unit to direct sunlight or any other heat source. Do not immerse the unit in water. Do not dismantle or drop the unit. Do not try to twist or bend the unit.

This product is covered by our 2-year warranty.

For any claim under warranty, please contact your distributor and present a valid proof of purchase. Our warranty covers manufacturing material and workmanship defect, with the exception of any deterioration arising from the non-observance of the instruction manual or from any careless action implemented on this item (such as dismantling, exposing to heat and humidity, etc.). It is recommended to keep the packaging for any further reference. In a bid to keep improving our services, we could implement modifications on the colours and the details of the product shown on the packaging.

WARNING! Not suitable for children under 3 years. Choking hazard – Small parts.

NOTE: Please keep this instruction manual, it contains important information.

Reference: ROB16

Designed and developed in Europe – Made in China.

Lexibook S.A.
 6 avenue des Andes
 Bâtiment 11
 91940 Les Ulis
 France

www.lexibook.com – © Lexibook®

United Kingdom & Ireland
 For after-sales service, please contact us at savcomfr@lexibook.com



Environmental Protection:
 Unwanted electrical appliances can be recycled and should not be discarded along with regular household waste! Please actively support the conservation of resources and help protect the environment by returning this appliance to a collection centre (if available).

ESPAÑOL


DESEMBALAJE DE SU DISPOSITIVO

Durante el desembalaje, asegúrese de que se incluyan los siguientes elementos:

1 x robot POWERMAN FIRST 1 x manual de instrucciones 1 x mando a distancia

ADVERTENCIA: Todos los materiales de embalaje, tales como cintas, láminas de plástico, ataduras de alambre y etiquetas, no forman parte de este juguete y deben desecharse por la seguridad del niño.

REQUISITOS DE LA BATERÍA

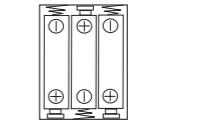

El robot funciona con 3 x 1.5 AA/ LR6 pilas (no incluidas).



El control remoto funciona con 2 x 1.5 AA/ LR6 pilas (no incluidas).

Modo de carga del robot:

Instalación o reemplazo de las pilas.

1. Use un destornillador para afijar el tornillo del compartimento de las pilas ubicado en la parte posterior del robot.
2. Instale o reemplace 3 pilas de tipo AA/LR6 con las polaridades en la dirección indicada en el fondo de su compartimento de acuerdo con el diagrama que se muestra aquí al lado.
3. Cierre el compartimento de las pilas y apriete el tornillo.

CONTROL REMOTO:

Instalación o reemplazo de las pilas.

1. Use un destornillador para afijar el tornillo del compartimento de las pilas ubicado en la parte posterior del mando a distancia.
2. Instale o reemplace las 2 pilas de tipo LR6/AA con las polaridades en la dirección indicada en el fondo de su compartimento de acuerdo con el diagrama que se muestra aquí al lado.
3. Cierre el compartimento de las pilas y apriete el tornillo.

ADVERTENCIA:

No intente nunca recargar pilas no recargables. Para cargar las pilas recargables, antes retirelas del juguete. Las pilas recargables deben recargarse únicamente bajo la supervisión de un adulto. No mezcle pilas de distintos tipos, o pilas viejas con pilas nuevas. Utilice pilas de reemplazo recomendadas. No permita que entre en contacto eléctrico las terminales de alimentación. Si prevé que el juguete no va a utilizarse durante un período largo de tiempo, retire las pilas. Cuando el sonido se hace débil o el juego no responde adecuadamente es señal de que debe sustituir las pilas. Deberá evitar exponer las pilas a temperaturas extremas o a la lluvia. No deje las pilas dentro de la batería ni de la caja de almacenamiento.

ADVERTENCIA!

Las descargas electrostáticas o interferencias de una frecuencia suficiente/fuerte podrían provocar el funcionamiento anormal del aparato o la pérdida de los datos almacenados en su memoria. En caso de observarse algún funcionamiento anormal, bien retire o vuelva a instalar las pilas.

DESCUBRE A POWERMAN FIRST

Modo de programación

[Programa tu robot para que repita las secuencias que le enseñas! Pulsá el botón 9 una vez. A continuación, elige la secuencia de acción con los diferentes botones y pulsa a distancia. Vuelve a pulsar el botón de programación 9 para reproducir la secuencia.

Canciones, música, baile

Pulsa una vez los botones correspondientes para reproducir las canciones, la música y los bailes. Vuelve a pulsar para pasar a la siguiente canción, música y baile.

STOP

Pulsa el botón STOP (8) para cancelar cualquier acción.

MANTENIMIENTO Y GARANTÍA




ITALIANO

DISIMBALLAGGIO

Durante il disimballaggio, verifica che siano inclusi i seguenti elementi:

1x robot POWERMAN FIRST 1x manuale di istruzioni 1x telecomando
AVVERTENZA: Tutti i materiali della confezione come il nastro adesivo, i fogli di plastica, i fili di metallo e le etichette, non fanno parte del prodotto e devono essere rimossi per la sicurezza del bambino.

ALIMENTAZIONE



Il robot è alimentato da 3 x batterie 1.5V AA/LR6 (non incluse).



Il telecomando è alimentato da 2 x batterie 1.5V AA/LR6 (non incluse).

Ricarica del robot:

Installazione o sostituzione delle batterie

1. Usa un cacciavite per allentare la vite del vano batterie situato sulla schiena del robot.
2. Inserisci 3 batterie AA/LR6 —, rispettando la polarità indicata sul fondo del vano batterie e illustrata a fianco.
3. Chiudi il coperchio e serra la vite.

TELECOMANDO:

Installazione o sostituzione delle batterie

1. Usa un cacciavite per allentare la vite del vano batterie situato sul retro del telecomando.
2. Inserisci 2 batterie AA/LR6 —, rispettando la polarità indicata sul fondo del vano batterie e illustrata a fianco.
3. Chiudi il coperchio e serra la vite.

AVVERTENZA: Le batterie ricaricabili, prima di essere ricaricate, devono essere scaricate unicamente con la supervisione di un adulto; non inserire differenti tipi di batterie o batterie nuove e usate; utilizzare unicamente batterie del tipo raccomandato o equivalenti a batterie ricaricabili; non inserire le batterie esaurite dal giocattolo; non cortocircuitare i terminali di alimentazione. Non buttare le batterie nel fuoco. Rimuovere le batterie se non si usa il giocattolo per molto tempo. Sostituire le batterie quando il consumo diventa debole o il giocattolo non funziona. Non espone le batterie a un calore eccessivo, ad esempio la luce del sole o un fuoco. Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.

AVVERTENZA: Il cattivo funzionamento o la perdita di memoria può essere causato da una forte interferenza di frequenza o scariche elettrostatiche. In caso di qualsiasi funzionamento anomale, rimuovere le batterie e inserirle di nuovo.

SCOPRI POWERMAN FIRST

1. ON/OFF
2. Canzoni
3. Musica
4. Avanti
5. Indietro

6. A destra
7. A sinistra
8. STOP
9. Programmazione
10. Danza

COME USARE POWERMAN FIRST

Installare le batterie nel robot e nel telecomando, come indicato nella sezione "Requisiti della batteria".

Modalità di programmazione

Proogramma il robot per ripetere le sequenze che gli insegni! Premi una volta il pulsante 9. Quindi scegli la sequenza di azioni utilizzando i diversi pulsanti del telecomando.

Premi nuovamente il pulsante di programmazione 9 per riprodurre la sequenza.

Canzoni, musica, danza

Premi una volta i pulsanti appropriati per ottenere le canzoni, la musica e le danze. Premi di nuovo per passare alla canzone, alla musica o alla danza successiva.

STOP

Premi il pulsante STOP (8) per annullare qualsiasi azione.

MANUTENZIONE E GARANZIA

Usare un panno morbido e leggermente umido per pulire il giocattolo. Non usare detergenti. Non uscire il giocattolo alla luce solare diretta o ad altre fonti di calore. Non immergere il giocattolo nell'acqua. Non smontare o far cadere il giocattolo. Non piegare il giocattolo. Questo prodotto è coperto dalla nostra garanzia di 2 anni.

Per eventuali reclami coperti da garanzia o dal servizio post-vendita, contattare il vostro distributore e presentare uno scontrino valido. La nostra garanzia copre tutti i difetti costruttivi di componentistica e di manodopera, con l'eccezione di eventuali deterioramenti che derivano dalla non osservanza del manuale di istruzioni o dall'uso poco attento del prodotto (ad es. smontaggio, esposizione a calore e umidità, ecc.). Si consiglia di conservare l'imballo per eventuali riferimenti futuri. Allo scopo di continuare a migliorare il nostro servizio, potremmo implementare modifiche a colori e particolari del prodotto illustrato sull'imballo.

ATTENZIONE! Articolo non adatto a bambini di età inferiore ai 3 anni. Rischio di soffocamento – Presenza di pezzi piccoli.

NOTA: Conservare il manuale di istruzioni, contiene informazioni importanti.

Riferimento: ROB16

Progettato e sviluppato in Europa – Fabbricato in Cina

Lexibook S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France

www.lexibook.com – © Lexibook®

Per i servizi di assistenza post-vendita, contattare i nostri team: www.lexibook.com



Protezione Ambientale

Gli elettrodomestici da smaltire possono essere riciclati e non devono essere gettati con i rifiuti domestici! Sostenete attivamente la conservazione delle risorse e aiutate a proteggere l'ambiente riportando questo apparecchio ad un centro di raccolta (se disponibile).


PORTUGUÊS

CONTEÚDO DA EMBALAGEM


Quando retirar o aparelho da caixa, certifique-se de que se encontram incluídos os seguintes elementos:

1x robô POWERMAN FIRST 1x manual de instruções 1x transmissor
AVERTENZA: Todos os materiais da confeção como fita, películas de plástico, arames etiquetas não fazem parte deste brinquedo e deverão ser eliminados para segurança da criança.

INFORMAÇÃO ACERCA DAS PILHAS



O robô funciona com 3 pilhas de 1.5V AA/LR6 (não incluidas).

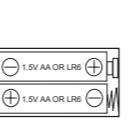

O transmissor funciona com 2 pilhas de 1.5V AA/LR6 (não incluidas).

Carregar o robô:

Colocação ou substituição das pilhas

1. Usa um cacciavite per allentare a vite do vano batterie situato sulla schiena del robot.
2. Inserisci 3 batterie AA/LR6 —, tendo em conta a polaridade indicada sul fondo do vano batterie e illustrata a fianco.
3. Chiudi il coperchio e serra la vite.

TELECOMANDO:

Installazione o sostituzione delle batterie

1. Usa un cacciavite per allentare a vite do vano batterie situato sul retro do telecomando.
2. Inserisci 2 batterie AA/LR6 —, tendo em conta a polaridade indicada sul fondo do vano batterie e illustrata a fianco.
3. Chiudi il coperchio e serra la vite.

BATERIAS:

Colocação ou substituição das pilhas

1. Com uma chave de fendas, desaperte o parafuso no compartimento das pilhas, na parte traseira do robô.
2. Inseriu 2 pilhas AA/LR6 —, tendo em conta a polaridade indicada no fundo do compartimento das pilhas e de acordo com a imagem apresentada ao lado.
3. Feche o compartimento das pilhas e aperte o parafuso.

TRANSMISSOR:

Colocação ou substituição das pilhas

1. Com uma chave de fendas, desaperte o parafuso no compartimento das pilhas, na parte traseira do transmissor.
2. Inseriu 2 pilhas AA/LR6 —, tendo em conta a polaridade indicada no fundo do compartimento das pilhas e de acordo com a imagem apresentada ao lado.
3. Feche o compartimento das pilhas e aperte o parafuso.

Aviso:

O robô ricaricável deve essere caricato unicamente con la supervisione di un adulto; non inserire differenti tipi di batterie o batterie nuove e usate; utilizzare unicamente batterie del tipo raccomandato o equivalenti a batterie ricaricabili; non inserire le batterie esaurite dal giocattolo; non cortocircuitare i terminali di alimentazione. Non buttare le batterie nel fuoco. Rimuovere le batterie se non si usa il giocattolo per molto tempo. Sostituire le batterie quando il consumo diventa debole o il giocattolo non funziona. Non espone le batterie a un calore eccessivo, ad esempio la luce del sole o un fuoco. Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.

AVERTENZA:

Il cattivo funzionamento o la perdita di memoria può essere causato da una forte interferenza di frequenza o scariche elettrostatiche. In caso di qualsiasi funzionamento anomale, rimuovere le batterie e inserirle di nuovo.

DESCUBRA O POWERMAN FIRST

Instale as pilhas no robô e no transmissor, conforme indicado na secção "Requisitos das pilhas".

Modo de Programação

Programma o robô para repetir as sequências que lhe ensinou! Premi uma vez o botão 9. Depois, selecione a sua sequência de ações usando os diferentes botões no transmissor.

Prima uma vez os botões adequados para obter as canções, música e dança. Prima de novo para passar para a canção, música e dança seguintes.

Canções, Música, Dança

Prima uma volta os pulsanti appropriati per ottenere le canzoni, la musica e le danze. Premi di nuovo per passare alla canzone, alla musica o alla danza successiva.

STOP

Premi il pulsante STOP (8) per annullare qualsiasi azione.

MANUTENÇÃO E GARANTIA

Use um pano morbido e levemente umido per purgar o giocattolo. Non usare detergenti. Non uscire il giocattolo alla luce solare diretta o ad altre fonti di calore. Non immergere il giocattolo nell'acqua. Non smontare o far cadere il giocattolo. Non piegare il giocattolo. Questo prodotto è coperto dalla nostra garanzia di 2 anni.

Per eventuali reclami coperti da garanzia o dal servizio post-vendita, contattare il vostro distributore e presentare uno scontrino valido. La nostra garanzia copre tutti i difetti costruttivi di componentistica e di manodopera, con l'eccezione di eventuali deterioramenti che derivano dalla non osservanza del manuale di istruzioni o dall'uso poco attento del prodotto (ad es. smontaggio, esposizione a calore e umidità, ecc.). Si consiglia di conservare l'imballo per eventuali riferimenti futuri. Allo scopo di continuare a migliorare il nostro servizio, potremmo implementare modifiche a colori e particolari del prodotto illustrato sull'imballo.

ATENÇÃO! Não é adequado para crianças de idade inferior a 3 anos. Perigo de engasgamento – peças pequenas.

NOTA: Por favor, guarda este manual de instruções, pois contém informações importantes.

Referência: ROB16

Progettato e sviluppato in Europa – Fabricato in Cina

Lexibook S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France

www.lexibook.com – © Lexibook®



Para qualquer serviço pós-venda, por favor, contacte as nossas equipas: www.lexibook.com

Proteção Ambiental

Os aparelhos eléctricos indesejados podem ser reciclados e não deverão ser eliminados juntamente com o lixo doméstico comum! Por favor, suporte activamente a conservação de recursos e ajude a proteger o ambiente, devolvendo este aparelho num centro de recolha (se disponível).



DEUTSCH

AUSPACKEN IHRES GERÄTES


Achten Sie beim Auspacken darauf, dass die folgenden Elemente enthalten sind:

1x POWERMAN FIRST Roboter 1x Bedienungsanleitung 1x Fernbedienung
WARNUNG: Entfernen Sie das Verpackungsmaterial, wie Plastikfolien, Klebehänder, Etiketten und Befestigungsbänder aus Metall. Diese sind nicht Bestandteil des Spiels und müssen aus Sicherheitsgründen entfernt werden, bevor Ihr Kind das Spiel benutzt.

BATTERIEHINWEISE



Der Roboter wird mit einem 3 x 1.5 AA/LR6 Batterien (nicht inbegrenzt).



Die Fernbedienung benötigt zum Betrieb 2 x 1.5 AA/LR6 Batterien (nicht inbegrenzt).

Aufladen des Roboters :

Batterien einlegen oder austauschen:
1. Löse mit einem Schraubendreher die Schraube am Batteriefach an der Rückseite des Roboters.

2. Legge oder wechsle die Drei AA/LR6 Batterien ein bzw. aus und achte darauf, dass die Batteriepole richtig herum ausgerichtet sind, so wie auf dem Boden des Batteriefachs markiert und wie in dem Schaubild rechts gezeigt.

3. Schließe das Batteriefach und ziehe die Schraube fest.

FERNSTEUERUNG:

Batterien einlegen oder austauschen:
1. Löse mit einem Schraubendreher die Schraube am Batteriefach an der Rückseite der Fernbedienung.

2. Legge oder wechsle zwei AA/LR6 Batterien ein bzw. aus und achte darauf, dass die Batteriepole richtig herum ausgerichtet sind, wie auf dem Bild des Batteriefachs markiert und wie in dem Schaubild rechts gezeigt.

3. Schließe das Batteriefach und ziehe die Schraube fest.

SOLO PUEDE USAR 3X 1.5V AA/LR6 BATERIAS (NO INCLUIDAS).

Nicht wieder aufladbare Batterien können nicht aufgeladen werden. Aufladbare Batterien müssen vor der Aufladung aus dem Spielzeug genommen werden. Batterien dürfen nur unter Aufsicht eines Erwachsenen aufgeladen werden. Unterschiedliche Batterietypen bzw. alte und neue Batterien dürfen nicht gemeinsam geladen werden. Es dürfen nur so viele Batterien geladen werden, die gleichzeitig den höheren Batterietyp sind. Die Batterien müssen korrekt eingeschlossen werden. Powerbanken dürfen nicht eingeschlossen