



ROZBALENIE

Po otvorení obalu výrobku skontrolujte, či obsahuje nasledujúce časti:

1 x nafukovacia lopta 1 x ručná pumpa

1 x návod na použitie

UPOZORNENIE: Všetok obalový materiál (pásy, plastové fólie, káble a štítky) nie je súčasťou tohto prístroja a musí sa odstrániť.

NAFÚKNUTIE VÝROBKU

VAROVANIE: Nafukovanie pomocou ručnej pumpy (je súčasťou balenia) musí vykonávať dospelá osoba. Nepoužívajte vysokotlakovú pumpu ani pumpu na pneumatiky automobilov. Neprepĺňajte pneumatiku. Nesnažte sa odstrániť všetky pokrčenia; vždy pravidelne kontrolujte nahustenie a prestaňte nafukovať, keď je výrobok pevný na dotyk a primerane stabilný. Pred každým použitím a v pravidelných intervaloch skontrolujte


VAROVANIE: Fúkanie musí vykonávať dospelá osoba. Pri fúkaní nevytláčajte vzduch z výrobku násilím, nechajte vzduch uniknúť pomaly a prirodzene. Po vyfúknutí výrobok zložte a uložte na chladnom a suchom mieste.

Poznámka:

- Zmeny teploty spôsobujú rozpínanie alebo zmršťovanie výrobku.
- V chladných podmienkach bude potrebné opätovné nafúknutie.

UPOZORNENIE: Pred použitím je potrebné výrobok skontrolovať.

1. Vytiahnite zátku z otvoru pod nafukovacou loptou.
2. Vložte malý koniec pumpky do otvoru a úplne ho nafúknite.
3. Odstráňte čerpadlo a okamžite vložte zátku do otvoru.
4. Užite si nekonečné hodiny skákania

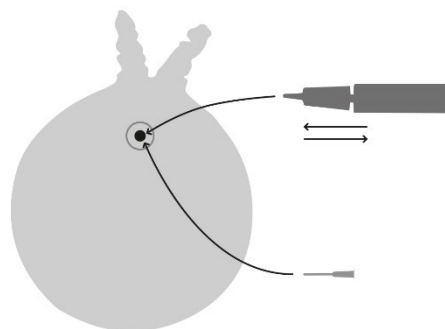

VAROVANIE

- Nikdy nepoužívajte vo vode. Hrozí riziko utopenia.
- Tento výrobok sa musí používať len na rovnom povrchu bez ostrých drsných alebo šikmých plôch.
- Odporúčame používať výrobok na mieste bez akýchkoľvek prekážok, ako je plot, garáž, dom, previsnuté konáre, šnúry na bielizeň alebo elektrické káble.
- Nesprávne alebo kontraindikované používanie výrobku môže spôsobiť zranenie.
- Veková kategória: od 3 rokov.
- Maximálna hmotnosť: 50 kg.
- Maximálna kapacita: jedno dieťa, neprekračujte kapacitu.
- Hračka by sa mala používať opatrne, pretože je potrebná určitá zručnosť, aby sa zabránilo pádom alebo kolíziám, ktoré by mohli spôsobiť zranenie používateľa alebo iných osôb.

ÚDRŽBA A ZÁRUKA

POZNÁMKA: Na čistenie výrobku používajte len mäkkú, mierne navlhčenú handričku. Na čistenie nepoužívajte žiadne tvrdé predmety, pretože môžu poškodiť výrobok. Pred použitím a po použití vždy skontrolujte, či na výrobku nie je únik vzduchu alebo poškodenie povrchu. Pred uskladnením nechajte výrobok úplne vyschnúť. Výrobok neskladujte na priamom slnečnom svetle ani v blízkosti iného zdroja tepla. Výrobok skladujte na chladnom a suchom mieste. Obal sa odporúča uschovať na ďalšie použitie. Uschovajte tento návod na použitie, pretože obsahuje dôležité informácie.

Na tento výrobok sa vzťahuje naša dvojiročná záruka. Ak chcete využiť záručný alebo popredajný servis, kontaktujte svojho predajcu a predložte doklad o kúpe. Naša záruka sa vzťahuje na chyby súvisiace s materiálom alebo výrobou a nevzťahuje sa na opotrebenie spôsobené nedodržaním návodu na použitie alebo akýmkoľvek zásahom do výrobku (napríklad rozobratím, vystavením teplu alebo vlhkosti atď.).

VAROVANIE! Nevhodné pre deti do 3 rokov. Nebezpečenstvo udusenía - malé časti.

Odkaz: BG040series

Navrhnuté a vyvinuté v Európe - vyrobené v Číne

Veľká Británia a Írsko

V prípade popredajného servisu nás kontaktujte na adrese savcomfr@lexibook.com

VAROVANIE

- Na nafukovanie nepoužívajte vysokotlakovú pumpu.
- Neprepáľte to.
- Vyžaduje sa dohľad dospelých.
- Výrobok sa vznieti, ak je vystavený otvorenému ohňu. Výrobok nikdy nevystavujte nadmernému teplu, napr. dlhodobému pôsobeniu slnečného svetla, cigariet alebo vysokým teplotám atď.
- Ostré časti/objekty môžu spôsobiť netesnosť povrchu výrobku a stratu pevnosti. Aby ste predišli akémukoľvek zraneniu detí, chráňte tento výrobok počas hry pred ostrými časťami/objektmi.
- Dodržiavajte tieto pravidlá, aby ste sa vyhli vážnemu zraneniu.

