

HERNÍ KONZOLE CYBER ARCADE® POCKET



JL 1895


NÁVOD K OBSLUZE

LEXIBOOK®



Lexibook S.A., 6 avenue des Andes, Batiment 11,
91940 Les Ulis, Francie

ČEŠTINA

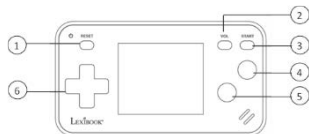

OBSAH BALENÍ

1 x herní konzole / 1 x návod k obsluze

VAROVÁNÍ: Všechny obalové materiály, jako jsou pásky, plastové fólie, stahovací pásky a visačky, nejsou součástí této hračky a měly by být kvůli bezpečnosti vašeho dítěte odstraněny.


INFORMACE O BATERII

Herní konzole je napájena pomocí 3x 1,5V baterie typu AAA/LR03 (nejsou součástí balení). Požádejte dospělou osobu, aby vám pomohla najít a vložit správné baterie. S tímto výrobkem lze používat pouze stanovené baterie.

1. Pomocí šroubováku otevřete krytku přihrádky na baterie umístěnou na zadní části zařízení.
2. Vložte 3 baterie typu LR03/AAA a dbejte dodržení polaritů uvedené ve spodní části přihrádky na baterie a na schématu na protější straně.
3. Přihrádku na baterie zavřete a utáhněte šroub.

POZNÁMKY:

- V případě, že je zvuk slabý nebo konzole nereaguje správně, může být nutné vyměnit baterie.
- Pro lepší výkon používejte alkalické baterie.

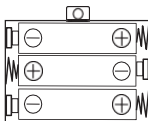

Jednorázové baterie se nesmí dobíjet. Dobíjecí baterie je třeba před nabíjením z hračky vyjmout. Dobíjecí baterie lze nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby. Nepoužívejte spolu staré a nové baterie nebo různé typy baterií. Lze používat pouze baterie stejného nebo rovnocenného typu, jak je zde uvedeno. Baterie musí být vložené ve správnou polaritou. Vybité baterie je třeba z hračky vyjmout. Přívodní svorky nesmí být zkratovány. Nevhazujte baterie do ohně. Pokud hračku nebudete delší dobu používat, baterie vyjměte. Baterie nesmí být vystavena nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň apod. Baterie nesmí být vystavena nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň apod.

VAROVÁNÍ: V důsledku silného frekvenčního rušení nebo elektrostatického výboje může dojít k poruše nebo ztrátě paměti zařízení. Pokud zpozorujete jakoukoli neobvyklou aktivitu, baterie vyjměte a znovu vložte.

POPIS TLAČÍTEK

POZNÁMKA: Před spuštěním hry sejměte z LCD displeje plastovou fólii.

1. Tlačítko:

Stisknutím tlačítka herní konzoli zapnete.

Na obrazovce se zobrazí seznam her. Pomocí šipek (vlevo/vpravo/nahoru/dolů) můžete seznam procházet a požadovanou hru vyberete stisknutím tlačítka START.

Tlačítko RESET Krátkým stisknutím tohoto tlačítka se vrátíte do seznamu her nebo zařízení resetujete, když nefunguje správně.

2. Tlačítko nastavení hlasitosti K dispozici jsou 4 úrovně hlasitosti: ztlumená, středně hlasitá a hlasitá. Při zapnutí konzole je hlasitost nastavena na úroveň hlasitá. Stisknutím tohoto tlačítka úroveň hlasitosti změníte.

3. Tlačítko START

4. Tlačítko B

5. Tlačítko A

6. Šipky (vlevo/vpravo/nahoru/dolů)

UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE EPILEPSIE

Toto upozornění si přečtěte předtím, než budete vy nebo vaše děti videohry hrát. Někteří lidé jsou v důsledku pozorování určitých blikajících světél nebo předmětů často přítomných v každodenním životě náchylní k epileptickým záchvatům nebo ztrátám vědomí. Při častém sledování určitých televizních obrazů nebo hraní určitých videoher jsou tyto lidé ohroženi záchvaty. K takovým incidentům může dojít, i když daná osoba nemá žádnou předchozí anamnézu epilepsie. Pokud se u vás nebo člena vaší rodiny při sledování blikajících světél nebo obrázků někdy objevily příznaky spojené s epilepsií (záchvaty nebo ztráta vědomí), poraďte se před použitím zařízení se svým lékařem.

Rodičům se doporučuje při hraní videoher dohlížet na své děti. Pokud vy nebo vaše dítě vykazujete některý z následujících příznaků: závratě, problémy se zrakem, napětí v očích nebo svalech, ztrátu vědomí, mimovolní pohyby nebo záchvaty, okamžitě přestaňte hrát a poraďte se svým lékařem.

Opatření, která při hraní videohry dodržujte v každém případě:

- Při hraní videohry, kterou lze připojit k televizní obrazovce, se postavte nebo posaďte relativně daleko od televizní obrazovky, tak daleko, jak to umožňuje kabel.
- V nejlepším případě hrajte videohry, které mají malou obrazovku. Videohry nehrajte, pokud jste unavení nebo nevyspali.
- Hrajte v místnosti, která je dobře osvětlená.
- Při hraní videoher si dělejte každou hodinu 10- až 15minutové přestávky.

ÚDRŽBA A ZÁRUKA

K čištění zařízení použijte pouze měkký, mírně vlhký hadřík. Nepoužívejte čisticí prostředky. Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření nebo jinému zdroji tepla. Neponořujte zařízení do vody. Zařízení nerozebírejte ani neupustte. Nesnažte se zařízení zkroutit nebo ohnout.

POZNÁMKA: Tento návod k obsluze si uschovejte, obsahuje důležité informace.

Na tento produkt se vztahuje naše 2letá záruka. V případě reklamace v rámci záručního nebo poprodejního servisu kontaktujte svého distributora a předložte platný doklad o koupi. Naše záruka se vztahuje na veškeré výrobní vady materiálu a zpracování, s výjimkou jakéhokoli poškození způsobeného nedodržением návodu k obsluze nebo neopatrným zacházením s tímto zařízením (jako je demontáž, vystavení teplu a vlhkosti atd.). Obal doporučujeme uschovat pro další použití.

Ve snaze neustále zlepšovat naše služby může dojít ke změnám barev a detailů výrobku uvedených na obalu.

VAROVÁNÍ! Nevhodné pro děti do 3 let. Nebezpečí vdechnutí malých částí.

Označení výrobku: JL1895

Navrženo a vyvinuto v Evropě – Vyrobeno v Číně

©Lexibook®

Lexibook S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
Francie

Lexibook UK
PO Box 59
SOUTH MOLTON
EX369AU
Spojené království

Spojené království a Irsko

Pro poskytnutí poprodejního servisu nás prosím kontaktujte na savcomfr@lexibook.com.

Ochrana životního prostředí

Nepotřebná elektrická zařízení lze recyklovat, není možné je vyhazovat spolu s běžným komunálním odpadem! Aktivně podpořte šetření přírodními zdroji a pomozte chránit životní prostředí odevzdáním tohoto spotřebiče do sběrného dvora (je-li k dispozici).

