


Guitare Électronique avec Micro Electronic Guitar with Mic Elektronische Gitarre mit Mikrofon

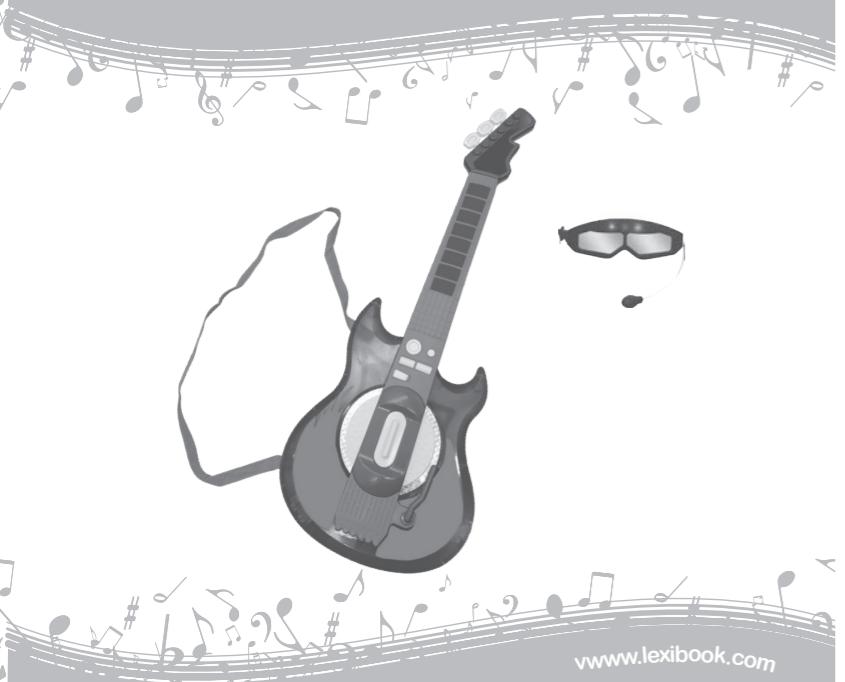


www.lexibook.com

LEXIBOOK®

K260series

Mode d'emploi
Instruction manual
Bedienungsanleitung
Manual de instrucciones
Manual de instruções
Manuale di istruzioni
Gebruiksaanwijzing

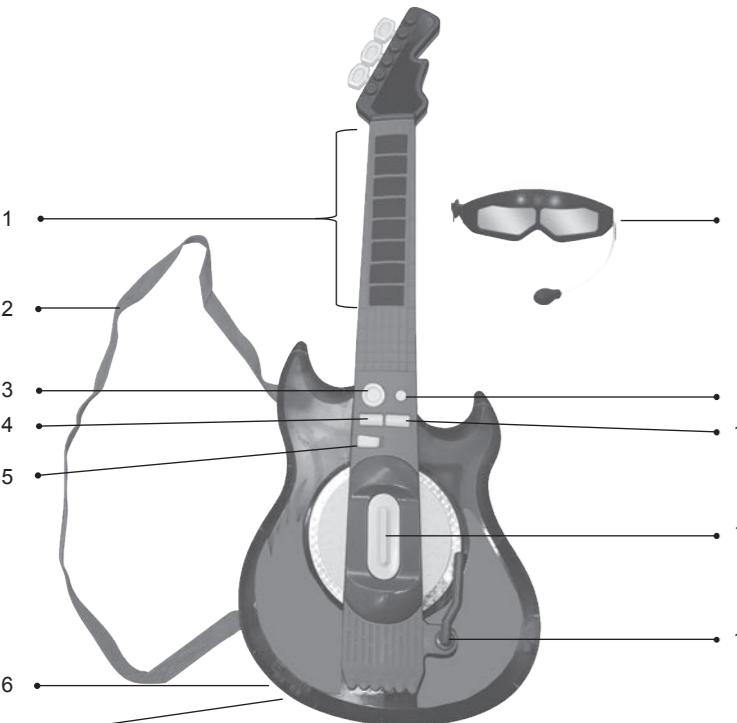

FRANÇAIS

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Lors du déballage, assurez-vous d'avoir tous les éléments suivants :

1 guitare / 1 paire de lunettes avec microphone / 1 câble Aux-in / 1 mode d'emploi


ATTENTION: Les éléments d'emballage tels que films plastiques, rubans adhésifs, étiquettes et rubans de fixation métalliques ne font pas partie de ce jouet et doivent être enlevés par raison de sécurité avant toute utilisation par un enfant.

ALIMENTATION

La guitare fonctionne avec 3 piles de type AA/LR6 de 1,5V --- (non fournies).

Installation des piles

1. A l'aide d'un tournevis, ouvrir le compartiment des piles à l'arrière de l'appareil.
2. Insérer 3 piles AA/LR6 de 1,5V ---, en respectant la polarité indiquée au fond du compartiment des piles.
3. Refermer le compartiment des piles et resserrer la vis.

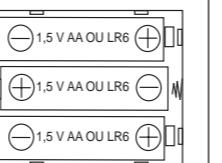

Ne pas recharger les piles non rechargeables. Retirer les accumulateurs du jeu avant de les recharger. Ne charger les accumulateurs que sous la surveillance d'un adulte. Ne pas mélanger différents types de piles ouv/accumulateurs, ou des piles et accumulateurs neufs et usagés. Les piles et accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité. Les piles et accumulateurs usagés doivent être enlevés du jeu. Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit. Ne pas jeter les piles au feu. Retirer les piles en cas de non utilisation prolongée. Ce jeu doit être alimenté avec les piles spécifiées seulement. Les batteries ne doivent jamais être exposées à une source de chaleur excessive, par exemple la lumière du soleil ou un feu.

ATTENTION: D'importantes interférences électromagnétiques ou des décharges électrostatiques peuvent provoquer un mauvais fonctionnement ou une perte de données. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, enlevez puis remettez les piles.

DESCRIPTION DU PRODUIT

- | | | |
|-----------------------------|--|----------------------|
| 1. Notes de musique | 5. Switch On/Off | 9. Réglage du volume |
| 2. Sangle | 6. Prise pour lunettes avec microphone | 10. Rythme 2 |
| 3. Sélection du mode de jeu | 7. Entrée auxiliaire | 11. Solos de guitare |
| 4. Rythme 1 | 8. Lunettes avec microphone | 12. Vibrato |

FONCTIONNEMENT

Marche/Arrêt et réglage du volume

Pour allumer la guitare, enclenchez le bouton (5) sur la position 'On'. La touche volume (9) permet de régler le volume de la guitare. Il existe trois paliers de volume : faible, moyen et fort.

Modes de jeu

Il existe deux modes de jeu, que l'on peut activer tour à tour en appuyant sur la touche Mode Select (3). Le premier mode permet de jouer une note de musique spécifique sur chaque touche de la guitare. Le deuxième mode joue une mélodie différente pour chaque touche. Vous pouvez également rajouter deux rythmes pendant que vous jouez : Rythme 1 (4) et Rythme 2 (10).

Lunettes avec micro

Pour activer les lunettes (8), il suffit de les brancher grâce à leur câble sur la prise micro (6). Les lumières des lunettes s'activeront automatiquement. Vous pouvez désormais chanter ou parler directement dans le micro.

Comment connecter votre musique

Brancher le câble auxiliaire dans votre lecteur de musique / MP3 (non inclus) et dans la prise MP3 (7) pour utiliser le haut-parleur.

ENTRETIEN ET GARANTIE

Protéger le jouet contre l'humidité. S'il est mouillé, l'essuyer immédiatement. Ne pas le laisser en plein soleil, ne pas l'exposer à une source de chaleur. Ne pas le laisser tomber. Ne pas tenter de le démonter. Pour le nettoyer, utiliser un chiffon légèrement imbibé d'eau à l'exclusion de tout produit détergent. En cas de mauvais fonctionnement, essayer d'abord de changer les piles. Si le problème persiste, relire attentivement la notice afin de vérifier que rien n'a été omis.

Note : Veuillez garder ce mode d'emploi, il contient d'importantes informations.

Ce produit est couvert par notre garantie de 2 ans (Europe uniquement). Pour toute mise en oeuvre de la garantie ou du service après-vente, vous devez vous adresser à votre revendeur muni d'une preuve d'achat. Notre garantie couvre les vices de matériel ou de montage imputables au constructeur à l'exclusion de toute détérioration provenant du non-respect de la notice d'utilisation ou toute intervention intempestive sur l'article (telle que le démontage, exposition à la chaleur ou à l'humidité ...). Il est recommandé de conserver l'emballage pour toute référence ultérieure. Dans un souci constant d'amélioration, nous pouvons être amenés à modifier les couleurs et les détails du produit présenté sur l'emballage.

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Risque de suffocation en raison des petites pièces. Long cordon. Risque d'étranglement.

ATTENTION ! Les lunettes sont des jouets. Ne procure pas de protection.

Référence: K260series
Conçu et développé en Europe – Fabriqué en Chine.
© Lexibook®

Lexibook S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France
www.lexibook.com

Pour vos demandes concernant un problème SAV ou une réclamation, écrivez à savcomfr@lexibook.com.

Informations sur la protection de l'environnement

Tout appareil électrique usé est une matière recyclable et ne devrait pas faire partie des ordures ménagères! Nous vous demandons de bien vouloir nous soutenir en contribuant activement au ménagement des ressources et à la protection de l'environnement en déposant cet appareil dans des sites de collecte (si existants).

FRANÇAIS

ENGLISH

UNPACKING

When unpacking, ensure that the following elements are included:

1 guitar / 1 pair of glasses with microphone / 1 Aux-in cable / 1 instruction manual


WARNING: All packaging materials, such as tape, plastic sheets, wire ties and tags are not part of this toy and should be discarded for your child's safety.

POWER SUPPLY

The guitar operates with 3 x 1.5V --- AA/LR6 batteries (not included).

Installing batteries:

1. Using a screw driver, open the battery door located at the rear of the unit.
2. Insert 3 x 1.5V --- AA/LR6 batteries observing the polarity markings inside the battery compartment.
3. Close the battery compartment and tighten the screw.

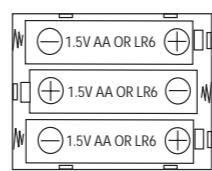

Non-rechargeable batteries are not to be recharged. Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision. Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed. Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used. Batteries are to be inserted with the correct polarity. Exhausted batteries are to be removed from the toy. The supply terminals are not to be short circuited. Do not throw batteries into a fire. Remove the batteries if you are not going to use the game for a long period of time. Battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

WARNING: Mal-function or loss of memory may be caused by strong frequency interference or electrostatic discharge. Should any abnormal function occur, remove the batteries and insert them again.

PRODUCT DESCRIPTION

- | | | |
|--------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 1. Music notes | 5. ON/OFF switch | 9. Volume adjustment |
| 2. Strap | 6. Glasses with microphone slot | 10. Beat 2 |
| 3. Selection mode select | 7. Aux-in slot | 11. Solo guitar |
| 4. Beat 1 | 8. Glasses with microphone | 12. Vibrato |

HOW TO USE

ON/OFF and volume control

To turn the guitar on, turn the button (5) to the 'On' position. The volume button (9) is used to adjust the volume of the guitar. There are three volume levels: low, medium and high.

Game modes

There are two game modes, which can be activated in turn by pressing the Select button (3). The first mode plays a specific musical note on each key of the guitar. The second mode plays a different melody for each key. You can also add two rhythms while playing: Rhythm 1 (4) and Rhythm 2 (10).

Glasses with microphone

To activate the glasses (8), simply plug them into the microphone slot (6) using the cable. The lights on the glasses will be activated automatically. You can now sing or speak directly into the microphone.

How to connect your music

Plug the AUX cable into your music/MP3 player (not included) and into the MP3 IN jack (7) to use the speaker.

MAINTENANCE AND WARRANTY

Only use a soft, slightly damp cloth to clean the unit. Do not use detergent. Do not expose the unit to direct sunlight or any other heat source. Do not immerse the unit in water. Do not dismantle or drop the unit. Do not try to twist or bend the unit.

Note: Please keep this instruction manual, it contains important information.

This product is covered by our 2-year warranty.

For any claim under the warranty or after sale service, please contact your distributor and present a valid proof of purchase. Our warranty covers any manufacturing material and workmanship defect, with the exception of any deterioration arising from the non-observance of the instruction manual or from any careless action implemented on this item (such as dismantling, exposition to heat and humidity, etc.). It is recommended to keep the packaging for any further reference. In a bid to keep improving our services, we could implement modification on the colours and the details of the product shown on the packaging.

WARNING! Not suitable for children under 3 years. Choking Hazard - Small parts. Strangulation Hazard - Long cord.

WARNING! The glasses are toys. Does not provide protection.


Reference: K260series
Designed and developed in Europe – Made in China
© Lexibook®

United Kingdom & Ireland
For after-sales service, please contact us at savcomfr@lexibook.com.
www.lexibook.com



Environmental Protection

Unwanted electrical appliances can be recycled and should not be discarded along with regular household waste! Please actively support the conservation of resources and help protect the environment by returning this appliance to a collection centre (if available).



DEUTSCH

VERPACKUNGSHINHALT

Wenn Sie das Gerät auspacken, stellen Sie sicher, dass die folgenden Teile enthalten sind:

1 Gitarre / 1 Brille mit Mikrofon / 1 AUX IN Eingangskabel / 1 Bedienungsanleitung


WARNING: Das gesamte Verpackungsmaterial wie Klebeband, Plastikfolie, Drähte und Etiketten ist nicht Teil dieses Produktes und sollten entsorgt werden.

STROMVERSORGUNG

Die Gitarre benötigt zum Betrieb drei 1,5V --- AA/LR6 Batterien (nicht mitgeliefert).

Batterie einlegen:

1. Zum Einlegen der Batterien das Batteriefach an der Rückseite des Gerätes mithilfe eines Schraubendrehers öffnen.
2. Setzen Sie 3 x 1.5V --- AA/LR6-Batterien ein, wobei Sie die im Inneren des Batteriefachs angegebene und auf der anderen Seite abgebildete Polarität beachten.
3. Schließen Sie das Batteriefach und ziehen Sie die Schraube fest.

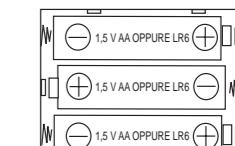

Nicht wieder aufladbare Batterien können nicht aufgeladen werden. Aufladbare Batterien müssen vor der Aufladung aus dem Spielzeug genommen werden. Batterien dürfen nur unter Aufsicht eines Erwachsenen aufgeladen werden. Unterschiedliche Batterietypen bzw.alte und neue Batterien dürfen nicht gemischt werden. Es dürfen nur solche Batterien verwendet werden, die gleichzeitig zum empfohlenen Batterietyp sind. Die Batterien müssen korrekt entsprechend der Polaritätsmarkierungen eingelegt werden. Leere Batterien müssen aus dem Spielzeug genommen werden. Die Anschlüsse dürfen nicht kurz geschlossen werden. Batterien niemals ins Feuer werfen. Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Spielzeug für längere Zeit nicht benutzen. Wenn der Sound schwächer wird oder das Spielzeug anfängt, nicht mehr direkt zu reagieren, deutet dieses ebenfalls darauf hin, dass es Zeit wird, neue Batterien einzusetzen. Die Batterien dürfen keinen übermäßigen Hitzequellen ausgesetzt werden,zum Beispiel Sonnenschein oder Feuer.

WARNING: Funktionsstörungen oder Speicherverlust können möglicherweise durch starke Frequenzstörungen oder elektrostatische Entladung verursacht werden. Sollte es zu unnormalen Funktionen kommen, entfernen Sie die Batterien und legen Sie die Batterien wieder ein.

PRODUKTBESCHREIBUNG

- | | | |
|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 1. Musiknoten | 5. EIN/AUS-Schalter | 9. Lautstärkeregelung |
| 2. Gurt | 6. Buchse für Brille mit Mikrofon | 10. Rhythmus 2 |
| 3. Spielmodus auswählen | 7. AUX-IN-buchse | 11. Gitarren-Solos |
| 4. Rhythmus 1 | 8. Brille mit Mikrofon | 12. Vibrato |

BETRIEB

Ein-/Ausschalten des Gerätes und Lautstärkeregelung

Um die Gitarre einzuschalten, drücken Sie die Taste (5) auf die On-Position. Mit der Lautstärkertaste (9) stellen Sie die Lautstärke der Gitarre ein. Es gibt drei Lautstärkestufen: niedrig, mittel und hoch.

Spielmodus

Es gibt zwei Spielmodi, die durch Drücken der Auswahl-Taste (3) nacheinander aktiviert werden können.

Über den ersten Modus werden die musikalischen Note auf jeder Taste der Gitarre gespielt. Der zweite Modus spielt für jede Taste eine andere Melodie.

Sie können auch zwei Rhythmen während des Spiels hinzufügen: Rhythmus 1 (4) und Rhythmus 2 (10).

Brille mit Mikrofon

Um die Brille (8) zu aktivieren, stecken Sie diese einfach mit dem Kabel in den Mikrofonsteckplatz (6). Die Leuchten an der Brille werden automatisch aktiviert. Sie können nun direkt in das Mikrofon singen oder sprechen.

So schließt du deine Musik an

Stecke das Audiokabel in dein Audiogerät / deinen MP3-Player (nicht enthalten) und in die Buchse MP3 IN (7), um den Lautsprecher zu verwenden.

FLEGE UND WARTUNG / GARANTIE

Verwenden Sie zur Reinigung des Spielzeugs nur ein weiches, leicht angefeuchtetes Tuch und niemals Reinigungsmittel. Setzen Sie das Spielzeug nicht direkter Sonnenbestrahlung oder anderen Hitzequellen aus. Bringt Sie es auf keinen Fall mit Nässe in Berührung. Nehmen Sie es nicht auseinander und lassen Sie es nicht fallen.

Anmerkung: Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf, da sie wichtige Hinweise enthält. 2 Jahre Garantie. Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte bleiben neben der Garantie bestehen.



ESPAÑOL

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Cuando desembale el equipo, asegúrese de que están incluidos los siguientes elementos:

1 guitarra / 1 par de gafas con micrófono / 1 cable de entrada AUX-In / 1 manual de instrucciones

¡ADVERTENCIA! Todos los elementos utilizados para el embalaje, como por ejemplo cintas, recubrimientos plásticos, ataduras metálicas y etiquetas no forman parte de este equipo y, por lo tanto, deberán desecharse.

ALIMENTACIÓN

La guitarra funciona con 3 pilas tipo AA/LR6 de 1,5V === (no incluidas).

Colocación de las pilas:

- Para colocar las pilas, abre el compartimento de las pilas, situado en la parte inferior de la unidad.
- Coloque 3 pilas tipo AA/LR6 de 1,5V === (no incluidas) en la posición adecuada, de acuerdo con las marcas de polaridad que se muestran en el interior del compartimento de las pilas, tal como se muestra en la figura más abajo.

3. Vuelva a colocar la tapa del compartimento.

No intente nunca recargar pilas no recargables. Para cargar las pilas recargables, antes retirelas del juguete. Las pilas recargables deben recargarse siempre bajo la supervisión de un adulto. No mezcle pilas de distinto tipo, o pilas nuevas con pilas usadas. Utilice únicamente pilas del tipo recomendado o equivalentes. Colocar siempre las pilas en la posición correcta, de acuerdo con la polaridad indicada en el compartimento. Retire del juguete las pilas gastadas. No permita que entren en contacto eléctrico los terminales de la alimentación. Si prevé que el juguete no va a utilizarse durante un período largo de tiempo, retire las pilas. Cuando el sonido se hace débil o el juego no responde adecuadamente es señal de que debe sustituir las pilas. Deberá evitarse exponer las baterías a temperaturas excesivamente elevadas tales como las generadas por la acción de los rayos del sol o de las llamas.

¡ADVERTENCIA! Interferencias fuertes de señales de radio, o descargas electrostáticas, pueden provocar un mal funcionamiento de la unidad o que se pierda el contenido de la memoria. En caso de que se produzca un funcionamiento anormal, retire y vuelva a colocar las pilas.

APRESENTACIÓN

- | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| 1. Notas musicales | 5. Interruptor ON/OFF | 9. Ajuste de volumen |
| 2. Correa | 6. Toma para gafas con micrófono | 10. Ritmo 2 |
| 3. Selección del modo de juego | 7. Entrada para cabo AUX-in | 11. Solos de guitarra |
| 4. Ritmo 1 | 8. Óculos com microfone | 12. Vibrato |

FUNCIONAMIENTO

Encender/Apagar y ajuste de volumen

Para encender la guitarra, gire el botón (5) a la posición "On". El botón de volumen (9) sirve para ajustar el volumen de la guitarra. Hay tres niveles de volumen: bajo, medio y alto.

Modos de juego

Hay dos modos de juego, que pueden activarse sucesivamente pulsando el botón de selección (3).

El primer modo toca una nota musical específica en cada tecla de la guitarra.

El segundo modo toca una melodía diferente en cada tecla.

También puedes añadir dos ritmos enquanto toca: Ritmo 1 (4) y Ritmo 2 (10).

Gafas con micrófono

Para activar las gafas (8), basta con conectarlas a la ranura del micrófono (6) mediante el cable. Las luces de las gafas se activarán automáticamente. Ahora puedes cantar o hablar directamente en el micrófono.

Cómo conectar tu música

Enchufe el cable auxiliar en tu reproductor musical/MP3 (no incluido) y en la toma de entrada de MP3 para usar el altavoz.

MANTENIMIENTO Y GARANTIA

Para limpiar el juguete, utilice únicamente un paño suave humedecido en agua. No utilice ningún producto detergente. No exponga el juguete a la acción directa de los rayos del sol ni a ninguna otra fuente de calor. No mojar el juguete. No desmonte o deje caer el juguete.

Nota: Conserve este manual de instrucciones ya que contiene informaciones de importancia.

Este producto está cubierto por nuestra garantía de 2 años (Europa únicamente). Para cualquier reclamación bajo la garantía o petición de servicio post venta deberá dirigirse a su vendedor y presentar su comprobante de compra. Nuestra garantía cubre los defectos de material o montaje que sean imputables al fabricante, con la excepción de todo aquel deterioro que sea consecuencia de la no observación de las indicaciones indicadas en el manual de instrucciones, o de toda intervención improcedente sobre este aparato (como por ejemplo el desmontaje, exposición al calor o a la humedad...). Se recomienda conservar el embalaje para cualquier referencia futura. En nuestro constante afán de superación, podemos proceder a la modificación de los colores y detalles del producto mostrado en el embalaje.

¡ADVERTENCIA! No apto para niños menores de 3 años. Peligro de asfixia debido a la presencia de piezas pequeñas. Cable largo. Peligro de estrangulación.

¡ADVERTENCIA! Las gafas son juguetes. No proporcionan protección.

Referencia: K260series
Diseñado y desarrollado en Europa – Fabricado en China
© Lexibook®



España
For after-sales service, please contact us at savcomfr@lexibook.com.

Advertencia para la protección del medio ambiente
Los aparatos eléctricos desechados son reciclables y no deben ser eliminados en la basura doméstica! Por ello pedimos que nos ayude a contribuir activamente en el ahorro de recursos y en la protección del medio ambiente entregando este aparato en los centros de colección (si existen).



PORTUGUÉS

DENTRO DA CAIXA

Quando retirar o aparelho da caixa, certifique-se de que os seguintes elementos se encontram incluídos:

1 guitarra / 1 par de óculos com microfone / 1 cabo AUX IN / 1 manual de instruções


ATENÇÃO: As peças da embalagem, como os revestimentos de plástico, elásticos, etiquetas e fios de fixação de metal não fazem parte do brinquedo e devem ser deitados fora.

ALIMENTAÇÃO

A guitarra funciona com 3 pilhas alcalinas de 1,5 V == AA/LR6 (não incluída).

Colocação das pilhas:

- Para colocar as pilas, abre o compartimento das pilas, situado na parte inferior da unidade.
- Coloque 3 pilhas AA/LR6 de 1,5V == (não incluídas) na posição adequada, de acordo com as marcas de polaridade que se mostram no interior do compartimento das pilhas, tal como se mostra na figura mais abaixo.
- Feche o compartimento das pilhas e aperte o parafuso.

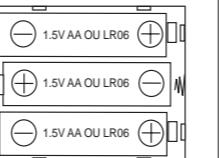

As pilhas recarregáveis deverão ser retiradas do brinquedo antes de serem recarregadas e só deverão ser recarregadas sob a supervisão de um adulto. Não misture diferentes tipos de pilhas ou pilhas novas com pilhas usadas. Só deverá utilizar pilhas do mesmo tipo ou de um tipo equivalente às recomendadas. As pilhas deverão ser colocadas com a polaridade correcta. Deverá retirar as pilhas gastas do brinquedo. Não coloque os terminais em curto-círcito. Não atire as pilhas para o fogo. Retire as pilhas caso não utilize a unidade durante um longo período de tempo. Quando o som ficar fraco o jogo não responder, pense em substituir as pilhas. As pilhas não deverão ser expostas a calor em excesso, como luz directa do sol, fogo ou algo parecido.

AVISO: Uma descarga electrostática ou frequências fortes podem dar origem a um mau funcionamento ou perda de memória. Caso ocorra algum funcionamento anormal, volte a colocar as pilhas.

APRESENTAÇÃO

- | | | |
|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| 1. Notas musicais | 5. Interruptor ON/OFF | 9. Ajuste de volume |
| 2. Correia | 6. Tomada para óculos com microfone | 10. Ritmo 2 |
| 3. Seleção do modo de jogo | 7. Entrada para cabo AUX-in | 11. Solos de guitarra |
| 4. Ritmo 1 | 8. Óculos com microfone | 12. Vibrato |

OPERAÇÃO

Ligar/desligar e ajuste de volume
Para ligar a guitarra, rode o botão (5) para a posição de ligado ("On"). O botão do volume (9) é usado para ajustar o volume da guitarra. Há três níveis de volume: baixo, médio e alto.

Modos de jogo
Há dois modos de utilização que podem ser ativados premindo o botão de seleção (3). O primeiro modo reproduz uma nota musical específica em cada tecla da guitarra. O segundo modo reproduz uma melodia diferente em cada tecla. Também pode adicionar dois ritmos enquanto toca: ritmo 1 (4) e ritmo 2 (10).

Óculos com microfone
Para ativar os óculos (8), basta ligá-los à ranhura do microfone (6) usando o cabo. As luzes nos óculos são ativadas automaticamente. Agora, pode cantar diretamente no microfone.

Como ligar a sua música
Ligue o cabo AUX no seu leitor de música/MP3 (não incluído) e na entrada MP3 IN (7) para usar o altifalante.

MANUTENÇÃO E GARANTIA

Para limpar o jogo, utilize apenas um pano suave ligeiramente humedecido e sem qualquer tipo de detergente. Não exponha o jogo à luz directa do sol nem a qualquer outra fonte de calor. Não molhe a unidade. Não desmonte nem deixe cair a unidade.

Nota: Por favor guarde este manual, pois contém informações importantes. Este produto está coberto pela nossa garantia de 2 anos (Europa únicamente). Para a utilização da garantia ou do serviço pós-venda, deverá dirigir-se ao seu revendedor, levando consigo o talão da compra. A nossa garantia cobre defeitos de material ou de montagem da responsabilidade do fabricante, excluindo qualquer deterioração proveniente do não cumprimento do modo de utilização ou de qualquer intervenção inopportunamente sobre a unidade (como a desmontagem, exposição ao calor ou à humidade...). Recomenda-se que guarde a caixa para uma future referência. Na procura de uma constante melhoria, poderemos modificar as cores ou características do produto apresentadas na caixa.

ATENÇÃO! Não é adequado para crianças de idade inferior a 3 anos. Perigo de engasgamento devido à presença de peças pequenas. Fio comprido. Perigo de estrangulamento.

AVISO! Os óculos são brinquedos. Não oferece proteção.

Referência: K260series
Criado e desenvolvido na Europa – Fabricado na China
© Lexibook®



Para qualquer serviço pós-venda, por favor, contacte as nossas equipas:
www.lexibook.com

Indicações para a protecção do meio ambiente
Aparelhos eléctricos antigos são materiais que não pertencem ao lixo doméstico! Por isso pedimos que nos apoie, contribuindo activamente na poupança de recursos e na protecção do ambiente ao entregar este aparelho nos pontos de recolha, caso existam.

ITALIANO

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Quando si apre la confezione, controllare che contenga i seguenti elementi:

1 chitarra / 1 paio di occhiali con microfono / 1 cavo AUX-in / 1 manuale di istruzioni


ATTENZIONE: I componenti dell'imbalo, quali pellicole in plastica, nastro adesivo, nastri di fissaggio metallici non fanno parte del giocattolo e devono essere eliminati.

ALIMENTAZIONE

La chitarra è alimentata da 3 batterie da 1,5 V == AA/LR6 (non inclusa).

Installazione delle pile:

- Con una chiave a fonda, aprire lo scomparto batterie situato dietro il microfono.
- Inserire 3 x 1,5 V == batterie di tipo AA/LR6, rispettando la polarità indicata all'interno dello scomparto batterie. Vuelva a colocar la tapa del compartimento.
- Richiudere il vano batterie e stringere la vite.

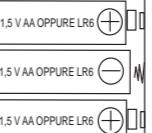

Le batterie ricaricabili devono essere tolte dal giocattolo prima di essere ricaricate; le batterie ricaricabili devono essere ricaricate unicamente con la supervisione di un adulto; non mischiare differenti tipi di batterie o batterie nuove e usate; utilizzare unicamente batterie del tipo raccomandato o equivalenti; inserire le batterie rispettando le polarità; rimuovere le batterie esaurite dal giocattolo; non cortocircuitare i terminali di alimentazione. Non buttare le batterie nel fuoco. Rimuovere le batterie se non si usa il gioco per molto tempo. Sostituire le batterie quando il suono diventa debole o il gioco non funziona. Non esporre le batterie a un calore eccessivo, ad esempio la luce del sole o un fuoco.

AVVERTENZA: Una forte interferenza di frequenza o scariche elettrostatiche possono causare malfunzionamenti o perdite di memoria. Se si dovesse verificare funzionamenti anormali, togliere e reinserire le batterie.

APRESENTAZIONE

- | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| 1. Note musicali | 5. Interruttore ON/OFF | 9. Regolazione del volume |
| 2. Tracolla | 6. Presa per occhiali con microfono | 10. Ritmo 2 |
| 3. Selezione della modalità di gioco | 7. Jack per cavo AUX-in | 11. Solos di chitarra |
| 4. Ritmo 1 | 8. Occhiali con microfono | 12. Vibrato |

OPERAZIONE

Accendere/Spegnere e controllo del volume
Per accendere la chitarra, porta il pulsante (5) in posizione "On". Puoi regolare il volume della chitarra con l'apposito pulsante (9). Sono disponibili tre livelli di volume: basso, medio e alto.

Modalità di gioco

Sono disponibili due modalità di gioco, che puoi attivare premendo l'apposito pulsante (3). La prima modalità riproduce una specifica nota musicale quando premi i tasti della chitarra. La seconda modalità riproduce una diversa melodia per ciascun tasto. Puoi anche aggiungere due ritmi di sottofondo mentre suoni: Ritmo 1 (4) e Ritmo 2 (10).

Occhiali con microfono

Per attivare gli occhiali (8), collegali alla presa del microfono (6) con il cavo. Le luci sugli occhiali si attiveranno automaticamente. Ora puoi cantare o parlare direttamente nel microfono.

Collegamento di lettori audio

Collega il cavo AUX al tuo lettore audio/MP3 (non incluso) e alla presa MP3 IN (7) per riprodurre la musica tramite l'altoparlante.

MANUTENZIONE E GARANZIA

Per pulire il giocattolo, servirsi unicamente di un panno morbido leggermente inumidito con acqua, evitando qualsiasi prodotto detergente. Non esporre il giocattolo alla luce diretta del sole né ad altre sorgenti di calore. Non bagnare. Non smontare il giocattolo e non lasciarlo cadere.

Nota: conservare il presente libretto d'istruzione in quanto contiene informazioni importanti.

Questo prodotto è coperto dalla nostra garanzia di 2 anni (Europa unicamente). Per servirsi della garanzia o del servizio di assistenza post vendita, rivolgersi al negoziante munito di prova d'acquisto. La nostra garanzia copre i vizi di materiale o di montaggio imputabili al costruttore a esclusione de qualsiasi deterioramento causato dal mancato rispetto delle istruzioni d'uso o de qualsiasi intervento inadeguato sul prodotto (smontaggio, esposizione al calore o all'umidità...). Si raccomanda di conservare la confezione per qualsiasi riferimento futuro. Nel nostro impegno costante volto al miglioramento dei nostri prodotti, è possibile che i colori e i dettagli dei prodotti illustrati sulla confezione differiscano dal prodotto effettivo.