

# Powerman® Kid

BILINGUAL  
ANGLICKO-ŠPANIELSKY

## MÔJ CHYTRÝ ROBOT



NÁVOD NA OBSLUHU

ROB90EN

LEXIBOOK

POWERMAN®KID JE VÁŠ ÚPLNE NOVÝ INTERAKTÍVNY A VZDELÁVACÍ ROBOT SO ZMYSLOM PRE HUMOR! OVLÁDAJTE HO POMOCOU DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA A TLAČIDIEL NA JEHO OVLÁDACOM PANEĽI A UŽITE SI HODINY ZÁBAVY!

VOLÁM SA POWERMAN® KID! SOM NAJLEPŠÍ ROBOT A HOVORÍM ANGLICKY A ŠPANIELSKY!

SOM ZÁZRAK TECHNOLÓGIE, DÁ SA PROGRAMOVAŤ, VYMÝŠĽAM VLASTNÉ PRÍBEHY A SOM NABITÝ VZDELÁVACÍM OBSAHOV, KTORÝ VÁS NAUČÍ A ZABAVÍ! TAKISTO RÁD TANCUJEM, ROZPRÁVAM VTIPNÉ VTIPTY A STRIELAM PENOVÉ DISKY NA VŠETKY STRANY!

HOVORÍM ANGLICKY A ŠPANIELSKY A RÁD BY SOM S VAMI KONVERZOVAL V TÝCHTO DVOCH JAZYKOCH!

MIMOCODOM, MILUJEM ČÍSLA, VIEM POČÍTAŤ DO MILIÓNA.

NAVŠTÍVIL SOM MNOHO MIEST A MŮŽEM REPRODUKOVÁŤ ICH ZVUKY, ABY STE ICH MOHLI OBJAVOVAŤ AJ VY.

DOKÁŽEM TIEŽ NAPODOBNÍŤ ZVUKY MNOHÝCH HUDBNÝCH NÁSTROJOV.

NEMŮŽEM SA DOČKAŤ, AŽ BUDEME SPOLU ROBIŤ VŠETKY TIETO ZÁBAVNÉ VECI!

### OBSAH BALENIA


Pri rozbaľovaní výrobku sa uistite, že obsahuje nasledujúce položky:





- 1x POWERMAN® KID
- 1x diaľkové ovládanie
- 9x penový disk
- 1x návod na použitie

### POŽIADAVKY NA BATÉRIU



Robot je napájaný 5x 1,5V  AA / LR6 batériami (3 demonštračné batérie sú súčasťou balenia; tieto demonštračné batérie musíte počas hry vymeniť).




Diaľkové ovládanie je napájané 2 1,5 V batériami  AA/LR6 (nie sú súčasťou balenia)


#### ROBOT:

Vloženie alebo výmena batérie

1. Pomocou skrutkovača uvoľnite skrutku na priehradke na batérie, ktorá sa nachádza na zadnej strane robota.

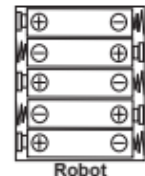

2. Zatláčajte západku na dvierkach priehradky na batérie a potom ťahom vyberte priehradku.

3. Vložte alebo vymeňte 5 batérií AA/LR6  . Dodržiavajte polaritu uvedenú na spodnej časti priehradky na batérie a na schéme na opačnej strane.

4. Vložte batérie do priehradky na batérie a utiahnite skrutku.




Diaľkové ovládanie

#### DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE:

Vloženie alebo výmena batérie

1. Skrutkovačom uvoľníte skrutku na priehradke na batérie, ktorá sa nachádza na zadnej strane diaľkového ovládača.

2. Zatiaľčo západku na dvierkach priehradky na batérie a potom ju potiahnutím vyberte.
3. Vložte alebo vymeňte 2 batérie AA/LR6  . Dodržiavajte polaritu uvedenú na spodnej časti priehradky na batérie a na schéme na opačnej strane.
4. Zatvorte priehradku na batérie a utiahnite skrutku.

**Poznámka:** Pred výmenou batérií vypnite napájanie. Používajte len alkalické batérie; iné typy batérií môžu nepriaznivo ovplyvniť výkon.

Nenabíjateľné batérie sa nesmú nabíjať. Nabíjateľné batérie sa musia pred nabíjaním z hračky vybrať. Nabíjateľné batérie sa smú nabíjať len pod dohľadom dospelého. Nepoužívajte spolu staré a nové batérie alebo rôzne typy batérií. Podľa odporúčania sa môžu používať len batérie rovnakého alebo rovnocenného typu. Batérie musia byť vložené so správnou polaritou. Vybité batérie sa musia z hračky vybrať. Napájacie svorky nesmú byť skratované. Batérie nevhadzujte do ohňa. Ak sa hračka nebude dlhší čas používať, vyberte batérie. Batérie nesmú byť vystavené nadmernému teplu, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu a pod.

**VAROVANIE:** Silné frekvenčné rušenie alebo elektrostatický výboj môžu spôsobiť poruchu zariadenia alebo stratu pamäte. Ak spozorujete akúkoľvek nezvyčajnú aktivitu, vyberte a znovu vložte batérie.

**Správna likvidácia batérií pre tento výrobok** (Platí v krajinách so systémom separovaného zberu) Tento symbol označuje, že výrobok obsahuje batériu, na ktorú sa vzťahuje európska smernica 2013/56/EÚ a ktorú nemožno likvidovať spolu s bežným komunálnym odpadom. Všetky batérie by sa mali likvidovať oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom určených zberných dvorov zriadených vládou alebo miestnymi orgánmi. Správna likvidácia starých batérií pomôže predísť možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie, zdravie zvierat a ľudí. Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických výrobkov a batérií. Dodržiavajte miestne predpisy a nikdy



nevyhadzujte výrobok a batérie do bežného domového odpadu. Ďalšie informácie o likvidácii starých batérií získate na miestnom úrade alebo v servisnom stredisku zberného dvora.

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:

- (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a
- (2) Zariadenie musí akceptovať všetky prijaté rušenia vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť neželanú prevádzku.

## ÚDRŽBA A ZÁRUKA

### KOMENTÁR:

Zariadenie bolo testované a vyhovuje limitom pre digitálne zariadenia do triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby

## UPOZORNENIE FCC

poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením zo zariadení v obytných oblastiach. Toto zariadenie generuje, využíva a môže vyžarovať rádiovú frekvenciu, a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže rušiť rádiovú komunikáciu. Nemožno však zaručiť, že v konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak zariadenie ruší rozhlasový alebo televízny príjem (čo možno zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia), používateľom sa odporúča, aby sa pokúsili odstrániť rušenie prijatím nasledujúcich opatrení:

- otočiť alebo premiestniť prijímaciu anténu -
- zväčšiť vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom -
- zapojiť zariadenie do iného obvodu, než do ktorého je zapojený prijímač -
- požiadať o pomoc predajcu alebo skúseného rádiového alebo televízneho technika.

**VAROVANIE:** Zmeny alebo úpravy tohto zariadenia, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za zhodu, by mohli mať za následok stratu oprávnenia používateľa prevádzkovať toto zariadenie.

Na čistenie zariadenia používajte len mäkkú, mierne navlhčenú handričku. Nepoužívajte čistiace prostriedky. Zariadenie nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu ani iným zdrojom tepla. Zariadenie neponárajte do vody. Prístroj nerozoberajte ani neupúšťajte. Nepokúšajte sa prístroj krútiť ani ohýbať.

**POZNÁMKA:** Tento návod si uschovajte, obsahuje dôležité informácie.

Na tento výrobok sa vzťahuje naša 2-ročná záruka (len Európa) a 3-mesačná záruka pre ostatné krajiny. V prípade reklamácie záručného alebo popredajného servisu sa obráťte na svojho distribútora a predložte platný doklad o kúpe. Naša záruka sa vzťahuje na všetky výrobné chyby materiálu a spracovania, s výnimkou poškodenia spôsobeného nedodržaním návodu na obsluhu alebo neopatrným zaobchádzaním s týmto zariadením (napríklad rozoberanie, vystavenie teplu a vlhkosti atď.). Obal odporúčame uschovať pre budúce použitie.

V snahe neustále zlepšovať naše služby môže dôjsť k zmenám farieb a údajov o výrobku uvedených na obale.

**VAROVANIE!** Nevhodné pre deti do 3 rokov. Riziko vdýchnutia malých častí.

ROB90EN

Navrhnuté a vyvinuté v Európe - vyrobené v Číne, Shandong

**Lexibook S.A.**

6 avenue des Andes  
Bâtiment 11  
91940 Les Ulis  
Francúzsko




**Ochrana životného prostredia:**

Nepotrebné elektrozariadenia možno recyklovať, nemožno ich vyhadzovať do bežného komunálneho odpadu! Aktívne podporujte zachovanie prírodných zdrojov a pomôžte chrániť životné prostredie tým, že tento spotrebič odovzdáte do zberného dvora (ak je k dispozícii).



## OBJAVTE POWERMAN® KID

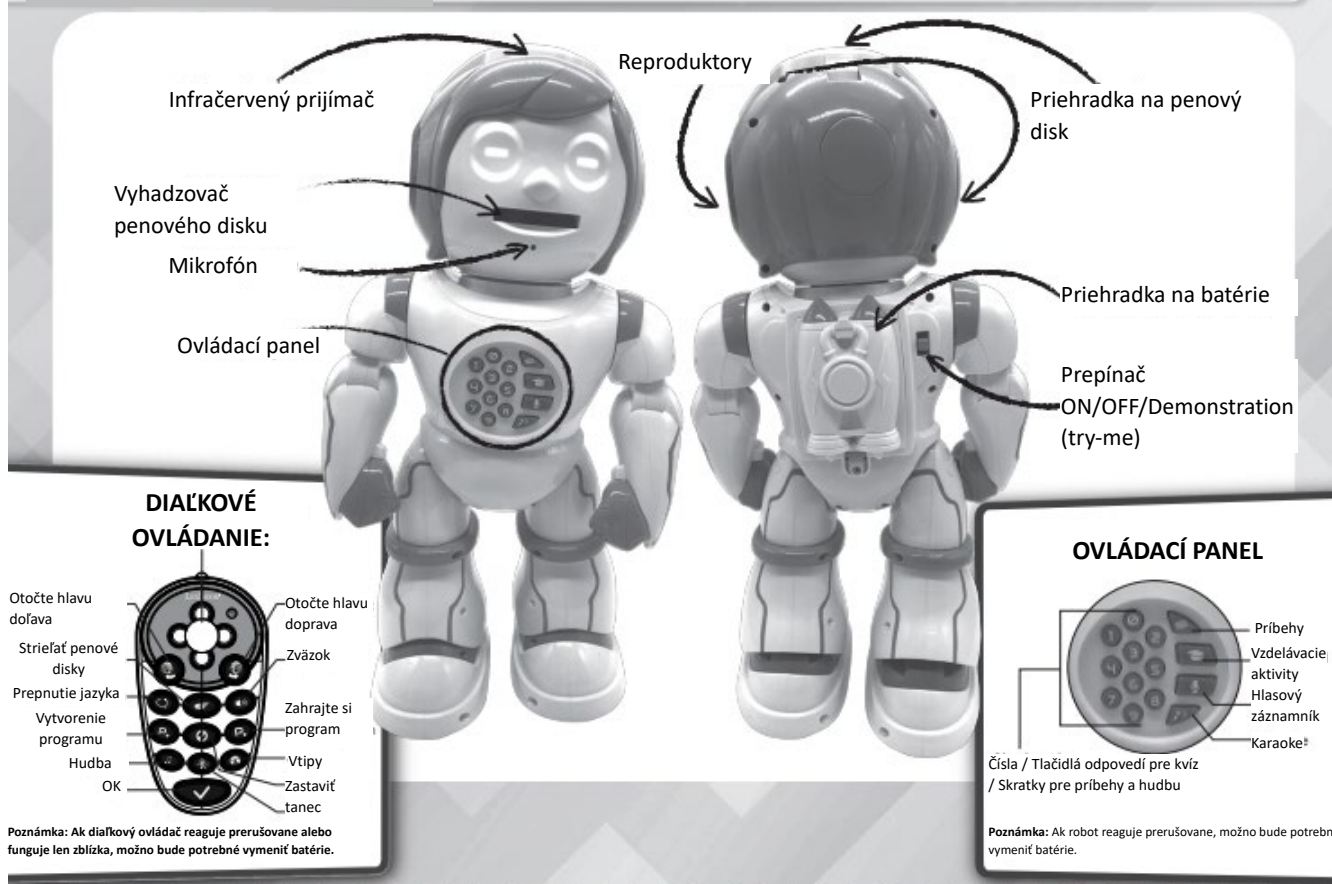

### Smerové tlačidlá



Pomocou joysticku na diaľkovom ovládači pohybujte robotom dopredu, dozadu, doprava alebo doľava.

Podržaním tlačidla v jednom smere sa robot pohybuje dopredu, dozadu a otáča sa rýchlejšie!



Stlačením týchto tlačidiel otočíte hlavu doľava alebo doprava.



**Dôležité!** Hlava sa môže ťažko otáčať alebo sa dokonca zaseknúť. Ak sa hlava zasekne alebo sa v stredovej polohe neotáča dostatočne na jednu stranu, jemne ju rukami otočte smerom k zaseknutej strane o približne 45°.

### Prepnutie jazyka



Stlačením tohto tlačidla prepnete z angličtiny na španielčinu.

### Strelecké penové disky



Stlačením tohto tlačidla vysuniete penové disky.

**Upozornenie** Nemierte do očí ani na tvár. Strieľajte len z dodaných diskov a nepoužívajte improvizované predmety. Do priehradky na penové disky nekladajte viac ako 9 diskov.

### Zväzok



Stlačením tohto tlačidla nastavíte hlasitosť: Nízka > Normálna > Vysoká

### Programovanie



- Stlačením tlačidla vytvorte program



Zaznamenajte akcie stlačením jedného z nasledujúcich tlačidiel:




### OVLÁDACÍ PANEL




Čísla / Tlačidlá odpovedí pre kvíz / Skratky pre príbehy a hudbu

**Poznámka:** Ak robot reaguje prerušovane, možno bude potrebné vymeniť batérie.

- Hudbu môžete pridávať stláčaním stránky  alebo čísel na hrudi.

- Po dokončení uložte program stlačením tlačidla



- Program môžete kedykoľvek prehrať stlačením tlačidla 

**Poznámka:** akýkoľvek nový program alebo reštart robota vymaže aktuálny program.

## STOP



Stlačením tohto tlačidla okamžite zastavíte akúkoľvek činnosť robota.

## Hudba



Stlačením tohto tlačidla spustíte prehrávanie hudby, ďalším stlačením spustíte prehrávanie inej hudby.

## Tance



Stlačením tohto tlačidla prehráte tanec, ďalším stlačením prehráte iný tanec.

## Vtipy



Stlačením tohto tlačidla prehráte vtip, ďalším stlačením prehráte ďalší vtip.

## Príbehy

Stlačením alebo 2 vyberať



tohto tlačidla a tlačidla 1 na hrudníku môžete medzi:

1

**Ezopove bájky** = stlačením čísla na hrudi (1-8) vyberte jednu z 8 Ezopových bajok, ktoré rozpráva POWERMAN® KID.

2

**Tvorca príbehov** = vytvorte si vlastný zábavný a bláznivý príbeh stlačením 4 tlačidiel na truhlici (0-9). Možných 10 000 kombinácií


## Vzdelávacie aktivity



Stlačením tohto tlačidla a čísla od 1 do 6 na hrudi spustíte učebnú aktivitu:


1

### Slovný kvíz!

POWERMAN® KID vás požiada, aby ste preložili slová z angličtiny do španielčiny. Odpovedzte stlačením tlačidla .

2

### Kvíz o vetách!

POWERMAN® KID vás požiada, aby ste preložili vety z angličtiny do španielčiny. Odpovedzte stlačením tlačidla .

3

### Číselný kvíz!

POWERMAN® KID povie číslo v španielčine a vy ho musíte nájsť! Odpovedzte stláčaním čísel na ovládacom paneli.

4

### Zvierací kvíz!

Ako dobre poznáte zvuky zvierat? Keď počujete správnu odpoveď, zatlieskajte raz.

5

### Kvíz o hudobných nástrojoch!

Ako dobre poznáte hudobné nástroje? Ak počujete správnu odpoveď, zatlieskajte.


6

### Kvízové miesta!

Poznáte tieto zvuky miest? Keď počujete správnu odpoveď, raz zatlieskajte.

**Upozornenie** POWERMAN® KID je citlivý na hluk počas aktivít 4, 5 a 6. Hrajte ich na tichom mieste.

## Hlasový záznamník



Stlačte toto tlačidlo a hovorte v blízkosti tváre POWERMAN® KID. Bude po vás opakovať!

## Karaoke



Stlačte toto tlačidlo, prehovorte v blízkosti tváre POWERMAN® KID a vyberte si melódiu stlačením čísla od 1 do 3 na jeho hrudi. Bude opakovať hudbu po vás!

## Režim spánku

Ak POWERMAN® KID nejaký čas nepoužívate, automaticky prejde do režimu spánku.

V režime spánku sa regulátor automaticky vypne. Opäť začne fungovať, keď POWERMAN® KID prebudíte pomocou ovládacieho panela.

Režim spánku je vhodný na krátke časové úseky. Ak neplánujete používať robota niekoľko hodín alebo dlhšie, použite vypínač ON/OFF.