










## COMEÇANDO

Quando usar o produto pela primeira vez, siga as etapas indicadas na secção "Fonte de alimentação". Certifique-se de que o carro e os telecomandos estão carregados, depois ligue-os ligando o botão ON/OFF localizado debaixo do carro (botão 11) e o telecomando (botão 1).

Como usar o carro telecomandado

Guia de direção : controla a direção do carro. (botões 2 e 3)

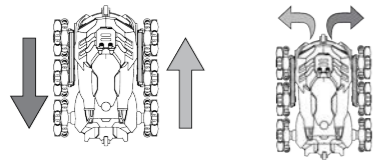

**Efeito luminoso:** Prima o botão para ligar os efeitos luminosos. Prima de novo para desligar. (botão 4)

**Modo de demonstração:** Prima o botão e o veículo começa a mover-se em todas as direções e mostra os seus truques. Prima de novo para o desligar. (botão 5)

**Efeitos sonoros:** Prima o botão para ligar os efeitos sonoros. Prima de novo para desligar. (botão 6)

**Botão da neblina :** prima este botão para ativar a neblina traseira quando o orifício tiver água. (botão 7)

Como encher o carro com água:

Abra a tampa na parte superior do veículo e adicione a quantidade adequada de água com a pipeta (incluída). Depois, feche a tampa.




Nota: Use apenas água para encher o veículo.

Nota: Não verta água acima do topo do recipiente para evitar derrames.

Nota: Quando tiver enchido o depósito com água, não abane nem vire o veículo. Isso pode dar origem a derrames de água.

Nota: É preferível ligar primeiro o veículo e depois adicionar água, para evitar derrames.

**Rotação das rodas dianteiras para acrobacias alucinantes:** As 2 rodas dianteiras do carro rodam para a frente ou para trás premindo continuamente os botões. (botões 8 e 9)

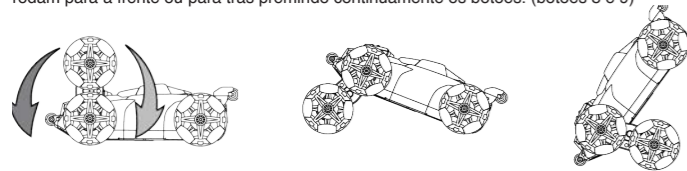

## ESPECIFICAÇÕES

Potência de entrada: USB DC 5.0V --- 0.5-2.0A  
Potência de transmissão: 2415 – 2475 MHz  
Frequência: 8dBm

## DECLARAÇÃO UE DE CONFORMIDADE SIMPLIFICADA

Nós, Lexibook® S.A.  
6 avenue des Andes, Bât 11.  
91940 Les Ulis - França  
Tipo de produto: Carro de controlo remoto  
Designação do tipo: RC45

O abaixo assinado Lexibook Limited declara que o presente tipo de equipamento de rádio RC45 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.

O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet:

[http://www.lexibook.com/doc/RC45/RC45\\_1.pdf](http://www.lexibook.com/doc/RC45/RC45_1.pdf)



Yiu Wai Man  
Gerente de Desenvolvimento do Produto  
Hong Kong

## MANUTENÇÃO E GARANTIA

Para limpar o jogo, utilize apenas um pano suave ligeiramente humedecido e sem qualquer tipo de detergente. Não exponha o jogo à luz directa do sol nem a qualquer outra fonte de calor. Não molhe a unidade. Não desmonte nem deixe cair a unidade.

**Nota:** Por favor guarde este manual, pois contém informações importantes. Este produto está coberto pela nossa garantia de 2 anos (Europa unicamente). Para a utilização da garantia ou do serviço pós-venda, deverá dirigir-se ao seu revendedor, levando consigo o talão da compra. A nossa garantia cobre defeitos de material ou de montagem da responsabilidade do fabricante, excluindo qualquer deterioração proveniente do não cumprimento do modo de utilização ou de qualquer intervenção inoportuna sobre a unidade (como a desmontagem, exposição ao calor ou à humidade...). Recomenda-se que guarde a caixa para uma futura referência. Na procura de uma constante melhoria, poderemos modificar as cores ou características do produto apresentadas na caixa.

**ATENÇÃO!** Não é adequado para crianças de idade inferior a 3 anos. Perigo de engasgamento devido à presença de peças pequenas.

Referência: RC45  
Criado e desenvolvido na Europa – Fabricado na China  
© Lexibook®

Para qualquer serviço pós-venda, por favor, contacte as nossas equipas:  
[www.lexibook.com](http://www.lexibook.com)

Lexibook S.A.  
6 avenue des Andes  
Bâtiment 11  
91940 Les Ulis  
France



**Indicações para a protecção do meio ambiente :**  
Aparelhos eléctricos antigos são materiais que não pertencem ao lixo doméstico! Por isso pedimos para que nos apoie, contribuindo activamente na poupança de recursos e na protecção do ambiente ao entregar este aparelho nos pontos de recolha, caso existam.

**Eliminação correcta das baterias neste produto**  
(Aplicável em países com sistemas de recolha em separado) Este símbolo significa que o produto contém uma bateria recarregável incorporada abrangida pela Diretiva Europeia 2013/56/EU que não pode ser eliminada juntamente com o lixo doméstico comum. Todas as baterias deverão ser eliminadas em separado do lixo doméstico comum através de instalações de recolha nomeadas pelo governo ou pelas autoridades locais. A eliminação correcta das suas baterias antigas ajuda a evitar consequências potencialmente negativas para o ambiente, animais e saúde humana. Recomendamos fortemente que entregue o seu produto num ponto de recolha oficial ou centro de reparação, para que um profissional retire a bateria recarregável. Informe-se sobre o sistema de recolha em separado para produtos eléctricos e electrónicos e baterias recarregáveis. Siga as regras locais e nunca elimine o produto nem as baterias recarregáveis juntamente com o lixo doméstico comum. Para informações mais detalhadas acerca da eliminação de baterias antigas, contacte as autoridades locais ou o centro de eliminação de resíduos.