

Budík s nočním světlem a zvuky



ČEŠTINA

Při vybalování se ujistěte, že balení obsahuje:

1x budík s nočním světlem a zvuky

1x návod k obsluze

VAROVÁNÍ: Všechny obalové materiály, jako jsou pásky, plastové fólie, stahovací pásky a visačky, nejsou součástí této hračky a měly by být v zájmu bezpečnosti vašeho dítěte odstraněny.

POPIS VÝROBKU


1. Zvukové efekty	6. Noční světlo zapnuto / vypnuto	LCD displej	2e/f. Ikony PM/AM
2. LCD displej	7. Příhrádka na baterie	2a. Ikona hodin	2g. Ikona slabé baterie
3. +	8. Nastavení času	2b. Ikona budíku	
4. -	9. Nastavení budíku	2c. Ikona odložení budíku	
5. Noční světlo	10. Reproduktor	2d. Displej s časem	

NASTAVENÍ

Tento budík je napájen pomocí 3x 1,5V— baterií typu AA / LR6 (nejsou součástí balení).

Před prvním použitím

- Otevřete příhrádku na baterie umístěnou na zadní části budíku.
- Vložte 3x baterii typu AA/LR6 1,5V— (nejsou součástí balení). Dodržujte označení polaritu uvnitř příhrádky na baterie.
- Zavřete příhrádku na baterie.

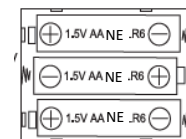

Indikátor slabé baterie

Pokud se na displeji zobrazí ikona , doporučujeme vyměnit baterie.

POZNÁMKA: Doporučujeme používat alkalické baterie pro lepší výkon tohoto výrobku.

Jednorázové baterie se nesmí dobíjet. Dobíjecí baterie je třeba před nabíjením z zařízení vyjmout.

Dobíjecí baterie lze nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby. Nepoužívejte spolu staré a nové baterie nebo různé typy baterií. Lze používat pouze baterie stejného nebo rovnocenného typu, jak je doporučeno. Baterie musí být vloženy se správnou polaritou.

Vybité baterie je třeba z zařízení vyjmout. Napájecí svorky nesmí zkratovat. Nevhazujte baterie do ohně. Pokud zařízení nebudete delší dobu používat, baterie vyjměte. Baterie nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň apod.

VAROVÁNÍ: V důsledku silného frekvenčního rušení nebo elektrostatického výboje může dojít k poruše nebo ztrátě paměti zařízení. Pokud zpozorujete jakoukoliv neobvyklou aktivitu, baterie vyjměte a znovu vložte.

- Udržujte minimální vzdálenost v okolí zařízení, aby bylo zajištěno dostatečné odvětrávání;
- Otvory by nikdy neměly být zakryté novinami, závěsy, ubrusy atd.;
- Na zařízení nesmí být umístěny žádné zdroje otevřeného ohně, jako jsou např. zapálené svíčky;
- Baterie by měly být bezpečně zlikvidovány. V zájmu ochrany životního prostředí je odnese do sběrného kontejneru;
- Zařízení pro použití v mírném klimatu;
- K čištění vnější plochy zařízení použijte měkký, čistý hadřík navlhčený obyčejnou vlažnou vodou.

ČAS A BUDÍK

Po vložení baterií se zařízení zapne, automaticky zadá čas a následně nastaví budík. První kroky dvou následujících odstavců lze ignorovat.

Nastavení času

- Dlouhým stisknutím tlačítka Nastavení času (8).
- Stisknutím tlačítek – & + (3 a 4) změňte výchozí nastavení a tlačítkem Nastavení času (8) potvrďte. Posloupnost nastavení se zobrazí v následujícím pořadí:

12/24h režim > Hodiny > Minuty

- Po nastavení minut hodiny opustí režim nastavení času a zobrazí nastavený čas.

Nastavení budíku

- Dlouhým stisknutím tlačítka Nastavení budíku (9).
- Stisknutím tlačítek – & + (3 a 4) změňte výchozí nastavení a tlačítkem Nastavení budíku (9) potvrďte. Posloupnost nastavení se zobrazí v následujícím pořadí:

Hodiny > Minuty > Vyzvánění > Hlasitost budíku > Odložení budíku

Snooze (odložení budíku)

- S ON = Odložení budíku aktivováno
- S OFF = Odložení budíku vypnuto

Hlasitost budíku

- VOL0 = Postupné zvyšování hlasitosti budíku
- VOL1 = 25% hlasitost
- VOL2 = 50% hlasitost
- VOL3 = 75% hlasitost
- VOL4 = 100% hlasitost

Poznámka: Pokud není stisknuto žádné tlačítko, hodiny automaticky ukončí režim nastavení budíku a času.

Ovládání budíku

1. Krátkým stisknutím tlačítka Nastavení budíku (9) zobrazíte čas budíku a dalším stisknutím budík aktivujete nebo deaktivujete.

Po aktivaci se na displeji zobrazí ikona budíku (🕒).

2. Když budík zazvoní, stisknutím libovolného tlačítka ho zastavíte. Budík zazvoní znovu následující den.

3. Pokud byla během nastavování budíku aktivována funkce Odložit, zobrazí se nad ikonou budíku ikona odložení budíku (⌚).

Když zazvoní budík:

- Krátkým stisknutím libovolného tlačítka spustíte funkci odložení budíku (ikona ⌚ bude blikat) a budík zazvoní znovu o 9 minut později.

- Dlouhým stisknutím zastavíte funkci budíku i odložení budíku pro aktuální den (ikona ⌚ přestane blikat). Budík zazvoní znovu následující den.

Poznámka: Pokud není stisknuto žádné tlačítko, budík se automaticky zastaví po 5 minutách (po 1 minutě, pokud je aktivována funkce odložení budíku).

ZVUKOVÉ FUNKCE

Budík může spustit tematický zvuk stisknutím zvukového tlačítka (1). Jedním stisknutím přehrajete zvuk, dalším stisknutím přehrajete jiný zvuk.

ČINNOST NOČNÍHO SVĚTLA

Noční světlo se rozsvítí, když je stisknuta horní část zařízení nebo když zazvoní budík. Automaticky se vypne po 2 minutách nebo po opětovném stisknutí horní části zařízení.

ZÁRUKA

Na tento produkt se vztahuje naše 2letá záruka.

K čištění zařízení použijte pouze měkký, mírně vlhký hadřík. Nepoužívejte čisticí prostředky.

V případě reklamace v rámci záručního nebo poprodežního servisu kontaktujte svého distributora a předložte platný doklad o koupi. Naše záruka se vztahuje na veškeré výrobní vady materiálu a zpracování, s výjimkou jakéhokoli poškození vzniklého nedodržením návodu k obsluze nebo neopatrným zacházením s tímto předmětem (jako je demontáž, vystavení teple a vlhkosti atd.). Obal doporučujeme uschovat pro další použití. Ve snaze neustále zlepšovat naše služby může dojít ke změnám barev a detailů výrobku uvedených na obalu.

POZNÁMKA: Tento návod k obsluze si uschovejte, obsahuje důležité informace.

Označení výrobku: RL800UNI_04

Navrženo a vyvinuto v Evropě – Vyrobeno v Číně.

© Lexibook®

Spojené království a Irsko

Pro poprodežní servis nás prosím kontaktujte na savcomfr@lexibook.com.



Tento výrobek
není hračka.



Ochrana životního prostředí:

Nepotřebné elektrospotřebiče lze recyklovat, neměly by se vyhazovat spolu s běžným domovním odpadem! Podpořte aktivně zachování přírodních zdrojů a pomozte chránit životní prostředí odevzdáním tohoto spotřebiče do sběrného dvora (je-li k dispozici).

