

Elektronická kytara s brýlemi s mikrofonem




Návod k obsluze

www.lexibook.com

LEXIBOOK

Řada K260

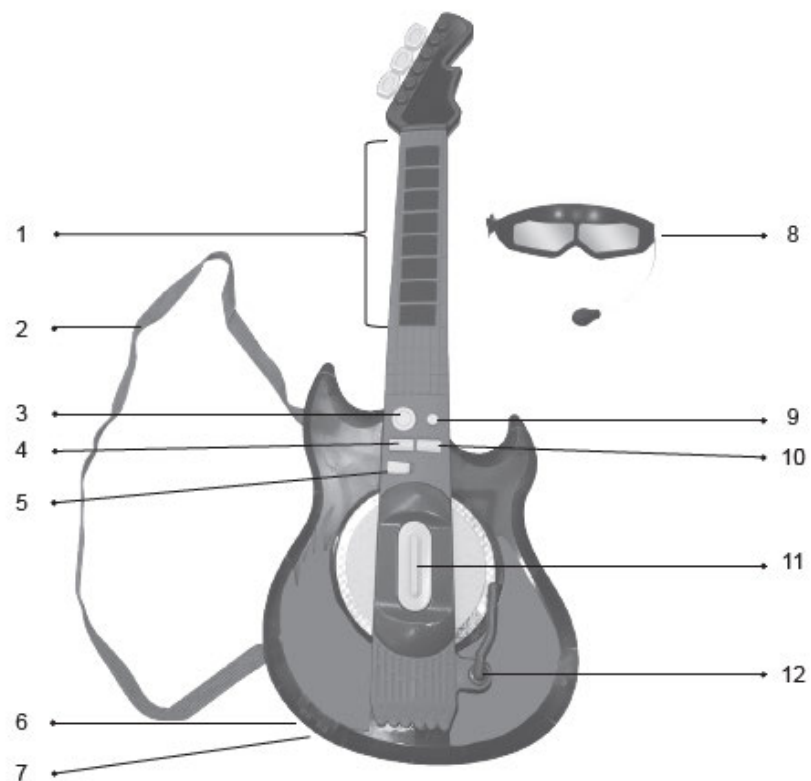

ROZBALOVÁNÍ

Při vybalování se ujistěte, že balení obsahuje:

1 kytaru / 1 pár brýlí s mikrofonem / 1 kabel s jack konektorem / 1 návod k obsluze


VAROVÁNÍ: Všechny obalové materiály, jako jsou lepicí pásky, plastové fólie, stahovací pásky a visačky, nejsou součástí této hračky a v zájmu bezpečnosti vašeho dítěte by měly být zlikvidovány.

NAPÁJENÍ

Kytara je napájena bateriemi 3 x 1,5 V --- AA/LR6 (nejsou součástí balení).

Instalace baterií:

- Pomocí šroubováku otevřete dvířka přihrádky na baterie v zadní části zařízení.
- Vložte baterie 3 x 1,5 V ---- AA/LR6. Dodržte označení polaritů uvnitř přihrádky na baterie.
- Zavřete přihrádku na baterie a utáhněte šroub.

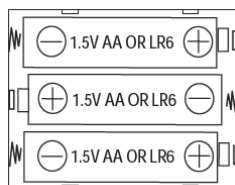

Jednorázové baterie se nesmí dobíjet. Dobíjecí baterie je třeba před nabíjením z hračky vyjmout. Dobíjecí baterie lze nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby. Nepoužívejte spolu staré a nové baterie nebo různé typy baterií. Lze používat pouze baterie stejného nebo rovnocenného typu, jak je doporučeno. Baterie musí být vloženy se správnou polaritou. Vybité baterie z hračky vyjměte. Napájecí svorky nesmí být zkratovány. Nevhazujte baterie do ohně. Pokud hračku nebudete delší dobu používat, baterie vyjměte. Baterie nesmí být vystavena nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň apod.

VAROVÁNÍ: V důsledku silného frekvenčního rušení nebo elektrostatického výboje může dojít k poruše nebo ztrátě paměti zařízení. Pokud zpozorujete jakoukoliv neobvyklou aktivitu, baterie vyjměte a znovu vložte.

POPIS PRODUKTU

- | | | |
|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| 1. Hudební tóny | 5. Vypínač ON/OFF (Zap./Vyp.) | 9. Nastavení hlasitosti |
| 2. Popruh | 6. Brýle se slotem pro mikrofon | 10. 2 Rytmy |
| 3. Výběr herního režimu | 7. Vstup pro jack konektor | 11. Kytarová sóla |
| 4. 1 Rytmus | 8. Brýle s mikrofonem | 12. Vibrato |

JAK KYTARU POUŽÍVAT

Vypínač ON/OFF a ovládání hlasitosti

Kytaru zapnete otočením tlačítka (5) do polohy „On“ (Zapnuto). Tlačítko hlasitosti (9) slouží k nastavení hlasitosti kytary. Jsou zde 3 úrovně hlasitosti: nízká, střední a vysoká.

Herní režimy

K dispozici jsou dva herní režimy, které lze postupně aktivovat stisknutím tlačítka „Select“ (Vybrat) (3). První režim hraje konkrétní hudební tón na každé klávese kytary. Druhý režim hraje jinou melodii pro každou klávesu. Můžete také při hraní přidat dva rytmy: Rytmus 1 (4) a Rytmus 2 (10).

Brýle s mikrofonem

Pro aktivaci brýlí (8) je jednoduše zapojte do slotu pro mikrofon (6) pomocí kabelu. Světla na brýlích se aktivují automaticky. Nyní můžete zpívat nebo mluvit přímo do mikrofonu.

Jak si připojit vlastní hudbu

Připojte kabel s jack konektorem do vašeho přehrávače hudby / MP3 (není součástí balení) a do konektoru MP3 IN jack (7) pro použití reproduktorů.

ÚDRŽBA A ZÁRUKA

K čištění zařízení použijte pouze měkký, mírně vlhký hadřík. Nepoužívejte čisticí prostředky. Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření nebo jinému zdroji tepla. Neponořujte zařízení do vody. Zařízení nerozebírejte ani s ním neházejte. Nesnažte se zařízení zkroutit nebo ohnout.

Poznámka: Uschovejte si prosím tento návod, obsahuje důležité informace.

Na tento produkt se vztahuje naše 2letá záruka.

V případě reklamace v rámci záručního nebo poprodejního servisu kontaktujte svého distributora a předložte platný doklad o koupi. Naše záruka se vztahuje na veškeré výrobní vady materiálu a zpracování, s výjimkou jakéhokoli poškození vzniklého nedodržením návodu k obsluze nebo neopatrným zacházením s tímto předmětem (jako je demontáž, vystavení teplu a vlhkosti atd.). Doporučujeme ponechat si obal pro další použití. Ve snaze neustále zlepšovat naše služby může dojít ke změnám barev a detailů výrobku uvedených na obalu.

VAROVÁNÍ! Nevhodné pro děti do 3 let. Nebezpečí vdechnutí malých částí. Nebezpečí uškrcení dlouhým kabelem.

VAROVÁNÍ! Brýle jsou hračky. Neposkytují ochranu.

Označení: Řada K260

Navrženo a vyvinuto v Evropě – Vyrobeno v Číně
© Lexibook®

Spojené království a Irsko

Pro poprodejní servis nás prosím kontaktujte na savcomfr@lexibook.com.

www.lexibook.com



Sledujte nás na
@LexibookCom



Ochrana životního prostředí

Nepotřebné elektrické spotřebiče lze recyklovat, není možné je vyhazovat spolu s běžným komunálním odpadem! Podpořte aktivně zachování přírodních zdrojů a pomozte chránit životní prostředí odevzdáním tohoto zařízení do sběrného dvora (je-li k dispozici).

