

# Bluetooth® Karaoke



NÁVOD K OBSLUZE

LEXIBOOK®  
K8250

## BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ



## UPOZORNĚNÍ

**NEBEZPEČÍ ÚRAZU  
ELEKTRICKÝM PROUDEM  
NEOTVÍREJTE**



**UPOZORNĚNÍ:** ABY SE SNÍŽILO RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NESNÍMEJTE KRYT (NEBO ZADNÍ ČÁST). ZAŘÍZENÍ NEMÁ ŽÁDNÉ DÍLY URČENÉ K OPRAVĚ SVĚPOMOCÍ. VEŠKERÝ SERVIS PŘENEČEJTE KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÍMU PERSONÁLU.

**NEBEZPEČNÉ NAPĚTÍ:**

Symbol blesku s hrotem šipky v rovnostranném trojúhelníku má upozornit uživatele na přítomnost neizolovaného nebezpečného napětí v krytu výrobku, které může být natolik vysoké, aby pro osoby představovalo riziko úrazu elektrickým proudem.

**POZOR:**

Vykřičník v rovnostranném trojúhelníku má upozornit uživatele na přítomnost důležitých pokynů pro obsluhu a údržbu (servis), které se mohou v průvodním návodu ke spotřebiči nacházet.

**VAROVÁNÍ:**

- Aby se snížilo riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, chraňte tento spotřebič před deštěm a vlhkostí.
- Zařízení nesmí být vystaveno kapající ani stříkající vodě a na výrobek nesmí být pokládány žádné předměty naplněné tekutinami, jako jsou např. vázy.
- Jako odpojovací zařízení se používá síťová zástrčka, odpojovací zařízení musí být dobře přístupné.
- Aby bylo možné zařízení zcela odpojit od sítě, měla by být síťová zástrčka zcela odpojována ze zásuvky.

**PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY:**

Pro připojení AC (střídavého proudu) se doporučuje použít přepěťovou ochranu. Na blesky a přepětí se záruka na tento výrobek NEVZTAHUJE.

## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

### PŘEČTĚTE SI JE PŘED POUŽITÍM TOHOTO ZAŘÍZENÍ.

Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte všechny pokyny k obsluze. Berte prosím na vědomí, že se jedná o obecná opatření, která se nemusí týkat vašeho zařízení.

1. Přečtěte si tento návod.
2. Tento návod si uschovejte.
3. Dbejte všech varování.
4. Dodržujte všechny pokyny.
5. Nepoužívejte tento výrobek v blízkosti vody a vlhkosti, například: v blízkosti vany, umyvadla, kuchyňského dřezu nebo prádelny, ve vlhkém sklepě nebo v blízkosti bazénu. Na zařízení nesmí být kladeny žádné předměty, jako jsou například vázy.
6. Před čištěním odpojte tento výrobek ze zásuvky. Nepoužívejte tekuté čisticí prostředky ani aerosolové čisticí prostředky. Mohou poškodit obrazovku. K čištění používejte pouze suchý hadřík.
7. Sloty a otvory v zadní nebo spodní části krytu slouží k větrání, aby byl zajištěn spolehlivý provoz výrobku a jeho ochrana před přehřátím. Tyto otvory nesmí být ucpány nebo zakryty. Otvory by nikdy neměly být blokovány položením výrobku na postel, pohovku, koberec nebo jiný podobný povrch. Tento výrobek by nikdy neměl být umístěn nad radiátorem nebo zdrojem tepla nebo v jejich blízkosti. Tento výrobek by neměl být umístěn ve vestavěné konstrukci, jako je knihovna nebo regál, pokud není zajištěno řádné větrání nebo pokud nebyly dodrženy pokyny výrobce.
8. Dodržujte minimální vzdálenosti 10 cm kolem zařízení pro zajištění dostatečného větrání.
9. Neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, ohřívače, vařiče nebo jiná zařízení (včetně zesilovačů), která produkují teplo.
10. Neporušujte bezpečnostní účel polarizované nebo uzemňovací zástrčky. Polarizovaná zástrčka má dva ploché kolíky, jeden širší než druhý. Zástrčka s uzemněním má dva ploché kolíky a třetí uzemňovací válcový kolík. Široký plochý kolík nebo třetí válcový kolík zajišťují vaši bezpečnost. Pokud dodaná zástrčka nezapadá do vaší zásuvky, poraďte se s elektrikářem o výměně vaší zastaralé zásuvky.
11. Chraňte napájecí kabel před přišlápnutím nebo přiskřípnutím, zejména u zástrček, zásuvek a v místě, kde kabel vychází ze zařízení.
12. Používejte pouze doplňky a příslušenství specifikované výrobcem.
13. Toto zařízení odpojte během bouřek nebo v případě, že jej nebudete delší dobu používat.
14. Veškerý servis přenechejte kvalifikovanému servisnímu personálu. Servis je nutný, pokud bylo zařízení jakkoli poškozeno, např. došlo k poškození napájecího kabelu nebo zástrčky, došlo k rozlité kapalině nebo pádu předmětů na zařízení a/nebo bylo zařízení vystaveno dešti nebo vlhkosti a nefunguje správně nebo pokud bylo zařízení upuštěno.
15. Tento výrobek by měl být napájen pouze typem zdroje napájení uvedeného na štítku. Pokud si nejste jisti typem dodávané energie do vašeho domova, obraťte se na prodejce spotřebičů nebo místní energetickou společnost. Informace k výrobkům určeným k napájení z baterie nebo jiných zdrojů naleznete v návodu k obsluze.

16. Nepřetěžujte zásuvky a prodlužovací kabely, mohlo by dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Používejte pouze uvedený zdroj napájení.
17. Nikdy nevtlačujte do otvorů tohoto výrobku předměty jakéhokoli druhu, protože by se mohly dotknout nebezpečných míst pod napětím nebo zkratových částí, čímž by mohly způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem. Nikdy na výrobek nerozlévejte ani nestříkejte žádnou tekutinu.
18. Nepokoušejte se provádět servis přístroje sami, protože otevřením nebo sejmutím krytů se můžete vystavit nebezpečnému napětí nebo jiným rizikům. Veškerý servis přenechejte kvalifikovanému servisnímu personálu.
19. Po dokončení jakéhokoli servisu nebo opravy tohoto výrobku požádejte servisního technika, aby provedl bezpečnostní kontrolu a zjistil, zda je výrobek v řádném provozním stavu.
20. Nepoužívejte výrobek v blízkosti hořlavých nebo výbušných zdrojů.
21. Přístroj uchovávejte mimo dosah přímého slunečního světla a jiných zdrojů extrémního tepla nebo chladu.
22. Zařízení je určeno k použití v mírném podnebí. (Pracovní teplota 0 °C ~ +40 °C)
23. Zásuvka musí být instalována v blízkosti zařízení a musí být snadno přístupná.
24. Síťová zástrčka by měla být během zamýšleného použití snadno přístupná.
25. Pro úplné odpojení příkonu musí být síťová zástrčka odpojena ze sítě, protože odpojovací zařízení je právě síťová zástrčka.
26. Zařízení nesmí být vystaveno kapající ani stříkající vodě a v okolí výrobku nesmí být pokládány žádné předměty naplněné kapalinami, jako jsou např. vázy.
27. Síťová zástrčka se používá jako odpojovací zařízení a měla by zůstat snadno přístupná během zamýšleného použití. Aby bylo možné přístroj zcela odpojit od sítě, měla by být síťová zástrčka zcela odpojena od hlavní zásuvky.
28. Při plném výkonu může dlouhodobý poslech hudebního přehrávače poškodit sluch uživatele.
29. Nebraňte větrání zakrýváním větracích otvorů předměty, jako jsou noviny, ubrusy, závěsy atd.
30. Na zařízení nesmí být umístěny žádné zdroje otevřeného ohně, jako jsou zapálené svíčky.
31. Zařízení je určeno k použití v tropickém anebo mírném podnebí.
32. Baterie je třeba řádně zlikvidovat. V zájmu ochrany životního prostředí je odnesto do sběrné nádoby.

## VYBALENÍ ZAŘÍZENÍ

Při vybalování se ujistěte, že jsou v balení následující součásti:

- 1 x Bluetooth® Karaoke trolley se světelnými efekty
- 1 x AC/DC adaptér
- 1 x mikrofon
- 1 x dálkové ovládání
- 1 x návod k obsluze
- 1 x kabel s jack konektorem

**VAROVÁNÍ:** Všechny obalové materiály, jako jsou pásky, plastové fólie, stahovací pásky a visačky, nejsou součástí této hračky a měly by být kvůli bezpečnosti vašeho dítěte odstraněny.

## ZDROJ NAPÁJENÍ REPRODUKTORU

Systém Bluetooth® Karaoke pracuje s napětím AC 100-240 V~ 60/50 Hz.

1. Ujistěte se, že je reproduktor vypnutý.
2. Kabel adaptéru zapojte do zásuvky na zadní straně zařízení a druhý konec zapojte do libovolné zásuvky s napětím AC ~ 100-240 V, 50/60 Hz.
3. Během nabíjení se indikátor rozsvítí červeně a po úplném nabití baterie se rozsvítí modře.
4. Po dokončení nabíjení kabel odpojte. Indikátor se vypne.

### Poznámka:


Zásuvka musí být instalována v blízkosti zařízení a musí být snadno přístupná. Pokud nebude spotřebič delší dobu používán, odpojte prosím síťovou zástrčku od elektrické zásuvky.

**VAROVÁNÍ:** V důsledku silného frekvenčního rušení nebo elektrostatického výboje může dojít k poruše nebo ztrátě paměti zařízení. Pokud zpozorujete jakoukoliv neobvyklou aktivitu, odpojte zařízení ze síťové zásuvky a znovu jej zapojte.


### VAROVÁNÍ:


- Nebezpečí výbuchu při nesprávné výměně baterie. Nahradejte ji prosím pouze stejnou nebo ekvivalentní baterií. (Pouze pro servisní pokyny; baterie není určena k výměně UŽIVATELEM).
- Baterie by neměla být vystavena vysokým teplotám, jako je sluneční záření, oheň nebo obdobnému zdroji tepla.

## INFORMACE O BATERIÍCH PRO DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Váš dálkový ovladač systému Bluetooth® je napájen 1 x baterií typu CR2025 3 V  (součástí balení).

### Výměna baterie:

1. Chcete-li otevřít přihrádku na baterie, zatlačte ji do strany a zatáhněte za přihrádku směrem dolů.
2. Nainstalujte 1 x CR2025 3 V baterii  (součástí balení).
3. Vložte přihrádku zpět do zadního panelu dálkového ovladače.



Nedobíjecí baterie se nesmí dobíjet. Dobíjecí baterie je třeba před nabíjením z přístroje vyjmout. Dobíjecí baterie lze nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby. Nepoužívejte spolu staré a nové baterie nebo různé typy baterií. Lze používat pouze baterie stejného nebo rovnocenného typu, jak je doporučeno. Baterie musí být vloženy se správnou polaritou. Vybité baterie je třeba z přístroje vyjmout. Přívodní svorky nesmí být zkratovány. Nevhazujte baterie do ohně. Pokud přístroj nebudete delší dobu používat, baterie vyjměte. Baterie nesmí být vystavena nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň apod.


**VAROVÁNÍ:** V důsledku silného frekvenčního rušení nebo elektrostatického výboje může dojít k poruše nebo ztrátě paměti přístroje. Pokud zpozorujete jakoukoliv neobvyklou aktivitu, baterie vyjměte a znovu vložte.

**VAROVÁNÍ:** Nebezpečí výbuchu při nesprávné výměně baterie. Vyměňte jej pouze za ekvivalentní nebo stejnou baterii.

Nepožívejte baterii, nebezpečí chemického popálení.


Dálkový ovladač dodávaný s tímto výrobkem obsahuje knoflíkovou baterii. Požití knoflíkové/mincové baterie může způsobit vážné vnitřní popáleniny a následně smrt během pouhých 2 hodin po požití. Nové a použité baterie uchovávejte mimo dosah dětí. Pokud se přihrádka na baterie nezavírá správně, přestaňte výrobek používat a uchovávejte jej mimo dosah dětí. Pokud se domníváte, že mohlo dojít ke spolknutí nebo zavedení baterií do kterékoli části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

## ROZLOŽENÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ

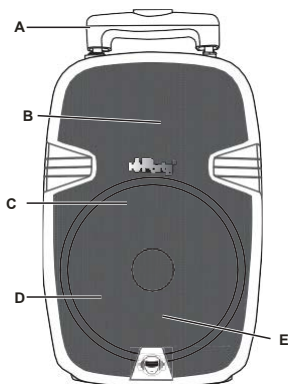

### Pohled zepředu


- A. Vytahovací rukojeť
- B. Výškový reproduktor (tweeter)
- C. Dálkový senzor
- D. LED světla
- E. Basový reproduktor (woofer)

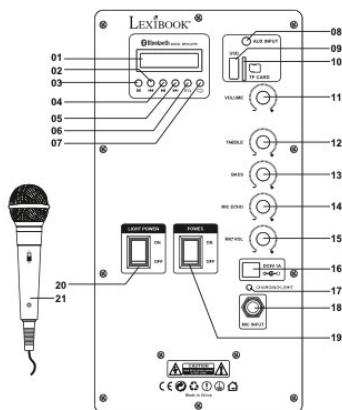

### Pohled zezadu

- 01. Obrazovka
- 02. Předchozí stopa
- 03. Tlačítko pro výběr režimu
- 04. Tlačítko Přehrát/pozastavit
- 05. Další stopa
- 06. Tlačítko ekvalizéru
- 07. Tlačítko opakování
- 08. Linkový vstup
- 09. Port USB
- 10. Slot pro paměťovou kartu
- 11. Ovládání hlasitosti
- 12. Výškový knoflík
- 13. Basový knoflík
- 14. Ovládací knoflík ozvěny mikrofonu
- 15. Ovládací knoflík hlasitosti mikrofonu
- 16. DC 9 V / 1 A zásuvka
- 17. Indikátor nabíjení
- 19. Vypínač Zap./Vyp.
- 20. Spínač Zap./Vyp. světel
- 21. Mikrofon

## DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

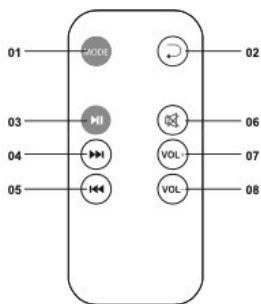

1. Tlačítko pro výběr režimu
2. Tlačítko opakování
3. Tlačítko Přehrát/pozastavit
4. Další stopa
5. Předchozí stopa
6. Tlačítko Ztišit
7. Zvýšení úrovně hlasitosti
8. Snížení úrovně hlasitosti

**Poznámka:** Namiřte dálkové ovládání na infračervený receptor umístěný na zadní a přední straně zařízení v dosahu 5 metrů. Zajistěte, aby spojení mezi dálkovým ovladačem a receptory neblokovala žádná překážka.

## OBECNÉ FUNKCE

## ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Přepnutím vypínače ON/OFF, který se nachází v zadní části zařízení, můžete zařízení Karaoke zapnout a vypnout.

## FUNKCE

Systém Bluetooth® Karaoke nabízí čtyři funkce: Bluetooth®, AUX-IN, USB a TF/SD kartu.

1. Zapněte zařízení a postupným stisknutím tlačítka MODE přepínáte mezi čtyřmi funkcemi.
2. Po výběru se název funkce zobrazí na displeji následovně: „MODRÁ“ pro Bluetooth®, „USB“, „SD“ a „AUX“.

## Bluetooth

Podrobné pokyny k tomuto režimu naleznete v další kapitole „NASTAVENÍ BLUETOOTH“.



## Port USB

V režimu USB může systém Bluetooth® Karaoke číst z jednotky USB následující typy souborů: MP3, WMA.

1. Zapnete zařízení a vložte do portu USB flash disk (není součástí balení) a ujistěte se, že je zástrčka správně zasunuta. Bluetooth® reproduktor automaticky přehraje hudbu z USB.
2. Stisknutím tlačítka play/pause pozastavíte nebo obnovíte přehrávání. Při pozastavení se na displeji zobrazí II.
3. Krátkým stisknutím předchozího nebo následujícího tlačítka přehrajete požadovanou stopu. Nebo stiskněte a podržte předchozí nebo následující tlačítko pro rychlé přetáčení vpřed nebo vzad a uvolněte tlačítko pro přehrávání.  
Můžete také ovládat přehrávání dálkovým ovladačem.
4. Chcete-li funkci USB ukončit, vyjměte USB flash disk nebo stiskněte tlačítko MODE na zadním panelu nebo na dálkovém ovladači.

## TF/SD karta

1. Vložte kartu TF/SD (není součástí balení) do slotu pro kartu TF/SD a ujistěte se, že je zástrčka správně zasunuta. Zařízení automaticky přehraje hudbu z karty TF/SD.
2. Stisknutím tlačítka play/pause pozastavíte nebo obnovíte přehrávání. Při pozastavení se na displeji zobrazí II.
3. Požadovanou stopu přehrajete krátkým stisknutím předchozího nebo následujícího tlačítka. Nebo stiskněte a podržte předchozí nebo následující tlačítko pro rychlé přetáčení vpřed nebo vzad a uvolněte tlačítko pro přehrávání.  
Můžete také ovládat přehrávání dálkovým ovladačem.
4. Pro ukončení režimu TF/SD vyjměte kartu TF/SD nebo stiskněte tlačítko MODE na zadním panelu nebo na dálkovém ovladači.

**Poznámka:** Při současném vložení USB a SD karty se přednostně přehraje poslední vložená karta. Chcete-li přepnout z USB na kartu SD a naopak, stiskněte tlačítko MODE a vyberte režim USB nebo TF/SD.

## Vstup AUX-IN

1. Připojte audio zařízení k reproduktorovému systému pomocí kabelu AUX-IN (součástí balení).
2. Můžete také ovládat přehrávání pomocí audio přehrávače.
3. Funkci AUX-IN zastavíte stisknutím tlačítka MODE.

**Poznámka:** Při aktivaci funkce AUX-IN jsou tlačítka PLAY/PAUSE (PŘEHRÁT/ZASTAVIT), PREVIOUS (PŘEDCHOZÍ) a NEXT (DALŠÍ) na reproduktoru vypnuta. Pro co nejlepší ovládání hudby použijte ovládací tlačítka na hudebním přehrávači.

**Předchozí/Další**

V režimech USB, TF/SD a Bluetooth®:

1. Krátkým stisknutím tlačítka předchozí stopy (PREV) se vrátíte na předchozí stopu.
2. Krátce stiskněte tlačítko další stopy pro poslech další stopy. Pro tuto funkci můžete také použít dálkové ovládání.

**Hlasitost**

Otáčením knoflíku VOLUME doprava zvýšíte (+) nebo doleva snížíte (-) hlasitost. Můžete také použít tlačítka hlasitosti na dálkovém ovladači.

**UPOZORNĚNÍ:** Příliš vysoká hlasitost může poškodit váš sluch. Z tohoto důvodu hlasitost raději snižte.

**Opakující se stopy v režimech USB a TF/SD:**

1. Stisknutím tlačítka opakování na zadním panelu zařízení nebo na dálkovém ovladači můžete poslouchanou skladbu opakovat. Na displeji se zobrazí „ONE“.
2. Pro opakování všech skladeb stiskněte podruhé tlačítko opakování. Na displeji se zobrazí „ALL“.

**Nastavení hudebního stylu Nastavení výšek/basů**

Otáčením knoflíku výšek/basů na zařízení zvýšíte nebo snížíte efekt výšek/basů, který nejlépe odpovídá vašemu hudebnímu stylu.

**Ovládání ekvalizéru**

Toto zařízení je vybaveno ekvalizérem, stisknutím tlačítka EQ vyberete konfiguraci, která nejlépe odpovídá vašemu hudebnímu stylu: Pop (POP), Rock (ROC), Jazz (JAZ), Classic (CLA), Country (CUT) nebo Flat (FLA).

**Světelné efekty**

Stisknutím tlačítka LIGHT aktivujete a deaktivujete světelné efekty na přední straně zařízení.

### BLUETOOTH®

Slovní ochranná známka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek společností Lexibook® podléhá licenci. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.

© 2018 Bluetooth SIG, Inc.

Váš audio přehrávač musí podporovat profil A2DP Bluetooth®, aby byl kompatibilní s tímto systémem Bluetooth® Karaoke. Přesné informace o podporovaných profilech Bluetooth® a o nastavení párování Bluetooth® naleznete v návodu k obsluze vašeho audio přehrávače.

1. Zapněte zařízení a poté opakovaně stisknete tlačítko „MODE“, dokud se na obrazovce nezobrazí „BLUE“. Zvukový signál signalizuje, že je zařízení připravené ke spárování.
2. Aktivujte funkci Bluetooth® na vašem osobním zařízení a ujistěte se, že je v režimu viditelnosti.
3. Potvrďte spárování nebo vyberte Bluetooth® jméno „K8250“ pro připojení přehrávače k reproduktoru. V případě potřeby zadejte heslo 0000.
4. Pokud je párování úspěšné, uslyšíte dvojitý signální tón. Můžete přehrávat audio nebo video soubor. Úroveň hlasitosti zvuku můžete upravit pomocí tlačítek na osobním zařízení nebo pomocí knoflíku hlasitosti na reproduktoru.
5. Chcete-li Bluetooth® odpojit, stiskněte tlačítko „MODE“ nebo vypněte funkci Bluetooth® na svém osobním zařízení.

### Poznámky:

- Pokud funkci Bluetooth® ukončíte a zvolíte na zařízení funkci jinou a později ji znovu zvolíte, reproduktor se automaticky znovu připojí k zařízení, se kterým byl dříve synchronizován.
- Po zapnutí reproduktor automaticky vyhledá zařízení, se kterým byl dříve synchronizován.
- Bluetooth® reproduktor se vždy připojí pouze k jednomu zařízení.

**Poznámky:** Některé hudební přehrávače plně nepodporují ovládání zvuku Bluetooth®. Tlačítka přehrát/zastavit, předchozí a další na Bluetooth® reproduktoru nemusí reagovat. Hudební přehrávač se také může vypnout. Chcete-li, aby přehrávání probíhalo hladce, ovládejte přehrávač spíše tlačítky na obrazovce vašeho hudebního přehrávače než těmi na reproduktoru.

## HUDEBNÍ FUNKCE

### FUNKCE KARAOKE

#### Mikrofon

Bluetooth® reproduktor má funkci karaoke s mikrofonem (součástí balení).

1. Zapněte zařízení a nastavte požadovanou funkci. Mikrofon pracuje se všemi funkcemi: Bluetooth®, AUX IN a TF/SD karta.
2. Zasuňte kabel mikrofonu do konektoru mikrofonu. Pro jeho zapnutí stiskněte tlačítko on/off (zap./vyp.) a nastavte polohu „on“ (zap.).
3. Otáčením knoflíku hlasitosti mikrofonu na zařízení zvýšíte (+) nebo snížíte (-) hlasitost mikrofonu.

**Poznámka:** Nepřibližujte mikrofon příliš blízko k reproduktorům, mohlo by to způsobit zvukovou zpětnou vazbu (pískání) přes reproduktory.

#### Nastavení ozvěny mikrofonu

Otočením knoflíku ozvěny mikrofonu na zařízení zvýšíte nebo snížíte efekt ozvěny mikrofonu.


## PRŮVODCE ŘEŠENÍM PROBLÉMŮ

| PROBLÉM   | ŘEŠENÍ   |
|---|--|
| Bluetooth® zařízení a reproduktor se nedaří spárovat. | Zkontrolujte, zda je reproduktor Bluetooth® připojen k napájení.<br>Zkontrolujte, zda je funkce Bluetooth® na zařízení aktivována.   |
| Párování ztraceno                                     | Zkontrolujte, zda funkce Bluetooth® v zařízení nebyla deaktivována. Může být nutné kroky párování znovu zopakovat.<br>Ujistěte se, že je zařízení v dosahu 10 metrů od Bluetooth® Karaoke systému.<br>Ujistěte se, že mezi nimi nejsou žádné překážky. |
| Nejde zvuk  | Ujistěte se, že hlasitost není příliš nízká nebo ztlumená. Ujistěte se, že skladba hraje.<br>Zkontrolujte, zda je Bluetooth® zařízení správně spárováno. Zkontrolujte, zda je na požadované funkci.  |

## SPECIFIKACE

ČEŠTINA

### Obecné

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Frekvenční odezva              | 60 Hz – 15 kHz   |
| Frekvenční rozsah Bluetooth®   | 2402–2480 MHz  |
| Napájení                       | Vstup: AC 100-240 V ~ 50/60<br>Hz Výstup: DC 9V --- 1A  |
| Typ baterie                    | Vestavěná lithiová baterie 7,4 V --- 1800 mAh  |
| Výstupní výkon zařízení        | 18 hudebních wattů   |
| Vysílací výkon                 | ≤ 2 dBm  |
| Provozní vzdálenost Bluetooth® | 10 metrů   |
| Vstupní konektor mikrofonu     | 6,3 mm vstupní konektor mikrofonu  |
| Bluetooth® profil              | Bluetooth® 4.1   |
| Provozní teplota               | 0 °C až +40 °C   |
| Rozměry                        | 22 x 25,5 x 39 cm  |
| Hmotnost                       | 3 kg   |

## ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My, Lexibook® S.A.  
6 avenue des Andes, Bât 11  
91940 Les Ulis – Francie

Druh výrobku: Bluetooth® Karaoke Systém  
Označení typu: K8250\_02

Společnost Lexibook Limited tímto prohlašuje, že rádiové zařízení řady K8250\_02 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této adrese:  
[http://www.lexibook.com/doc/k8250\\_02/k8250\\_02\\_1.pdf](http://www.lexibook.com/doc/k8250_02/k8250_02_1.pdf)



Yiu Wai Man  
Produktový manažer  
Hongkong



## ÚDRŽBA

Abyste předešli nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem, odpojte zařízení při čištění od zdroje napájení. Povrch zařízení lze čistit hadříkem na prach a pečovat o něj můžete jako o ostatní nábytek. K čištění vnější plochy přístroje použijte měkký, čistý hadřík navlhčený obyčejnou vlažnou vodou. Při čištění a utírání plastových dílů postupujte opatrně. Na přední panel lze použít jemné mydlo a vlhký hadřík.

## ZÁRUKA

Na tento produkt se vztahuje naše 2letá záruka, s výjimkou integrované baterie, na kterou se vztahuje 6měsíční záruka.

V případě reklamace v rámci záručního nebo poprodejněho servisu kontaktujte svého distributora a předložte platný doklad o koupi. Naše záruka se vztahuje na veškeré výrobní vady materiálu a zpracování, s výjimkou jakéhokoli poškození vzniklého nedodržením návodu k obsluze nebo neopatrným zacházením s tímto předmětem (jako je demontáž, vystavení teple a vlhkosti atd.). Doporučujeme ponechat si obal pro další použití.

Ve snaze neustále zlepšovat naše služby může dojít ke změnám barev a detailů výrobku uvedených na obalu.

**POZNÁMKA:** Ušchovejte si prosím tento návod, obsahuje důležité informace.

Označení výrobku: K8250\_02

Navrženo a vyvinuto v Evropě – Vyrobeno v Číně

© Lexibook®

Spojené království a Irsko

Pro poprodejně servis nás kontaktujte na [customerservice@support.lexibook.com](mailto:customerservice@support.lexibook.com) nebo +33 1 84 88 58 59.

[www.lexibook.com](http://www.lexibook.com)

Sledujte nás na  
@LexibookCom



Tento výrobek není hračka.

### Ochrana životního prostředí

Nepotřebné elektrické spotřebiče lze recyklovat, není možné je vyhazovat spolu s běžným komunálním odpadem! Aktivně podpořte šetření přírodními zdroji a pomozte chránit životní prostředí odevzdáním tohoto spotřebiče do sběrného dvora (je-li k dispozici).



**Správná likvidace baterií tohoto výrobku**

(Platí v zemích se systémy tříděného sběru)

Tento symbol znamená, že výrobek obsahuje vyměnitelnou a vestavěnou dobíjecí baterii, na kterou se vztahuje evropská směrnice 2013/56/EU a kterou nelze likvidovat s běžným komunálním odpadem. Všechny baterie by měly být likvidovány odděleně od komunálního odpadu prostřednictvím určených sběrných dvorů zřizovaných vládou nebo místními orgány. Správná likvidace starých baterií pomůže zabránit potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí, zdraví zvířat a lidí.

Důrazně doporučujeme, abyste svůj výrobek odnesli do oficiálního sběrného dvora nebo servisního střediska, kde z něj odborník vyjme dobíjecí baterii. Informujte se o místním systému tříděného sběru elektrických a elektronických výrobků a dobíjecích baterií. Dodržujte místní pravidla a výrobek a dobíjecí baterie nikdy nevyhazujte do běžného komunálního odpadu. Pro podrobnější informace o likvidaci starých baterií kontaktujte svůj městský úřad nebo servisní středisko sběrného dvora.