

PŘENOSNÝ REPRODUKTOR iPARTY



NÁVOD K OBSLUZE

LEXIBOOK®

K8260

ČEŠTINA

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PŘEČTĚTE SI PROSIM PŘED POUŽITÍM TOHOTO ZAŘÍZENÍ.

Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte všechny pokyny k obsluze. Upozorňujeme, že se jedná o obecná opatření, která se nemusí týkat vašeho zařízení.

1. Než zařízení připojíte a začnete jej používat, přečtěte si tento návod k obsluze.
2. Udržujte tyto pokyny v dobrém stavu. Dbejte všech varování. Dodržujte všechny pokyny.
3. Uchovejte si tento návod k obsluze pro příští použití.
4. Zařízení nesmí být vystaveno kapající ani stříkající vodě a na výrobek nesmí být pokládány žádné předměty naplněné tekutinami, jako jsou např. vázy. Používejte pouze v suchém prostředí.
5. Na zařízení nesmí být umístěny žádné zdroje otevřeného ohně, jako jsou svíčky.
6. Na děti je třeba dohlížet a zajistit, aby si se zařízením nehrály.
7. Nezakrývejte větrací otvory, abyste nenarušili systém větrání zařízení.
8. Používejte pouze příslušenství, které je určeno výrobcem.
9. Použijte náhradní díly, které jsou určeny výrobcem.
10. Nainstalujte zařízení v souladu s pokyny výrobce.
11. Umístěte zařízení na dobře větrané místo. Umístěte zařízení na rovný, tvrdý a stabilní povrch. Nevystavujte jej teplotám nad 40 °C. Ponechejte za zařízením a nad ním alespoň 10 cm volného prostoru a 5 cm na bočních stranách.
12. Jemně stiskněte tlačítka přehrávače. Příliš silný tlak může poškodit přehrávač.
13. Použití baterie zlikvidujte ekologicky šetrným způsobem.
14. Před přemístěním nebo čištěním se vždy ujistěte, že je výrobek vypojen z elektrické zásuvky. Čistěte jej pouze suchým hadříkem.
15. Vypněte výrobek během bouřek nebo když jej nebudete delší dobu používat.
16. Tento výrobek nemá žádné díly určené k opravě svépomocí. Nepokoušejte se opravovat tento výrobek sami. Servis smí provádět pouze kvalifikovaný servisní personál. Odneste výrobek ke kontrole a opravě do elektronického servisu dle vašeho výběru.

17. NIKDY nedovolte nikomu, zejména dětem, vkládat cokoli do prohlubní, štěrbin nebo jiných otvorů v krytu zařízení, protože by to mohlo vést ke smrtelnému úrazu elektrickým proudem.

18. Nemontujte tento výrobek na zeď nebo strop.

19. Neumísťujte zařízení do blízkosti televizorů, reproduktorů či jiných předmětů, které vytvářejí silné magnetické pole.

20. Během používání nenechávejte zařízení bez dozoru.

21. Dodržujte minimální vzdálenosti kolem zařízení pro dostatečné větrání.

22. Nebráňte větrání zakrýváním větracích otvorů předměty, jako jsou noviny, ubrusy, závěsy atd.

23. Zařízení je určeno k použití v tropickém nebo mírném podnebí.

24. Baterie je třeba řádně zlikvidovat. V zájmu ochrany životního prostředí je odneste do sběrného kontejneru.


VAROVÁNÍ: Všechny obalové materiály, jako jsou pásky, plastové fólie, stahovací pásky a visačky, nejsou součástí této hračky a měly by být kvůli bezpečnosti vašeho dítěte odstraněny.

ROZLOŽENÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ



- 1) Tlačítko zapnutí / vypnutí a ovladač hlasitosti
- 2) MIC (Vstupní konektor mikrofonu)
- 3) EQ: krátký stisk slouží k přepínání šesti režimů: NORMAL, POP, ROCK, JAZZ, CLASSIC, BASS.
- 4) LED indikátor
- 5) Nabíjecí port micro USB
- 6) Tlačítko Vrátit se na předchozí
- 7) AUX (Aux/Line In) Jack
- 8) Tlačítko Přehrát/Pozastavit
- 9) Slot pro kartu micro SD / TF
- 10) Tlačítko Přeskočit vpřed
- 11) Port USB
- 12) Tlačítko Režim / Zap.-Vyp. dekorativních LED světel LED světel
- 13) Hlasitost mikrofonu: ovladač hlasitosti mikrofonu
- 14) OZVĚNA: Knoflík pro nastavení ozvěny mikrofonu

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

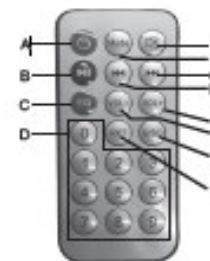

- A. Zapnutí/vypnutí funkce pohotovostního režimu
- B. Tlačítko Přehrát/Pozastavit
- C. EQ: Krátkým stisknutím změňte šest režimů: režim NORMAL, POP, ROCK, JAZZ, CLASSIC, BASS
- D. Číselné klávesy 0-9: pro výběr čísla skladby přehrávané při čtení stavu USB/Micro SD. Pokud je zadáno číslo větší než celkový počet skladeb, je číslo neplatné. Zadejte 1075 pro poslech 107,5 MHz v režimu FM.
- E. Režim ztlumení
- F. Změnit režim
- G. Dopředu
- H. Zpět
- I. Zvýšení hlasitosti
- J. Snížení hlasitosti
- K. Přepínání mezi režimem USB a SD
- L. RPT: při čtení stavu USB/Micro SD je krátký stisk určen pro přepínání režimu dvou cyklů (opakovaně VŠECHNY skladby, JEDNA skladba)

NAPÁJENÍ

Reproduktor je kompatibilní s nabíjecím kabelem micro USB (součástí balení) nebo s adaptérem typu USB (není součástí balení) 5 V 1 A. Vstup: 100 ~ 240V, 50/60 Hz.

Napájení

1. Zkontrolujte, zda je zařízení vypnuto.
2. Zasuňte menší konec kabelu USB-C (součástí balení) do nabíjecího portu USB-C na horní straně zařízení.
3. Připojte druhý konec kabelu USB do portu USB vašeho napájeného zařízení. Reproduktor pracuje s nabíjecím kabelem micro USB (je součástí balení) nebo s adaptérem typu USB (není součástí balení) 5V, 1A. Vstup: 100 ~ 240V, 50/60 Hz.

Napájení

1. Zkontrolujte, zda je zařízení vypnuto.
2. Zasuňte menší konec kabelu USB-C (součástí balení) do nabíjecího portu USB-C na horní straně zařízení.
3. Připojte druhý konec kabelu USB do USB portu zapnutého počítače nebo napájecího adaptéru typu USB a zapojte jej do zásuvky. LED u nabíjecího portu micro USB se při nabíjení zařízení rozsvítí červeně.
4. Po dokončení nabíjení LED světlo zhasne.

Poznámka: Upozorňujeme, že kabel USB lze použít pro nabíjení baterie, a nikoli pro přenos dat.

VAROVÁNÍ:


- Nebezpečí výbuchu při nesprávné výměně baterie. Nahradte ji prosím pouze stejnou nebo obdobnou baterií.
- Baterie by neměla být vystavena vysokým teplotám, jako je sluneční záření, oheň nebo cokoli podobného.
- Významné elektromagnetické rušení nebo elektrostatické výboje mohou způsobit poruchu zařízení nebo ztrátu dat. Pokud zařízení nefunguje správně, vypněte jej a znovu zapněte nebo odpojte USB kabel.

INFORMACE O BATERIÍCH PRO DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Dálkové ovládání systému Bluetooth® je napájeno pomocí 1x baterie typu CR2025 3V (součástí balení).

Výměna baterie:

1. Chcete-li otevřít přihrádku na baterie, zatlačte ji do strany a zatlačte přihrádku směrem dolů.
2. Nainstalujte 1 x CR2025 3V baterii (součástí balení).
3. Vložte přihrádku zpět do zadního panelu dálkového ovladače.

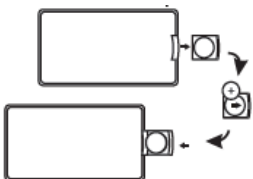

Jednorázové baterie se nesmí dobíjet. Dobíjecí baterie je třeba před nabíjením z přístroje vyjmout. Dobíjecí baterie lze nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby. Nepoužívejte zároveň staré a nové baterie nebo různé typy baterií. Lze používat pouze baterie stejného nebo podobného typu, jak je zde uvedeno. Baterie musí být vloženy se správnou polaritou. Vybité baterie je třeba z přístroje vyjmout. Napájecí svorky nesmí zkratovat. Nevhazujte baterie do ohně. Pokud přístroj nebudete delší dobu používat, baterie vyjměte. Baterie nesmí být vystavena nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň apod.

VAROVÁNÍ: V důsledku silného frekvenčního rušení nebo elektrostatického výboje může dojít k poruše nebo ztrátě paměti zařízení. Pokud zpozorujete jakoukoliv neobvyklou aktivitu, baterie vyjměte a znovu vložte.

VAROVÁNÍ: Nebezpečí výbuchu při nesprávné výměně baterie. Vyměňte je pouze za ekvivalentní nebo stejnou baterii. Nepožívejte baterii, nebezpečí chemického popálení.

Dálkový ovladač dodávaný s tímto výrobkem obsahuje knoflíkovou baterii. Požití knoflíkové/mincové baterie může způsobit vážné vnitřní popálení a následně smrt během pouhých 2 hodin po požití. Nové a použité baterie uchovávejte mimo dosah dětí.

Pokud se přihrádka na baterie nezavírá správně, přestaňte výrobek používat a uchovávejte jej mimo dosah dětí. Pokud se domníváte, že mohlo dojít ke spolknutí nebo zavedení baterií do kterékoli části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

FUNKCE & REŽIMY

Nahradte „Zapněte/vypněte“ vypínač (1) ve směru zapnutí pro zapnutí/vypnutí reproduktoru. Nastavte hlasitost otáčením stejného knoflíku (1).

REŽIMY

Reproduktor obsahuje různé režimy: Bluetooth®, USB, TF karta (až 16 GB) a vstup AUX.

- Pro změnu režimu krátce stiskněte tlačítko M/LED (12).
- V režimech Bluetooth®, USB a TF stiskněte tlačítko Předchozí, Přehrát/pozastavit a Další tlačítka (5,7,9) pro ovládání zvukových souborů.
- V režimu připojení AUX tato tlačítka nefungují. Použijte prosím ovládací tlačítka na vašem hudebním přehrávači.
- Můžete zpívat připojením mikrofonu (součástí balení) do konektoru pro mikrofon (2) v režimu Bluetooth®, Aux-In, USB nebo SD karty.

BLUETOOTH® PÁROVÁNÍ

1. Zapněte zařízení.
2. Aktivujte funkci Bluetooth na svém osobním zařízení a ujistěte se, že je ve viditelném režimu.
3. Potvrďte párování nebo vyberte Bluetooth jméno „K8260“ pro připojení přehrávače k reproduktoru.
4. Pokud je párování úspěšné, kontrolka Bluetooth® přestane blikat a bude svítit soustavně. Můžete přehrávat audio nebo video soubor. Z reproduktoru zazní zvuk po úspěšném připojení reproduktoru.

5. Spojení s reproduktorem ukončíte stisknutím tlačítka jiného režimu na jeho horním panelu nebo tlačítka na vašem zvukovém přehrávači. Jakmile je spojení zastaveno, kontrolka LED začne blikat.

Slovní ochranná známka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek společností Lexibook® podléhá licenci. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.

© 2021 Bluetooth SIG, Inc.

Váš audio přehrávač musí podporovat Bluetooth® profil A2DP, aby se mohl spárovat s tímto přenosným karaoke. Přesné informace o Bluetooth® profilech, které podporuje, a o nastavení párování Bluetooth® naleznete v návodu k obsluze vašeho audio přehrávače.

Poznámka: Některé hudební přehrávače plně nepodporují ovládání zvuku Bluetooth®. Tlačítka Přehrát/Zastavit, Předchozí a Další na Bluetooth® reproduktoru nemusí reagovat. Hudební přehrávač se také může vypnout. Chcete-li, aby přehrávání probíhalo hladce, ovládejte přehrávač spíše tlačítky na obrazovce vašeho hudebního přehrávače než těmi na reproduktoru.

PŘIPOJTE 2 REPRODUKTORY V REŽIMU STEREO:

Můžete propojit dva reproduktory K8260 a užívat si tak prostorového zvuku (k dispozici pouze v režimu Bluetooth):

1. Zapněte dva reproduktory K8260 současně.
2. Dvakrát stiskněte tlačítko přehrát/zastavit (7) na jednom ze dvou reproduktorů. Po úspěšném propojení zazní zvukový indikátor.
3. Aktivujte funkci Bluetooth® vašeho audio přehrávače a potvrďte párování s reproduktorem (K8260), jak je vysvětleno v předchozí části.

SVĚTELNÉ EFEKTY

Dlouhým stisknutím tlačítka M/LED (12) zapnete/vypnete světelné efekty.

UPOZORNĚNÍ: Příliš vysoká hlasitost může vést k poškození sluchu. Z tohoto důvodu si prosím ztlumte hlasitost.

SPECIFIKACE

Příkon	USB DC 5 V $\frac{1}{1}$ 1 A
Baterie	Lithiová baterie 3.7V $\frac{1}{1}$, 3x1200 mAh
Bluetooth Frekvenční rozsah	2402-2480MHz
Vysílací výkon	-1,42 dBm

ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My, Lexibook® S.A.

Bát 11., 6 avenue des Andes
91940 Les Ulis – Francie

Druh produktu: PŘENOSNÝ REPRODUKTOR iPARTY
Typové označení: K8260

Společnost Lexibook Limited tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu K8260 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na internetové adrese: http://www.lexibook.com/doc/k8260/k8260_1.pdf

Yiu Wai Man
Produktový manažer
Hongkong



ÚDRŽBA

Abyste předešli nebezpečí požáru nebo nárazu, odpojte zařízení při čištění od zdroje napájení. K čištění exteriéru zařízení použijte měkký, čistý hadřík navlhčený obyčejnou vlažnou vodou.

POZNÁMKA: Ušchovejte si prosím tento návod k obsluze, obsahuje důležité informace.

Označení: K8260

Navrženo a vyvinuto v Evropě – Vyrobeno v Číně

© Lexibook®



Tento výrobek
není hračka.

Spojené království a Irsko

Pro poprodejní servis nás kontaktujte na savcomfr@lexibook.com

www.lexibook.com

Tento výrobek není hračka.

Ochrana životního prostředí

Nepotřebné elektrospotřebiče lze recyklovat, neměly by se vyhazovat spolu s běžným domovním odpadem! Aktivně podpořte šetření přírodními zdroji a pomozte chránit životní prostředí odevzdáním tohoto spotřebiče do sběrného dvora (je-li k dispozici).



Správná likvidace baterií tohoto produktu

(Platí v zemích se systémem tříděného sběru) Tento symbol znamená, že výrobek obsahuje vestavěnou dobíjecí baterii, na kterou se vztahuje evropská směrnice 2013/56/EU a kterou nelze likvidovat s běžným komunálním odpadem. Všechny baterie by měly být likvidovány odděleně od komunálního odpadu prostřednictvím určených sběrných zařízení stanovených vládou nebo místními orgány. Správná likvidace starých baterií pomůže zabránit potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí, zdraví zvířat a lidí. Důrazně doporučujeme, abyste svůj výrobek odnesli do oficiálního sběrného dvora nebo servisního střediska, kde z něj odborníci vyjmou dobíjecí baterii. Informujte se o místním systému tříděného sběru elektrických a elektronických výrobků a dobíjecích baterií. Dodržujte místní pravidla a výrobek a dobíjecí baterie nikdy nevyhazujte do běžného komunálního odpadu. Pro podrobnější informace o likvidaci starých baterií kontaktujte svůj městský úřad nebo servisní středisko sběrného dvora.