


Budík Paw Patrol s projektorom a zvukmi



Návod na obsluhu

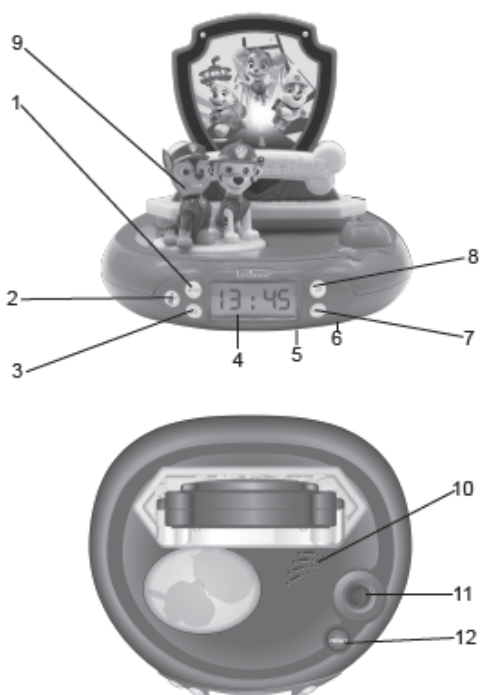

SLOVENSKY


POPIS PRODUKTU

1. Tlačidlo MODE: vyberie režim nastavenia.
2. tlačidlo: stlačením tohto tlačidla budík odložíte.
3. Tlačidlo VOL.: stlačte raz a potom stlačením tlačidla UP alebo DOWN zmeňte hlasitosť zvukových efektov.
4. LCD displej
5. Priehradka na batérie (pod zariadením)
6. Gumené nohy svietiace v noci
7. Tlačidlo DOWN: stlačením tohto tlačidla znížite hlasitosť.
8. Tlačidlo UP: stlačením tohto tlačidla zvýšite hlasitosť.
9. Tlačidlo Chase & Marshall
10. Reproduktor
11. Projektor
12. Tlačidlo PROJECT: premieta čas na strop.

INFORMÁCIE O BATÉRII

Tento budík s projektorom je napájaný 4x 1,5V batériami AA / LR6 (nie sú súčasťou balenia). Pri prvom použití zariadenia RP500PA_03:

1. Pomocou skrutkovača otvorte kryt priestoru na batérie, ktorý sa nachádza v spodnej časti zariadenia.
2. Vložte 4x batérie AA/LR6 1,5 V (nie sú súčasťou dodávky), dodržujte označenie polarizácie vo vnútri priestoru pre batérie.
3. Zatvorte priehradku na batérie a utiahnite skrutku.

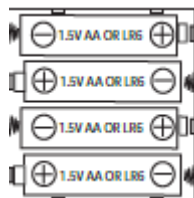

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Pre lepší výkon tohto výrobku odporúčame používať alkalické batérie.

Jednorazové batérie sa nesmú nabíjať. Nabíjateľné batérie sa musia pred nabíjaním zo zariadenia vybrať. Nabíjateľné batérie sa môžu nabíjať len pod dohľadom dospelého človeka. Nepoužívajte spolu staré a nové batérie alebo rôzne typy batérií. Môžu sa používať len batérie rovnakého alebo ekvivalentného typu, ako je odporúčané. Batérie musia byť vložené so správnou polaritou. Vybité batérie sa musia zo zariadenia vybrať. Napájacie póly nesmú byť skratované. Batérie nevhádzajte do ohňa. Ak nebudete prístroj dlhší čas používať, vyberte batérie. Nevystavujte batérie nadmernému teplu, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu a pod.

VAROVANIE: Silné frekvenčné rušenie alebo elektrostatický výboj môžu spôsobiť poruchu zariadenia alebo stratu pamäte. Ak spozorujete akúkoľvek nezvyčajnú aktivitu, vyberte a znovu vložte batérie.

Poznámky:

- Dodržiavajte minimálnu vzdialenosť okolo zariadenia, aby ste zabezpečili dostatočné vetranie;
 - Otvory by sa nikdy nemali zakrývať novinami, záclonami, obrusmi atď;
 - Zariadenie neumiestňujte na otvorený oheň, napríklad na zapálené sviečky;
- Batérie sa musia správne zlikvidovať. V záujme ochrany životného prostredia ich odneste do zbernej nádoby.
- Zariadenie na použitie v miernom a/alebo tropickom podnebí.

INŠTALÁCIA

Vybalenie zariadenia

Pri rozbaľovaní skontrolujte, či balenie obsahuje:
1 x budík s projektorom
1x návod na obsluhu

VAROVANIE: Všetky obalové materiály, ako sú lepiace pásky, plastové fólie, pásky a visačky, nie sú súčasťou tohto výrobku a mali by sa zlikvidovať.

NASTAVENIA


HODINY

1. Ak chcete nastaviť čas, stlačte a podržte tlačidlo MODE.
2. Stlačením tlačidla hore/dole nastavte 12-hodinový alebo 24-hodinový režim.
3. Opätovne stlačte tlačidlo MODE.
4. Stlačením tlačidla UP/DOWN nastavte hodiny.
5. Opätovne stlačte tlačidlo MODE.
6. Stlačením tlačidla NAHORU/DOLEVA nastavte minúty.
7. Stlačením tlačidla MODE sa vrátite do režimu hodín.

BUDÍK

1. Ak chcete nastaviť budík, stlačte raz tlačidlo MODE.
Na obrazovke sa zobrazí "☾" a potom
 1. Stlačte a podržte tlačidlo MODE, stlačením tlačidla UP/DOWN vyberte možnosť ON.
 2. Stlačením tlačidla UP/DOWN nastavte hodiny.
 3. Opätovne stlačte tlačidlo MODE.
 4. Stlačením tlačidla NAHORU/DOLEVA nastavte minúty.
 5. Opätovne stlačte tlačidlo MODE.
 6. Stlačením tlačidla NAHORU/DOLEVA môžete vyberať z 3 rôznych vyzváňacích tónov.
 7. Stlačením tlačidla MODE ukončíte.

Poznámky: budík zvoní 1 minútu.

Keď začne budík zvoniť, stlačením tlačidla  ho odložíte na 5 minút (ikona zvončeka bude blikať) alebo stlačením akéhokoľvek iného tlačidla ho vypnete.

MELODIE

Stlačením tlačidla Chase & Marshall prehráte jednu z 3 vopred nahratých melódii.

NOČNÉ SVETLO

Ak chcete zapnúť nočné svetlo, stlačte raz spodnú časť hodín. Opätovným stlačením ho vypnete.

Poznámka: po zapnutí bude nočné svetlo svietiť 15 minút.

PROJEKTOR

Stlačením tlačidla PROJECT premietnete čas na strop. Projekcia po niekoľkých sekundách postupne vybledne.

FM prijímač	87,5-108 MHz
Rožmery	(D)195 x (Š)175 x (V)185 mm

ŠPECIFIKÁCIE

Batérie	4 x AA/LR6 1,5 V
---------	------------------

ÚDRŽBA

Povrch jednotky možno čistiť handričkou na prach a starať sa oň ako o iný nábytok. Na čistenie vonkajšej strany spotrebiča použite mäkkú, čistú handričku navlhčenú obyčajnou vlažnou vodou. Pri čistení a utieraní plastových častí postupujte opatrne. Na prednú plochu môžete použiť jemné mydlo a vlhkú handričku.

ZÁRUKA

Na tento výrobok sa vzťahuje naša 2-ročná záruka.

V prípade reklamácie v záručnom alebo popredajnom servise sa obráťte na svojho distribútora a predložte platný doklad o kúpe. Naša záruka

Naša záruka sa vzťahuje na všetky výrobné chyby materiálu a spracovania, s výnimkou poškodenia spôsobeného nedodržaním pokynov alebo neopatrným zaobchádzaním s týmto produktom (napríklad rozobratím, vystavením teplu a vlhkosti atď.). Obal odporúčame uschovať pre budúce použitie.

V snahe neustále zlepšovať naše služby môže dôjsť k zmenám farieb a údajov o výrobku uvedených na obale.

POZNÁMKA: Tento návod si uschovajte, obsahuje dôležité informácie.

ID produktu: RP500PA_03

Navrhnuté a vyvinuté v Európe - vyrobené v Číne

©Lexibook®

©2019 Spin Master

Spojené kráľovstvo a Írsko

V prípade popredajného servisu nás kontaktujte na [adrese savcomfr@lexibook.com](mailto:adrese.savcomfr@lexibook.com).



Tento výrobok nie je hračka.

Ochrana životného prostredia

Nepotrebné elektrospotrebiče možno recyklovať, nemali by sa vyhadzovať spolu s bežným domovým odpadom! Aktívne podporujte zachovanie prírodných zdrojov a pomôžte chrániť životné prostredie tým, že tento spotrebič odovzdáte do zberného dvora (ak je k dispozícii)

