


Mini reproduktor Bluetooth®



BT018series

LEXIBOOK®

NÁVOD NA OBSLUHU

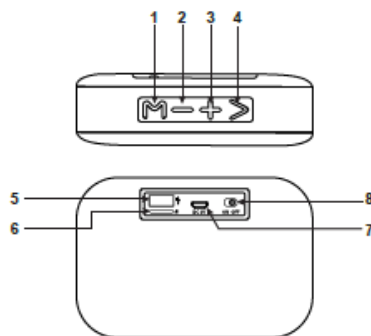

SLOVENSKY

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

PRED POUŽITÍM TOHTO ZARIADENIA SI HO PREČÍTAJTE.

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte všetky prevádzkové pokyny. Upozorňujeme, že ide o všeobecné bezpečnostné opatrenia, ktoré sa nemusia vzťahovať na vaše zariadenie.

1. Pred pripojením a používaním zariadenia si prečítajte túto príručku.
2. Tieto pokyny uchovávajte v dobrom stave. Dodržiavajte všetky upozornenia. Dodržiavajte všetky pokyny.
3. Zariadenie nesmie byť vystavené kvapkajúcej alebo striekajúcej vode a na výrobok sa nesmú umiestňovať žiadne predmety naplnené tekutinami, napríklad vázy. Zariadenie používajte len v suchom prostredí.
4. Na výrobok sa nesmie umiestniť žiadny zdroj otvoreného ohňa, napríklad sviečky.
5. Zariadenie umiestnite na dobre vetranom mieste. Zariadenie umiestnite na rovný, pevný a stabilný povrch. Nevystavujte ho teplotám nad 40 °C. Za zariadením a nad ním nechajte voľný priestor najmenej 10 cm a po stranách 5 cm.
6. Tento výrobok nemá žiadne samoopravné časti. Nepokúšajte sa tento výrobok opravovať sami. Tento výrobok môže opravovať iba kvalifikovaný servisný personál. Výrobok odnesť na kontrolu a opravu do vybraného elektronického servisného strediska.
7. NIKDY nedovoľte nikomu, najmä deťom, aby čokoľvek vkladali do priehlbín, štrbín alebo iných otvorov

8. v kryte zariadenia, pretože by to mohlo mať za následok smrteľný úraz elektrickým prúdom.
8. Dodržiavajte minimálne vzdialenosti okolo zariadenia, aby ste zabezpečili dostatočné vetranie.
9. Nebráňte vetranu zakrývaním vetracích otvorov predmetmi, ako sú noviny, obrusy, záclony atď.
10. Zariadenie používajte v miernom podnebí.
11. Batérie sa musia správne zlikvidovať. V záujme ochrany životného prostredia ich odnesť do zbernej nádoby.

VYBALENIE ZARIADENIA

Pri rozbaľovaní skontrolujte, či balenie obsahuje:

- 1 x mini reproduktor Bluetooth®
- 1 x hybridný kábel USB/Aux
- 1 x návod na použitie

UPOZORNENIE: Všetky obalové materiály, ako sú pásky, plastové fólie, pásky a visačky, nie sú súčasťou tejto hračky a mali by byť odstránené v záujme bezpečnosti vášho dieťaťa.

ROZLOŽENIE KONTROLY

1. Tlačidlo režimu: USB, SD/TF a Bluetooth
2. Tlačidlo Späť / tlačidlo zníženia hlasitosti
3. Tlačidlo prechodu dopredu/tlačidlo zvýšenia hlasitosti
4. Tlačidlo prehrávania/pozastavenia/príjmu prichádzajúceho hovoru
5. Port USB
6. Port na kartu Micro SD/TF
7. Nabíjací port Micro USB a port Aux
8. Prepínač zapnutia/vypnutia

NAPÁJANIE

Reproduktor je kompatibilný s nabíjacím káblom micro USB (je súčasťou dodávky) alebo adaptérom typu USB (nie je súčasťou dodávky) 5,0 V $\overline{\text{---}}$ 1,0 A Vstup: 100-240 V ~ 50/60 Hz.

Napájanie

1. Skontrolujte, či je zariadenie vypnuté.
2. Vložte menší koniec kábla micro USB (je súčasťou dodávky) do nabíjacieho portu micro USB (7) na zadnej strane zariadenia.
3. Druhý koniec kábla micro USB pripojte do portu USB zapnutého počítača alebo napájacieho adaptéra USB a zapojte ho do elektrickej zásuvky. Pri nabíjaní sa kontrolka LED na prednej strane zariadenia rozsvieti na červeno.
4. Po dokončení nabíjania kontrolka LED zhasne.

Poznámka: Upozorňujeme, že kábel micro USB sa môže používať len na nabíjanie batérie a nie na prenos údajov.

VAROVANIE:

- Nebezpečenstvo výbuchu, ak sa batéria nevymení správne. Vymeňte ju len za rovnakú alebo podobnú batériu.
- Batéria by nemala byť vystavená vysokým teplotám, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu alebo iným podobným vplyvom.
- V dôsledku silného frekvenčného rušenia alebo elektrostatického výboja môže dôjsť k zlyhaniu alebo strate pamäte. Ak sa vyskytne akékoľvek neobvyklé správanie, vypnite a znovu zapnite zariadenie alebo odpojte kábel USB.

FUNKCIE A REŽIMY

Ak chcete reproduktor zapnúť/vypnúť, posuňte tlačidlo zapnutia/vypnutia (8) na zadnej strane zariadenia. Ozve sa pípnutie, ktoré signalizuje, že je zariadenie pripravené.

REŽIMY

Reproduktor obsahuje rôzne režimy: Bluetooth®, USB, karta SD (do 64 GB). Ak chcete zmeniť režim, dlho stlačte tlačidlo 1.

V režimoch zabudnutého zariadenia Bluetooth®, USB a SD môžete zvukové súbory ovládať stlačením tlačidiel Predchádzajúci, Ďalší a Prehrať/Zastaviť (2, 3, 4).

PÁROVANIE CEZ BLUETOOTH®

1. Aktivujte funkciu Bluetooth na svojom osobnom zariadení a uistite sa, že je v režime viditeľnosti.
2. Potvrďte párovanie alebo vyberte zariadenie Bluetooth s názvom "BT018", aby ste pripojili prehrávač k reproduktoru.
3. Môžete prehrávať zvukový alebo video súbor. Po úspešnom pripojení bude reproduktor vydávať zvuk.
4. Ak chcete ukončiť pripojenie k reproduktoru, stlačte tlačidlo 1 na hornej strane zariadenia alebo tlačidlo na audio prehrávači.

Poznámka: Niektoré hudobné prehrávače plne nepodporujú ovládanie zvuku cez Bluetooth®. Tlačidlá Play/Stop, Previous a Next na reproduktore Bluetooth® nemusia reagovať. Hudobný prehrávač sa tiež môže vypnúť. Pre plynulé prehrávanie používajte na ovládanie prehrávača radšej tlačidlá na obrazovke hudobného prehrávača než tlačidlá na reproduktore.

PRIPOJENIE 2 REPRODUKTOROV V REŽIME PRIESTOROVÉHO ZVUKU:

Môžete pripojiť dva reproduktory BT018 a vychutnať si priestorový zvuk (k dispozícii len v režime Bluetooth):

1. Zapnite dva reproduktory BT018
2. Stlačte tlačidlo M (1) na ľubovoľnom reproduktore na niekoľko sekúnd. Po úspešnom pripojení sa ozve zvukový indikátor.
3. Aktivujte funkciu Bluetooth® audio prehrávača a potvrďte spárovanie s reproduktorom (BT018), ako je vysvetlené v predchádzajúcej časti.

OBSAH

Ak chcete znížiť hlasitosť, stlačte a podržte tlačidlo Späť (2). Ak chcete zvýšiť hlasitosť, stlačte a podržte tlačidlo Vpred (3).

VAROVANIE: Príliš vysoká hlasitosť, najmä pri používaní slúchadiel, môže viesť k poškodeniu sluchu. Z tohto dôvodu znížte hlasitosť.

REPRODUKTOR

Reproduktor je vybavený mikrofónom, ktorý môžete používať počas hovorov. Ak chcete prijať hovor, stlačte raz tlačidlo hovorov (4). Ak chcete ukončiť hovor, stlačte tlačidlo hovorov (4).

ŠPECIFIKÁCIE

Napájací vstup	USB DC 5,0 V \equiv 1,0 A
Lítiová batéria	3,7 V, 1200 mAh \equiv
Frekvenčný rozsah Bluetooth	2402-2480 MHz
Vysielač výkon	3,39 dBm (EIRP)

VYHLÁSENIE O ZHODE

My, spoločnosť Lexibook® S.A.
Bât 11., 6 avenue des Andes
91940 Les Ulis - Francúzsko

Typ produktu: mini reproduktor Bluetooth®
Typové označenie: BT018series

Spoločnosť Lexibook Limited týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie BT018series je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na adrese:
http://www.lexibook.com/doc/bt018/bt018_3.pdf.

Yiu Wai Man
Produktový manažér
Hongkong

Lexibook UK
P.O. Box 59
SOUTH MOLTON
EX36 9AU
UK



ÚDRŽBA A ZÁRUKA

Pred čistením zariadenie vypnite a odpojte napájací kábel. Zariadenie utrite mäkkou a suchou handričkou. Ak sú povrchy obzvlášť znečistené, dôkladne ich vyčistíte vyžmýkanou handričkou namočenou v mydlovej vode. Opäť utrite suchou handričkou. Nikdy nepoužívajte alkohol, benzín, rozpúšťadlá, čistiace prostriedky ani iné chemikálie. Na odstránenie prachu nepoužívajte stlačený vzduch. Ak chcete zachovať životnosť batérie, nabíjajte reproduktor Bluetooth® aspoň raz za 3 mesiace.

Na tento výrobok sa vzťahuje naša 2-ročná záruka.

V prípade reklamácie v záručnom alebo popredajnom servise sa obráťte na svojho distribútora a predložte platný doklad o kúpe. Naša záruka sa vzťahuje na všetky výrobné chyby materiálu a spracovania, s výnimkou poškodenia spôsobeného nedodržaním pokynov alebo neopatrným zaobchádzaním s týmto výrobkom (napr. demontáž, vystavenie teplu a vlhkosti atď.). Odporúčame vám, aby ste si obal ponechali na ďalšie použitie.

V snahe neustále zlepšovať naše služby môže dôjsť k zmenám farieb a údajov o výrobku uvedených na obale.

POZNÁMKA: Tento návod si uschovajte, obsahuje dôležité informácie.

Označenie: BT018series

Navrhnuté a vyvinuté v Európe - vyrobené v Číne.

©LEXIBOOK®

Spojené kráľovstvo a Írsko

V prípade popredajného servisu nás kontaktujte na adrese savcomfr@lexibook.com.


www.lexibook.com



Tento výrobok
nie je hračka.

Ochrana životného prostredia:

Nepotrebné elektrospotrebiče je možné recyklovať, nemali by sa vyhadzovať spolu s bežným komunálnym odpadom! Aktívne podporujte zachovanie prírodných zdrojov a pomôžte chrániť životné prostredie tým, že tento spotrebič odovzdáte do zberného dvora (ak je k dispozícii).

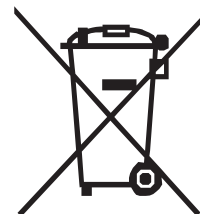

Správna likvidácia batérií pre tento výrobok

(Platí v krajinách so systémom separovaného zberu) Tento symbol označuje, že výrobok obsahuje zabudovanú nabíjateľnú batériu, na ktorú sa vzťahuje európska smernica 2013/56/EÚ a ktorú nemožno likvidovať spolu s bežným komunálnym odpadom. Všetky batérie by sa mali likvidovať oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom určených zberných zariadení stanovených vládou alebo miestnymi orgánmi. Správna likvidácia starých batérií pomôže zabrániť možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie, zdravie zvierat a ľudí. Dôrazne odporúčame, aby ste svoj výrobok odovzdali na oficiálnom zbernom mieste alebo v servisnom stredisku, kde odborník batériu odstráni. Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických výrobkov a dobijateľných batérií. Dodržiavajte miestne predpisy a výrobok a dobijateľné batérie nikdy nevyhadzujte do bežného komunálneho odpadu. Podrobnejšie informácie o likvidácii starých batérií získate na obecnom úrade alebo v servisnom stredisku zberného dvora.

Slovná značka a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky, ktoré vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc., a akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou Lexibook® podlieha licencií. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú predmetom vlastníctva príslušných vlastníkov.
© 2020 Bluetooth SIG, Inc.