

Elektronický Xylofon XYLO-FUN®



Návod k obsluze

www.lexibook.com

LEXIBOOK®

Řada K340



ROZBALOVÁNÍ

ČEŠTINA

Při vybalování se ujistěte, že balení obsahuje:

1 xylofon, 2 paličky, 1 návod k obsluze


VAROVÁNÍ: Všechny obalové materiály, jako jsou lepicí pásky, plastové fólie, stahovací pásky a visačky, nejsou součástí této hračky a měly by být zlikvidovány kvůli bezpečnosti vašeho dítěte.

NAPÁJENÍ

Xylofon je napájen 2 x bateriemi typu AAA/LR03 1,5 V (součástí balení).

Napájení

- Pomocí šroubováku otevřete kryt přihrádky na baterie umístěné ve spodní části xylofonu.
- Vložte 2 x baterie typu AA/LR03 1,5 V. Dodržte označení polaritu uvnitř přihrádky na baterie, podle obrázku.
- Zavřete přihrádku na baterie a utáhněte šroub.

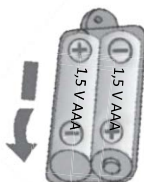

Nedobíjejte baterie se nesmí dobíjet. Dobíjecí baterie je třeba před nabíjením z přístroje vyjmout. Dobíjecí baterie lze nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby. Nepoužívejte spolu staré a nové baterie nebo různé typy baterií. Lze používat pouze baterie stejného nebo rovnocenného typu, jak je doporučeno. Baterie musí být vloženy se správnou polaritou. Vybité baterie je třeba z přístroje vyjmout. Přírodní svorky nesmí být zkratovány. Nevhazujte baterie do ohně. Pokud přístroj nebudete delší dobu používat, baterie vyjměte. Baterie nesmí být vystavena nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň apod.

VAROVÁNÍ: V důsledku silného frekvenčního rušení nebo elektrostatického výboje může dojít k poruše nebo ztrátě paměti. Pokud zpozorujete jakoukoliv neobvyklou aktivitu, baterie vyjměte a znovu vložte.

POPIS PRODUKTU

- | | |
|--|------------------|
| 1. Vypnout – Hudební režim – Herní režim | 5. Tlačítko tónu |
| 2. 8 kláves | 6. Reprodukční |
| 3. LED světlo | 7. 2 paličky |
| 4. Hudební tlačítko | |

ZAČÍNÁME

Vypínač ON/OFF (Zap./Vyp.)

Zapněte xylofon zapnutím spínače (1) do polohy 1 nebo 2. Vypněte jej zapnutím vypínače OFF.

Klepněte palíčkami nebo stiskněte 8 barevných kláves, abyste zahráli notu a aktivovali příslušnou barvu světla!

Hudební režim

Zapnutím přepínače 1 aktivujete Hudební režim. Stiskněte tlačítko Hudba (4) pro poslech ukázky skladby. Znovu stiskněte pro vypnutí. Dalším stisknutím přehrajete další skladbu. K dispozici je 8 skladeb.

Herní režim

Zapnutím přepínače 2 aktivujete Herní režim. Stisknutím tlačítka Hudba (4) vyberte jednu z 6 ukávek melodií. Jedním stisknutím spustíte skladbu a dalším stisknutím skladbu zastavíte.

Dítě nyní může stisknout klávesu odpovídající barvě světla a naučit se melodii zahrát! Jakmile jsou všechny správné klávesy stisknuty, xylofon přehraje celou skladbu znovu.

Změna tónu

Stisknutím tlačítka tónu „Tone“ (5) změňte tón nástroje mezi xylofonem a zvonkohrou.

ÚDRŽBA

Povrch výrobku lze čistit hadříkem na prach a můžete o něj pečovat jako o nábytek. K čištění vnější části zařízení použijte měkký, čistý a suchý hadřík. Při čištění a utírání plastových dílů postupujte opatrně.

OPATŘENÍ

- Se zařízením zacházejte opatrně. Klávesy neházejte ani nevystavujte nadměrné síle nebo nárazům.
- Nevystavujte klávesy vysoké vlhkosti nebo prašnému prostředí.
- Nevystavujte klávesy extrémním teplotám z jakéhokoli zdroje.
- Nepoužívejte tekuté ani aerosolové čisticí prostředky.
- Nepoužívejte příslušenství nedoporučené výrobcem.
- Nepoužívejte klávesy v blízkosti vody, jako například vany, umyvadla, kuchyňského dřezu, ve vlhkém sklepě nebo v blízkosti bazénu.
- Nikdy do kláves skrz jejich otvory nekládejte předměty jakéhokoli druhu, mohly by se dotknout nebezpečných míst pod napětím nebo zkratových částí, čímž by mohly způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem. Klávesy nikdy nepolévejte žádnou tekutinou.

ZÁRUKA

Na tento produkt se vztahuje naše 2letá záruka.

V případě reklamace v rámci záručního nebo poprodejněho servisu se obraťte na svého distributora a předložte platný doklad o koupi. Naše záruka se vztahuje na veškeré výrobní vady materiálu a zpracování, s výjimkou jakéhokoli poškození vzniklého nedodržením návodu k obsluze nebo neopatrným zacházením s tímto předmětem (jako je demontáž, vystavení teplu a vlhkosti atd.). Doporučujeme ponechat si obal pro další použití.

Ve snaze neustále zlepšovat naše služby může dojít ke změnám barev a detailů výrobku uvedených na obalu.

POZNÁMKA: Uschovejte si prosím tento návod k obsluze, obsahuje důležité informace.

VAROVÁNÍ! Nevhodné pro děti do 3 let. Nebezpečí vdechnutí malých částí.

Označení: Řada K340

Navrženo a vyvinuto v Evropě – Vyrobeno v Číně

©LEXIBOOK®

Spojené království a Irsko

Pro poprodejně servis nás prosím kontaktujte na savcomfr@lexibook.com.

www.lexibook.com



Sledujte nás na
@LexibookCom



Ochrana životního prostředí

Nepotřebná elektrozařízení lze recyklovat a neměla by se vyhazovat spolu s běžným komunálním odpadem! Aktivně podpořte šetření přírodními zdroji a pomozte chránit životní prostředí odevzdáním tohoto zařízení do sběrného dvora (je-li k dispozici).

