

Elektronický xylofón XYLO-FUN®



Návod na obsluhu

LEXIBOOK®

Séria K340



ROZBALENIE

SLOVENSKY

Pri rozbaľovaní skontrolujte, či balenie obsahuje:

1 xylofón, 2 paličky, 1 návod na použitie


UPOZORNENIE: Všetky obalové materiály, ako sú lepiace pásky, plastové fólie, viazacie pásky a visáčky, nie sú súčasťou tejto hračky a v záujme bezpečnosti vášho dieťaťa by ste ich mali zlikvidovať.

NAPÁJANIE

Xylofón je napájaný 2 batériami AAA/LR03 1,5 V (sú súčasťou balenia).

Napájanie

- Pomocou skrutkovača otvorte kryt priestoru na batérie, ktorý sa nachádza v spodnej časti xylofónu.
- Vložte 2 x AAA/LR03 1,5 V batérie. Dodržiavajte označenie polaritu vo vnútri priestoru pre batérie, ako je znázornené na obrázku.
- Zatvorte priehradku na batérie a utiahnite skrutku.

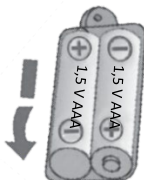

Nenabíjajte batérie, ktoré nie sú nabitelné. Nabíjateľné batérie sa musia pred nabitím zo zariadenia vybrať. Nabíjateľné batérie sa môžu nabíjať len pod dohľadom dospelého. Nepoužívajte spolu staré a nové batérie alebo rôzne typy batérií. Môžu sa používať len batérie rovnakého alebo ekvivalentného typu, ako je odporúčané. Batérie musia byť vložené so správnou polaritou. Vybité batérie sa musia zo zariadenia vybrať. Napájacie póly nesmú byť skratované. Batérie nevhádzajte do ohňa. Ak nebudete prístroj dlhší čas používať, vyberte batérie. Nevystavujte batérie nadmernému teplu, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu a pod.

UPOZORNENIE: Silné frekvenčné rušenie alebo elektrostatický výboj môžu spôsobiť poruchu alebo stratu pamäte. Ak spozorujete akúkoľvek nezvyčajnú aktivitu, vyberte a znovu vložte batérie.

POPIS PRODUKTU

- | | |
|---|------------------|
| 1. Vypnúť - hudobný režim - herný režim | 5. Tlačidlo tónu |
| 2. 8 kláves | 6. Reproduktor |
| 3. LED svetlo | 7. 2 paličky |
| 4. Tlačidlo hudby | |

ZAČÍNAME

Vypínač ON/OFF (ZAP/VYP)

Zapnite xylofón otočením prepínača (1) do polohy 1 alebo 2. Vypnite ho vypínačom OFF.

Ťuknutím na paličky alebo stlačením 8 farebných tlačidiel zahráte tón a aktivujete príslušnú farbu svetla!

Hudobný režim

Zapnutím prepínača 1 aktivujte režim Hudba. Stlačením tlačidla Hudba (4) si vypočujete ukážku skladby. Opätovným stlačením tlačidlo vypnete. Opätovným stlačením spustíte prehrávanie ďalšej skladby. K dispozícii je 8 skladieb.

Herný režim

Zapnutím prepínača 2 aktivujte herný režim. Stlačením tlačidla Music (4) vyberte jednu zo 6 ukážkových melódií. Jedným stlačením spustíte skladbu a ďalším stlačením skladbu zastavíte.

Dieťa teraz môže stlačiť tlačidlo zodpovedajúce farbe svetla a naučiť sa hrať melódiu! Po stlačení všetkých správnych klávesov xylofón opäť prehrá celú pieseň.

Zmena tónu

Stlačením tlačidla "Tone" (5) zmeníte tón nástroja medzi xylofónom a zvonkohrou.

ÚDRŽBA

Povrch výrobku možno čistiť handričkou na prach a možno ho ošetrovať ako nábytok. Na čistenie vonkajšej strany spotrebiča použite mäkkú, čistú a suchú handričku. Pri čistení a utieraní plastových častí postupujte opatrne.

OPATRENIA

- So zariadením zaobchádzajte opatrne. Klávesy nehádzajte ani ich nevystavujte nadmernej sile alebo nárazom.
- Nevystavujte klávesy vysokej vlhkosti alebo prašnému prostrediu.
- Nevystavujte klávesy extrémnym teplotám z akéhokoľvek zdroja.
- Nepoužívajte tekuté alebo aerosólové čistiace prostriedky.
- Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré neodporúča výrobca.
- Klávesy nepoužívajte v blízkosti vody, napríklad vo vani, umývadle, kuchynskom dreze, vo vlhkej pivnici alebo v blízkosti bazéna.
- Nikdy nevkładajte do kláves cez ich otvory žiadne predmety, pretože by sa mohli dotknúť nebezpečných častí pod napätím alebo skratom a spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom. Na klávesy nikdy nelejte žiadne tekutiny.

ZÁRUKA

Na tento výrobok sa vzťahuje naša 2-ročná záruka.

V prípade reklamácie v záručnom alebo popredajnom servise sa obráťte na svojho distribútora a predložte platný doklad o kúpe. Naša záruka sa vzťahuje na všetky výrobné chyby materiálu a spracovania, s výnimkou poškodenia spôsobeného nedodržaním návodu na obsluhu alebo neopatrným zaobchádzaním s týmto výrobkom (napr. demontáž, vystavenie teplu a vlhkosti atď.). Odporúčame vám, aby ste si obal ponechali na ďalšie použitie. V snahe neustále zlepšovať naše služby môže dôjsť k zmenám farieb a údajov o výrobku uvedených na obale.

POZNÁMKA: Tento návod si uschovajte, obsahuje dôležité informácie.

VAROVANIE! Nevhodné pre deti do 3 rokov. Riziko vdychnutia malých častí.

Označenie: séria K340

Navrhnuté a vyvinuté v Európe - vyrobené v Číne

©LEXIBOOK®

Spojené kráľovstvo a Írsko

V prípade popredajného servisu nás kontaktujte na adrese savcomfr@lexibook.com.

www.lexibook.com



Sledujte nás na
@LexibookCom



Ochrana životného prostredia

Nepotrebné elektrozariadenia sa dajú recyklovať a nemali by sa vyhadzovať spolu s bežným komunálnym odpadom! Aktívne podporte zachovanie prírodných zdrojov a pomôžte chrániť životné prostredie tým, že toto zariadenie odovzdáte do zberného dvora (ak je k dispozícii).

