

Rozprávkový projektor

Návod na použitie

Séria LTC100PA

LEXIBOOK®

Lexibook S.A., 6 avenue des Andes, Bâtiment 11, 91940 Les Ulis, France



A



B



C



D



E



F



G



H


NASTAVENIA

VAROVANIE:

Všetky obalové materiály, ako sú pásky, plastové fólie, drôty a visačky, nie sú súčasťou tejto hračky a v záujme bezpečnosti dieťaťa ich treba odstrániť.

Inštalácia batérie (obrázok A)

1. Otvorte kryt pomocou skrutkovača.
2. Vložte 3 x AA / LR6 1,5 V batérie (nie sú súčasťou balenia), pričom dodržujte vyznačenú polaritu.
3. Nasadte kryt a utiahnite skrutku.

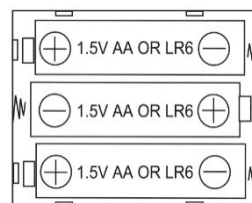

Projekcia kupol

1. Vložte 1 čiernu kupolu na miesto nad žiarovkou a otočením proti smeru hodinových ručičiek ju zaistíte (obrázky B a C).
2. Ak chcete jemnejšiu projekciu, umiestnite priehľadnú kupolu vyššie (obrázok C).
3. Prepnite prepínač do polohy "DOME PROJECTOR" (obrázok F).

Premietanie obrázkov

1. Vložte jeden z 3 diskov do otvoru pre disk (obrázok D).
2. Prepnite prepínač do polohy "DISC PROJECTOR" (obrázok F).
3. Otáčaním objektívu a otáčaním disku upravte ostrosť premietaného obrazu (obrázok E).

Zvuk

1. Stlačte tlačidlo "SOUNDS" a vypočujte si krátke zvuky inšpirované svetom Tlapkovej patroly. Opätovným stlačením tlačidla si vypočujete ďalší zvuk. (obrázok H)
2. Stlačte tlačidlo "MELODIES" a vypočujte si melódiu inšpirované svetom Tlapkovej patroly. Opätovným stlačením tlačidla si vypočujete ďalšiu melódiu. (obrázok H)

Časovač

1. Posunutím tlačidla "TIMER" na 30 aktivujete 30-minútový časovač (obrázok G).
2. Posunutím tlačidla "TIMER" na 15 aktivujete 15-minútový časovač.
3. Posunutím prepínača "TIMER" do polohy OFF vypnete časovač.

Posunutím prepínača do polohy "OFF" vypnete projektor.

Nenabíjateľné batérie sa nedajú nabíjať. Nabíjateľné batérie sa musia pred nabíjaním zo zariadenia vybrať. Nabíjateľné batérie nabíjajte len pod dohľadom dospelého osoby. Rôzne typy batérií alebo nové a použité batérie sa nesmú miešať. Používajte len odporúčané batérie rovnakého alebo ekvivalentného typu. Batérie vkladajte so správnou polaritou. Vybité batérie z prístroja vždy vyberte. Napájacie póly nezkratujte. Batérie nevhadzujte do ohňa. Ak nebudete zariadenie dlhší čas používať,

vyberte z neho batérie. Nevystavujte batérie nadmernému teplu, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu a pod.

VAROVANIE:

Zlyhanie alebo stratu pamäte môže spôsobiť silné rušenie alebo elektrostatický výboj. V prípade neobvyklej prevádzky zariadenia vyberte batérie a potom ich znovu vložte.

Podmienky používania

- Dodržiavajte minimálnu vzdialenosť okolo zariadenia, aby ste zabezpečili dostatočnú ventiláciu.
- Nebráňte vetraniu zakrývaním vetracích otvorov predmetmi, ako sú noviny, obrusy, záclony atď.
- Na spotrebič neumiestňujte žiadne zdroje otvoreného ohňa, napríklad sviečky.
- Zariadenie sa môže používať v miernom podnebí.
- Zabezpečte správnu likvidáciu batérií. V záujme ochrany životného prostredia ich vyhodte do určenej zbernej nádoby.
- Chráňte spotrebič pred kvapkajúcimi alebo striekajúcimi tekutinami a nekladte naň predmety naplnené tekutinami, napríklad vázy. Spotrebič používajte len na suchom mieste.
- **VAROVANIE!** Nevhodné pre deti do 3 rokov. Nebezpečenstvo udusenia - malé časti.
- **VAROVANIE!** Nesviette svetlom na svoju tvár ani na inú osobu.

ÚDRŽBA A ZÁRUKA

Na čistenie zariadenia používajte len mäkkú, mierne navlhčenú handričku. Nepoužívajte čistiace prostriedky. Zariadenie nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu ani žiadnemu zdroju tepla. Zariadenie neponárajte do vody. Zariadenie nikdy nerozoberajte a vyhňte sa jeho pádu na zem. Zariadenie sa nepokúšajte ohýbať ani krútiť.

Na tento výrobok sa vzťahuje 2-ročná záruka.

POZNÁMKA: Tento návod si uschovajte, pretože obsahuje dôležité informácie.

Referenčné číslo: LTC100PA

Navrhnuté a vyvinuté v Európe - vyrobené v Číne.



Ochrana životného prostredia:

Nepotrebné elektrospotrebiče sa dajú recyklovať a nemali by sa vyhadzovať spolu s bežným domovým odpadom! Aktívne podporujte ochranu prírody a pomôžte chrániť životné prostredie tým, že tento spotrebič odovzdáte do zberného strediska (ak je k dispozícii).

