

Hedwig Mood Light

Hedwige Lumière d'ambiance


Hedwig Stimmungslicht



NLJ105HP
Mode d'emploi • Instruction manual • Manual de instrucciones • Manual de instruções • Manuale di istruzioni • Bedienungsanleitung • Gebruikershandleiding

LEXIBOOK®



© & ™ Warner Bros. Ent.
Publishing Rights
© JKR. (s21)

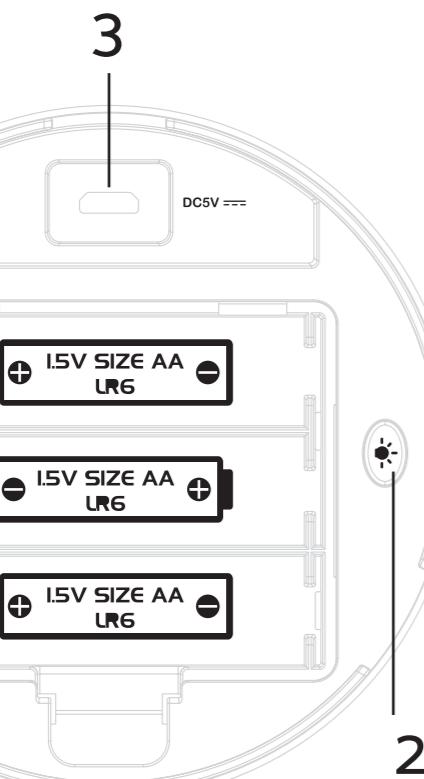

3

DC5V ---

2

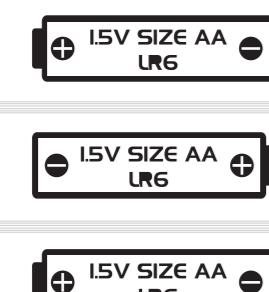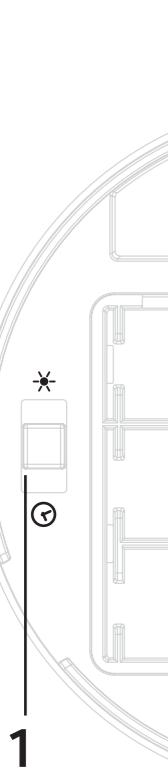

FRANÇAIS

DÉBALLAGE DU PRODUIT

Lors du déballage, vérifiez que le carton contient tous les éléments suivants :
1 x Veilleuse LED
1 x mode d'emploi

ATTENTION : Les éléments d'emballage tels que les films plastiques, rubans adhésifs, étiquettes et rubans de fixation métalliques ne font pas partie de ce jouet et doivent être enlevés par raison de sécurité avant toute utilisation par un enfant.

INSTALLATION

Alimentation de l'appareil

Votre veilleuse fonctionne avec 3 piles de type 1.5V --- AA / LR6 (non incluses) ou en étant branchée via un câble micro USB (inclus) de 5.0V --- 500mA.

Entrée : 100 - 240V ~ 50/60Hz 0.5A.

Avant la première utilisation:

1. A l'aide d'un tournevis, ouvrez le couvercle des piles située sous l'appareil.
2. Insérez 3 piles de type AA/LR6 1.5V --- (non incluses) en respectant la polarité indiquée.
3. Remettez le couvercle en place et serrez la vis.

Ne pas recharger les piles non rechargeables. Retirer les accumulateurs de l'appareil avant de les recharger. Ne charger les accumulateurs que sous la surveillance d'un adulte. Ne pas mélanger différents types de piles ou accumulateurs, ou des piles et accumulateurs neufs et usagés. Les piles et accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité. Les piles et accumulateurs usagés doivent être enlevés de l'appareil. Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit. Ne pas jeter les piles au feu. Retirer les piles en cas de non utilisation prolongée. Ce jeu doit être alimenté avec les piles spécifiées seulement. Les batteries ne doivent jamais être exposées à une source de chaleur excessive, par exemple la lumière du soleil ou un feu.

ATTENTION : D'importantes interférences électromagnétiques ou des décharges électrostatiques peuvent provoquer un mauvais fonctionnement ou une perte de données. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, enlevez puis remettez les piles ou débranchez le câble USB.

Le jouet ne doit être branché que sur un équipement de portant le symbole suivant: ou .

Note: Si vous rechargez avec un adaptateur, veuillez utiliser uniquement un adaptateur pour jouets sur lequel figure ce symbole: .

Conseil aux parents : L'adaptateur n'est pas destiné à être utilisé comme un jouet. Il doit être utilisé sous la surveillance des parents.

ATTENTION : Débranchez l'adaptateur en cas de non-utilisation prolongée afin d'éviter tout échauffement. Lorsque l'appareil est alimenté par un adaptateur, ne jouez pas à l'extérieur. Vérifiez régulièrement l'état de l'adaptateur et des fils de branchement. En cas de détérioration, n'utilisez pas l'adaptateur jusqu'à réparation. Le jouet ne doit être utilisé qu'avec un adaptateur pour jouets. L'adaptateur n'est pas un jouet. L'appareil doit être déconnecté de l'alimentation pour être nettoyé si des liquides sont utilisés pour le nettoyage. Ce jouet n'est pas destiné aux enfants de moins de 3 ans. Une mauvaise utilisation de l'adaptateur peut provoquer une électrocution.

Précautions d'emploi

- Garder une distance minimale autour de l'appareil pour une aération suffisante.
- Il convient de ne pas obstruer les ouvertures d'aération par des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc.
- Il convient de ne pas placer sur l'appareil des sources de flammes nues, telles que des bougies allumées.
- L'appareil est destiné à être utilisé sous un climat tempéré.
- Les piles doivent être jetées de façon conforme. Les déposer dans des bacs de collecte prévus afin de protéger l'environnement.
- L'appareil ne doit pas être exposé aux égouttements ou éclaboussures. Aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé sur l'appareil. A utiliser uniquement dans un local sec.

FONCTIONNEMENT

1. Option auto-extinction

- * : lumière continue
- ⚡ : extinction automatique après 15 minutes


2. Bouton de lumière (aktivable aussi en appuyant sur le dessus de la veilleuse)

- une pression : lumière blanche
- deux pressions : extinction de la lampe

3. Port micro USB

Branchez une extrémité du câble micro USB (inclus) dans le port micro USB (3) et l'autre extrémité au port USB d'un ordinateur en marche ou un adaptateur USB connecté à une prise murale.

Note: le câble micro USB et l'adaptateur ne recharge pas la veilleuse.

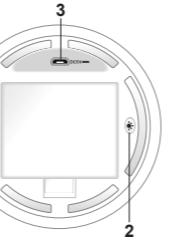

ENTRETIEN ET GARANTIE

Protéger l'appareil de l'humidité. S'il est mouillé, l'essuyer immédiatement. Ne pas le laisser en plein soleil, ne pas l'exposer à une source de chaleur. Ne pas le laisser tomber. Ne pas tenter de le démonter. Pour le nettoyer, utiliser un chiffon légèrement imbibé d'eau à l'exclusion de tout produit détergent.

Ce produit est couvert par notre garantie de deux ans. Pour toute mise en oeuvre de la garantie ou du service après-vente, vous devez vous adresser à votre revendeur muni de votre preuve d'achat. Notre garantie couvre les vices de matériau ou de montage imputables au constructeur à l'exclusion de toute détérioration provenant du non-respect de la notice d'utilisation ou de toute intervention intempestive sur l'article (telle que démontage, exposition à la chaleur ou à l'humidité,...).

Note : Veuillez garder ce mode d'emploi, il contient d'importantes informations.

Le contenu de ce mode d'emploi peut changer sans préavis. Aucune partie de ce mode d'emploi ne doit être reproduite sans le consentement écrit du fabricant.

ATTENTION ! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Risque de suffocation en raison des petites pièces.

Référence : NLJ105HP
Conçu et développé en Europe – Fabriqué en Chine
© Lexibook®

Lexibook S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France

Pour vos demandes concernant un problème SAV ou une réclamation, écrivez à savcomfr@lexibook.com
www.lexibook.com



Tous les papiers sont recyclables



Informations sur la protection de l'environnement
Tout appareil électrique usé est une matière recyclable et ne devrait pas faire partie des ordures ménagères ! Nous vous demandons de bien vouloir nous soutenir en contribuant activement au ménagement des ressources et à la protection de l'environnement en déposant cet appareil dans des sites de collecte (si existants).

ENGLISH

UNPACKING YOUR DEVICE

When unpacking, ensure the following elements are included:
1 x LED night light
1 x instruction manual

WARNING: All packaging materials, such as tape, plastic sheets, wire ties and tags are not part of this toy and should be discarded for your child's safety.

SET UP


Unit power source

The night light operates on 3 x AA/LR6 1.5V --- type batteries (not included) or micro USB cable (included) of 5.0V --- 500mA.

Input: 100 - 240V ~ 50/60Hz 0.5A.

Installing batteries:

1. With a screwdriver, open the battery compartment cover located at the bottom of the unit.
2. Install the 3 x AA/LR6 1.5V --- batteries (not included) observing the polarity markings inside the battery compartment.
3. Close the battery compartment and tighten the screw.

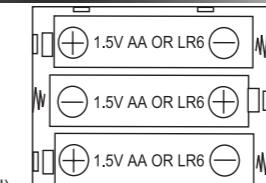

Non-rechargeable batteries are not to be recharged. Rechargeable batteries are to be removed from the product before being charged. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision. Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed. Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used. Batteries are to be inserted with the correct polarity. Exhausted batteries are to be removed from the product. The supply terminals are not to be short circuited. Do not throw batteries into a fire. Remove the batteries if you are not going to use the product for a long period of time. Battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

WARNING: Mal-function or loss of memory may be caused by strong frequency interference or electrostatic discharge. Should any abnormal function occur, switch it off and then on again, or unplug the USB cable, or remove the batteries and insert them again.

The toy is only to be connected to equipment bearing the following symbol or .

Note: If connect with an adaptor, please only use the adaptor for toys and it should be with this symbol .

Parental advisory: The adapter is not intended to be used as a toy. The usage must be under parental advice.

WARNING: Disconnect the adapter if the device is not used for a long period of time to prevent overheating. When the device is powered by an adapter, do not play outside. Check the state of the adapter and the connection cords regularly. If their condition is deteriorating, do not use the adapter until it has been repaired. The toy shall only be used with a transformer for toys. The adapter is not a toy. The product should be disconnected from the power supply to be cleaned if liquids are used for cleaning. The toy is not intended for children under 3 years old. Misuse of transformer can cause electrical shock.

Precautions of use

- Keep a minimum distance around the device for sufficient ventilation;
- The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items, such as newspapers, table-cloths, curtains, etc.;
- No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus;
- The use of apparatus in moderate climates.
- Batteries should be disposed properly. Take them to the collection container in order to protect the environment;
- The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the product. Dry location use only.

OPERATION

1. Optional auto-power off

- * : light continuously on
- ⚡ : auto-power off after 15 minutes

2. Light button (Also activatable by pressing on the top of the night light)

- Press once: white light on
- Press twice: light off

3. Micro USB port

Connect one end of the micro USB cable (included) to the micro USB port (3) and the other end into the USB port of your powered computer or plug it to a USB adapter connected to a wall socket.

Note: the micro USB cable and the adapter do not recharge the night light.



MAINTENANCE AND WARRANTY

Only use a soft, slightly damp cloth to clean the unit. Do not use detergent. Do not expose the unit to direct sunlight or any other heat source. Do not immerse the unit in water. Do not dismantle or drop the unit. Do not try to twist or bend the unit.

This product is covered by our 2-year warranty. For any claim under the warranty or after sale service, please contact your distributor and present a valid proof of purchase. Our warranty covers any manufacturing material and workmanship defect, with the exception of any deterioration arising from the non-observance of the instruction manual or from any careless action implemented on this item (such as dismantling, exposure to heat and humidity, etc.). It is recommended to keep the packaging for any further reference.

NOTE: Please keep this instruction manual, it contains important information. In a bid to keep improving our services, we could implement modification on the colours and the details of the product shown on the packaging.

WARNING! Not suitable for children under 3 years. Choking Hazard-Small parts.

Reference: NLJ105HP

Designed and developed in Europe – Made in China

© Lexibook®

Lexibook S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France

United Kingdom & Ireland
For after-sales service, please contact us at savcomfr@lexibook.com
www.lexibook.com


Lexibook UK
PO Box 59
SOUTH MOLTON
EX36 9AU
UK

Lexibook S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France

España
Para servicio postventa, entre en contacto con nuestros equipos:
savcomfr@lexibook.com
www.lexibook.com



Environmental Protection:
Unwanted electrical appliances can be recycled and should not be discarded along with regular household waste! Please actively support the conservation of resources and help protect the environment by returning this appliance to a collection centre (if available).

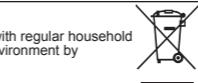

ESPAÑOL

DESEMBALAJE DE SU DISPOSITIVO

Durante el desembalaje, asegúrese de que se incluyan los siguientes elementos:
1 x Luz nocturna LED
1 x cable micro USB

ADVERTENCIA: Todos los materiales de embalaje, tales como cintas, láminas de plástico, ataduras de alambre y etiquetas, no forman parte de este juguete y deben desecharse por la seguridad del niño.

INSTALACIÓN

Fuente de alimentación de la luz nocturna

Su luz nocturna LED funciona con 3 pilas de 1.5V AA / LR6 (no incluidas) o conectada mediante un cable micro USB (incluido) de 5.0V --- 500mA.

Entrada: 100 - 240V ~ 50/60Hz 0.5A.

Antes de utilizar por primera vez su aparato, lleve a cabo los siguientes pasos preliminares:

1. Utilizando un destornillador, abra la tapa del compartimento de las pilas situado en la cara inferior del aparato.
2. Instale 3 pilas de



ITALIANO

DISIMBALLAGGIO

Durante il disimballaggio, verificare che siano inclusi i seguenti elementi:
1 x Luce Notturna LED
1 x Manuale di istruzioni
1 x cavo micro USB

AVVERTENZA: tutti i materiali della confezione come il nastro adesivo, i fogli di plastica, i fili di metallo e le etichette, non sono parte del prodotto e devono essere rimossi per la sicurezza del bambino.


OPERAZIONI PRELIMINARI

Alimentazione della Luce notturna

A sua luce notturna è alimentata da 3 batterie AA/LR6 da 1,5 V (non incluse) o tramite cavo micro USB (incluso) di 5,0V - 500mA.

Alimentazione: 100 - 240V ~ 50/60Hz 0.5A.

Quando si utilizza la luce notturna per la prima volta:
1. Con un cacciavite, aprire il coperchio del vano batterie collocato sotto l'unità.
2. Inserire le 3 batterie AA/LR6 1,5 V (non fornite) osservando la polarità indicata nel vano batterie.
3. Chiudere il vano batterie e serrare la vite.

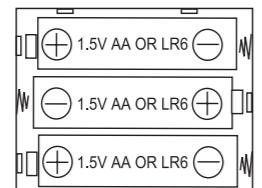

Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate. Le batterie ricaricabili devono essere tolte dal giocattolo prima di essere ricaricate; le batterie ricaricabili devono essere caricate unicamente con la supervisione di un adulto; non mischiare differenti tipi di batterie o batterie nuove e usate; utilizzare unicamente batterie del tipo raccomandato o equivalenti: inserire le batterie rispettando le polarità; rimuovere le batterie esaurite dal giocattolo; non cortocircuitare i terminali di alimentazione. Non buttare le batterie nel fuoco. Rimuovere le batterie se non si usa il gioco per molto tempo. Sostituire le batterie quando il suono diventa debole o il gioco non funziona. Non esporre le batterie a un calore eccessivo, ad esempio la luce del sole o un fuoco.

AVVERTENZA: Il cattivo funzionamento o la perdita di memoria può essere causato da una forte interferenza di frequenza o scariche elettrostatiche. In caso di qualsiasi funzionamento anomale, rimuovere le batterie o inserirle di nuovo collegarle il cavo USB.

Il giocattolo deve essere collegato esclusivamente un dispositivo che hanno il seguente simbolo: o .

Nota: se il prodotto viene collegato a un adattatore, usare esclusivamente adattatori per giocattoli contrassegnati dal simbolo .

Raccomandazioni per i genitori: l'adattatore non è giocattolo. Utilizzare sempre sotto la supervisione di un adulto.

ATTENZIONE: rimuovere l'adattatore se il prodotto non viene usato per un lungo periodo di tempo, in modo da evitare il surriscaldamento. Se il prodotto è alimentato dall'adattatore, non giocare all'aperto. Controllare con regolarità lo stato dell'adattatore e del cavo di alimentazione. In caso di deterioramenti delle condizioni, non usare l'adattatore senza averlo prima fatto riparare. Utilizzare il giocattolo solo con un trasformatore per giocattoli. L'adattatore non è un giocattolo. Se si utilizzano dei liquidi per pulire il prodotto, collegarla prima dalla sorgente di alimentazione. Questo giocattolo non è adatto ai bambini di età inferiore a 3 anni. L'utilizzo scorretto del trasformatore può causare scosse elettriche.

Precauzioni per l'uso

- Mantenere una distanza minima intorno all'apparecchio per garantire un'adeguata ventilazione.
- Per garantire una corretta ventilazione, non ostruire le aperture di ventilazione con oggetti come giornali, tovaglie, tende, ecc.
- Non posizionare sull'apparecchio fonti di fiamme libere, ad esempio candele accese.
- L'apparecchio deve essere usato in climi temperati.
- Smaltire le batterie in modo conforme. Portarle presso gli appositi punti di raccolta per salvaguardare l'ambiente.
- Non esporre l'apparecchio a gocce o schizzi d'acqua.
- Non posizionare sull'apparecchio oggetti pieni di liquidi, ad esempio un vaso. Utilizzare solo in ambienti chiusi.

FUNZIONAMENTO

1. Opzione spegnimento automatico

• : luce continua

• : spegnimento automatico dopo 15 minuti

2. Pulsante di luce (Attivabile anche premendo la parte superiore della lampada)


• prima pressione: luce bianca

• seconda pressione: spegnimento della lampada

3. Presa micro USB

Inserire l'estremità piccola del cavo micro-USB (incluso) nella porta micro USB (3) e collegare l'altra estremità del cavo micro-USB alla porta USB di un computer acceso o di un adattatore collegato alla presa di corrente.

Nota: il cavo micro USB e l'adattatore non ricaricano la luce notturna.

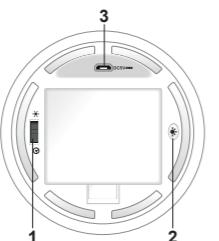

MANUTENZIONE E GARANZIA

Per pulire il prodotto, servirsi unicamente di un panno morbido leggermente inumidito con acqua, evitando qualsiasi prodotto detergente. Non esporre il prodotto alla luce diretta del sole né ad altre sorgenti di calore. Non bagnare. Non smontare il prodotto e non lasciarlo cadere.

Questo prodotto è coperto dalla nostra garanzia di 2 anni.

Per eventuali reclami coperti da garanzia o dal servizio post-vendita, contattare il vostro distributore e presentare uno scontrino valido. La nostra garanzia copre tutti i difetti costruttivi di componentistica e di manodopera, con l'esclusione di eventuali deterioramenti che derivano dalla non osservanza del manuale di istruzioni o dall'uso poco attento del prodotto (ad es. smontaggio, esposizione a calore e umidità, ecc.). Si consiglia di conservare l'imballo per eventuali riferimenti futuri. Allo scopo di continuare a migliorare il nostro servizio, potremo implementare modifiche a colori e particolari del prodotto illustrato sull'imballo.

NOTA: Conservare il manuale di istruzioni, contiene informazioni importanti.

ATTENZIONE! Articolo non adatto a bambini di età inferiore ai 3 anni. Rischio di soffocamento – Presenza di pezzi piccoli.

Riferimento: NLJ105HP

Progettato e sviluppato in Europa – Fabbricato in Cina

© Lexibook®

Lexibook S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France

Per i servizi di assistenza post-vendita, contattare i nostri team:
www.lexibook.com



Protezione Ambientale

Gli elettrodomestici da smaltire possono essere riciclati e non devono essere gettati con i rifiuti domestici! Sostenete attivamente la conservazione delle risorse e aiutate a proteggere l'ambiente riportando questo apparecchio ad un centro di raccolta (se disponibile).



PORTUGUÊS

RETIRAR O APARELHO DA CAIXA

Quando retirar o aparelho da caixa, certifique-se de que se encontram incluídos os seguintes elementos:

1 Luz Noturna LED
1 x cabo micro USB

1 x Manual de instruções

AVISO: Todos os materiais de empacotamento, como fita, películas de plástico, arames e etiquetas não fazem parte deste brinquedo e deverão ser eliminados para segurança da criança.

MONTAGEM


Fonte de alimentação da unidade

A sua luz noturna funciona com 3 pilhas de 1,5V AA/LR6 (não incluídas) ou sendo ligada através de um cabo micro USB (incluído) de 5,0V - 500mA.

Entrada: 100 - 240V ~ 50/60Hz 0,5A.

Quando usar a luz noturna pela primeira vez:

- Com uma chave de fendas, abra a tampa do compartimento das pilhas, que se encontra debaixo da unidade.
- Coloque as 3 pilhas AA/LR6 de 1,5V (não incluídas), tendo em conta os sinais da polaridade no interior do compartimento das pilhas.
- Feche o compartimento das pilhas e aperte o parafuso.

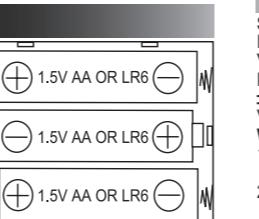

As pilhas não recarregáveis não devem ser recarregadas. As pilhas recarregáveis deverão ser retiradas do brinquedo antes de serem recarregadas e só deverão ser recarregadas sob a supervisão de um adulto. Não misture diferentes tipos de pilhas ou pilhas novas com pilhas usadas. Só deverá utilizar pilhas do mesmo tipo ou de um tipo equivalente às recomendadas. As pilhas deverão ser colocadas com a polaridade correcta. Deverá retirar as pilhas gastas do produto. Não coloque os terminais em curto-circuito. Não tire as pilhas para o fogo. Retire as pilhas caso não utilize a unidade durante um longo período de tempo. Quando o som ficar fraco ou o produto não responder, pense em substituir as pilhas. As pilhas não deverão ser expostas a calor em excesso, como luz directa do sol, fogo ou algo parecido.

AVISO: O mau funcionamento ou perda de memória podem ser causados por fortes interferências ou descargas electrostáticas. Caso ocorra algum funcionamento anormal, retire e volte a colocar as pilhas ou desligue o cabo USB.

O brinquedo só pode ser ligado a equipamento com o seguinte símbolo: ou .

Nota: se o prodotto viene collegato a un adattatore, usare esclusivamente adattatori per giocattoli contrassegnati dal simbolo .

Raccomandazioni per i genitori: l'adattatore non è giocattolo. Utilizzare sempre sotto la supervisione di un adulto.

ATTENZIONE: rimuovere l'adattatore se il prodotto non viene usato per un lungo periodo di tempo, in modo da evitare il surriscaldamento. Se il prodotto è alimentato dall'adattatore, non giocare all'aperto. Controllare con regolarità lo stato dell'adattatore e del cavo di alimentazione. In caso di deterioramenti delle condizioni, non usare l'adattatore senza averlo prima fatto riparare. Utilizzare il giocattolo solo con un trasformatore per giocattoli. L'adattatore non è un giocattolo. Se si utilizzano dei liquidi per pulire il prodotto, collegarla prima dalla sorgente di alimentazione. Questo giocattolo non è adatto ai bambini di età inferiore a 3 anni. L'utilizzo scorretto del trasformatore può causare scosse elettriche.

Precauzioni per l'uso

- Mantenere una distanza minima intorno all'apparecchio per garantire un'adeguata ventilazione.
- Per garantire una corretta ventilazione, non ostruire le aperture di ventilazione con oggetti come giornali, tovaglie, tende, ecc.
- Non posizionare sull'apparecchio fonti di fiamme libere, ad esempio candele accese.
- L'apparecchio deve essere usato in climi temperati.
- Smaltire le batterie in modo conforme. Portarle presso gli appositi punti di raccolta per salvaguardare l'ambiente.
- Non esporre l'apparecchio a gocce o schizzi d'acqua.
- Non posizionare sull'apparecchio oggetti pieni di liquidi, ad esempio un vaso. Utilizzare solo in ambienti chiusi.

FUNCIONAMENTO

1. Opção de desligar automático

• : Luz permanente

• : Apagamento automático passados 15 minutos

2. Botão de luz (Também pode ser ativado premindo o topo da luz noturna)


• Premir uma vez: Luz branca

• Premir duas vezes: Apagamento da luz:

3. Porta micro USB

Ligue a extremidade pequena do cabo micro USB (incluído) na porta micro USB (3) e a outra extremidade do cabo micro USB na porta USB do seu computador ligado à alimentação ou adaptador de alimentação do tipo USB.

Nota: O cabo micro USB e o adaptador não cargam a luz noturna.

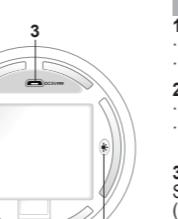

MANUTENÇÃO E GARANTIA

Para limpar o dispositivo, utilize apenas um pano suave humidificado na água. Não utilize nenhum produto detergente. Não exponha o dispositivo diretamente em frente de raios do sol ou nenhuma fonte de calor. Não molhe o dispositivo. Não desmonte ou deixe cair o dispositivo.

Este produto é abrigado pela nossa garantia de 2 anos.

Para utilizar a sua garantia ou o serviço pós-venda, por favor, contacte o seu distribuidor e apresente uma prova de compra válida. A nossa garanta abrange qualquer defeito do material ou de mão-de-obra, com a exceção de qualquer deterioração devido à não observância do manual de instruções, ou de quaisquer acções sem cuidado implementadas neste aparelho (como desmontar, expor ao calor e à humidade, etc.). Recomendamos que guarde a caixa para futuras referências.

Nun estorço constante para melhorar os nossos serviços, podemos implementar modificações nas cores e pormenores do produto apresentado na caixa.

NOTA: Por favor, guarde este manual de instruções, pois contém informações importantes.

ATENÇÃO! Não é adequado para crianças de idade inferior a 3 anos. Perigo de engasgamento – peças pequenas.

Referência: NLJ105HP

Criado e desenvolvido na Europa – Fabricado na China

© Lexibook®

Lexibook S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France

Per qualquer serviço pós-venda, por favor, contacte as nossas equipas:
www.lexibook.com

DEUTSCH

AUSPACKEN IHRES GERÄTES

Achten Sie beim Auspacken darauf, dass die folgenden Elemente enthalten sind:

1 x LED-Nachtlicht
1 x micro-USB-Kabel

1 x Bedienungsanleitung

WARNUNG: Alle Verpackungsmaterialien, wie zum Beispiel Klebeband, Plastikfolie, Drahtbinder und Etiketten sind nicht Teil dieses Spielzeugs und sollten zur Sicherheit Ihres Kindes entsorgt werden.

AUFSTELLEN


Stromversorgung des LED-Nachtlicht

Der Nachtlicht-Projektor benötigt 3 Batterien des Typs 1,5V AA / LR6 (nicht enthalten) oder muss über ein Micro-USB-Kabel (enthalten) angeschlossen werden mit 500mA.

Versorgung: 100 - 240V ~ 50/60Hz 0,5A.

Wenn Sie den LED-Nachtlicht zum ersten Mal benutzen:

- Öffnen Sie mithilfe eines Schraubendrehers die Batteriefachabdeckung im Boden des Gerätes.
- Legen Sie die 3 x LR6/AA 1,5 V - Batterien (nicht enthalten) unter Beachtung der Polaritätsmarkierungen im Batteriefach ein.
- Schließen Sie das Batteriefach und ziehen Sie die Schraube fest.

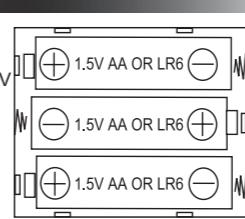

Nicht wieder aufladbare Batterien können nicht aufgeladen werden. Aufladbare Batterien müssen vor der Aufladung aus dem Spielzeug genommen werden. Batterien dürfen nur unter Aufsicht eines Erwachsenen aufgeladen werden. Unterschiedliche Batterietypen bzw. alte und neue Batterien dürfen nicht gemischt werden. Es dürfen nur solche Batterien verwendet werden, die gleichwertig zum empfohlenen Batterietyp sind. Die Batterien müssen korrekt entsprechend der Polaritätsmarkierungen eingelegt werden. Leere Batterien müssen aus dem