
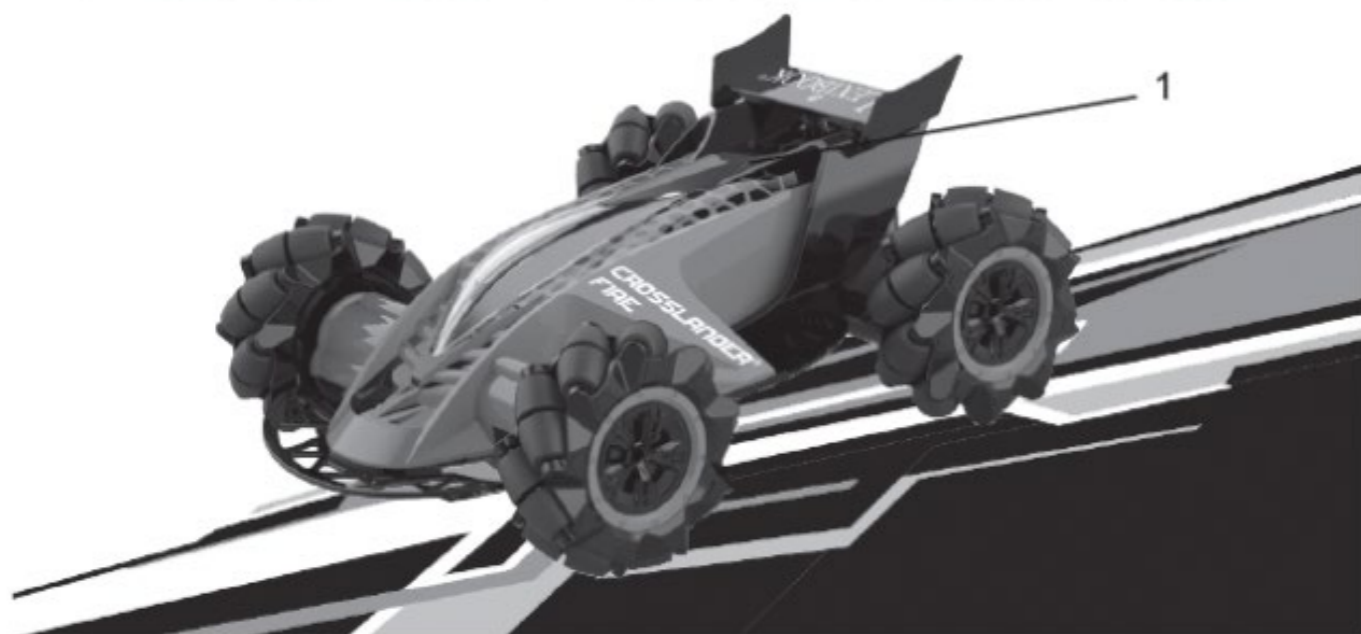



Auto na diaľkové ovládanie

EXTREME CROSSLANDER®

Auto na diaľkové ovládanie

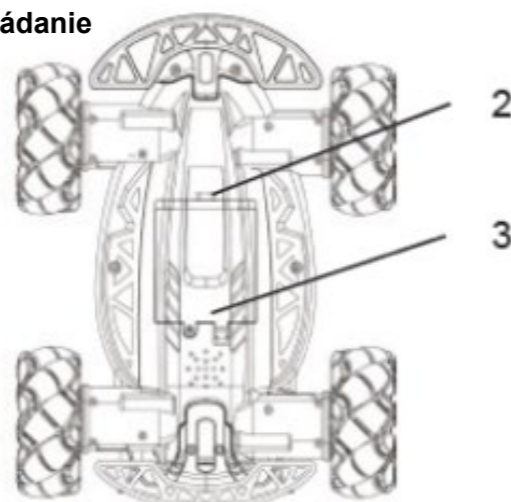

Diaľkové ovládanie 2.4G

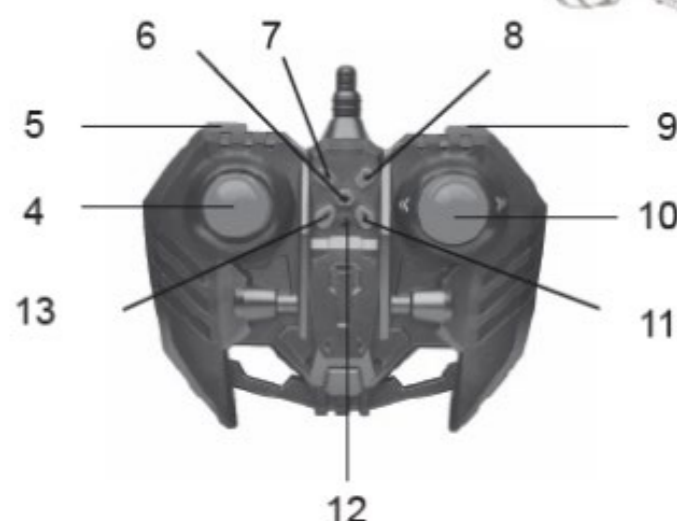

Diaľkové ovládanie náramku



Návod na obsluhu

LEXIBOOK®
RC60

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**PRED POUŽITÍM TOHTO ZARIADENIA SI HO PREČÍTAJTE.**

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte všetky prevádzkové pokyny. Upozorňujeme, že ide o všeobecné bezpečnostné opatrenia, ktoré sa nemusia vzťahovať na vaše zariadenie.

1. Pred pripojením a používaním zariadenia si prečítajte túto príručku.
2. Tieto pokyny uchovávajte v dobrom stave. Dodržiavajte všetky upozornenia. Dodržiavajte všetky pokyny.
3. Túto príručku si uschovajte pre budúce použitie.
4. Zariadenie nesmie byť vystavené kvapkajúcej alebo striekajúcej vode a na výrobok sa nesmú umiestňovať žiadne predmety naplnené tekutinami, napríklad vázy. Zariadenie používajte len v suchom prostredí.
5. Na výrobok sa nesmie umiestniť žiadny zdroj otvoreného ohňa, napríklad sviečky.
6. Nezakrývajte vetracie otvory, aby ste nenarušili ventilačný systém zariadenia.
7. Používajte iba príslušenstvo, ktoré je špecifikované výrobcom.
8. Používajte náhradné diely, ktoré sú špecifikované výrobcom.
9. Zariadenie nainštalujte v súlade s pokynmi výrobcu.
10. Zariadenie umiestnite na dobre vetranom mieste. Zariadenie umiestnite na rovný, pevný a stabilný povrch. Nevystavujte ho teplotám nad 40 °C (104 °F). Za zariadením a nad ním ponechajte voľný priestor najmenej 10 cm (4 palce) a po stranách 5 cm (2 palce).
11. Jemne stlačte tlačidlá na ovládacom paneli. Príliš veľký tlak môže ovládač poškodiť.
12. Použité batérie likvidujte spôsobom šetrným k životnému prostrediu.
13. Pred premiestňovaním alebo čistením sa vždy uistite, že je výrobok odpojený od elektrickej zásuvky. Čistite ho len suchou handričkou.
14. Výrobok vypnite počas búrky alebo keď ho nebudete dlhší čas používať.
15. Tento výrobok nemá žiadne samoopravné diely. Nepokúšajte sa tento výrobok opravovať sami. Tento výrobok môže opravovať iba kvalifikovaný servisný personál. Výrobok odneste na kontrolu a opravu do vybraného elektronického servisného strediska.
16. NIKDY nedovoľte nikomu, najmä deťom, aby čokoľvek vkladali do otvorov, štrbín alebo iných otvorov v kryte zariadenia, pretože by to mohlo mať za následok smrteľný úraz elektrickým prúdom.
17. Zariadenie neumiestňujte do blízkosti televízorov, reproduktorov alebo iných predmetov, ktoré vytvárajú silné magnetické pole.
18. Počas používania nenechávajte zariadenie bez dozoru.
19. Dodržiavajte minimálne vzdialenosti okolo zariadenia, aby ste zabezpečili dostatočnú ventiláciu.
20. Nebráňte vetraniu zakrývaním vetracích otvorov predmetmi, ako sú noviny, obrusy, záclony atď.
21. Zariadenie používajte v miernom podnebí.
22. Batérie sa musia správne zlikvidovať. V záujme ochrany životného prostredia ich odovzdajte do zbernej nádoby na batérie.

OBSAH

Pri rozbaľovaní skontrolujte, či balenie obsahuje:

1 x diaľkový ovládač Crosslander® Fire 1 x diaľkový ovládač 2.4G 1 x diaľkový ovládač na zápästie
1 x balenie dobíjajúcich batérií 1 x nabíjací kábel USB (do auta) 1 x nabíjací kábel USB (pre diaľkové ovládanie na zápästí) 1 x návod na použitie

UPOZORNENIE: Všetky obalové materiály, ako sú pásy, plastové fólie, zipsy a visačky, nie sú súčasťou tejto hračky a v záujme bezpečnosti dieťaťa by sa mali odstrániť.

Popis produktu


Pozri výkresy na strane 1.

- | | | |
|---|---|-------------------------------------|
| 1. Nádrž na vodu | 6. Tlačidlo na uvoľnenie hmly a klaksón | 13. Odbočenie doľava (zadné kolesá) |
| 2. Vypínač zapnutia/vypnutia. | 7. Odbočenie doľava (predné kolesá) | 14. Svetlo |
| 3. Priehradka na batérie na zadnej strane | 8. Odbočte doprava (predné kolesá) | 15. Tlačidlo zapnutia/vypnutia. |
| 4. Dopredu/dozadu/doľava/doprava | 9. Programovacie tlačidlo | 16. Pružný gumový pásik |
| 5. Tlačidlo Demo / Tichý režim | 10. Otáčanie vľavo/vpravo | 17. Prstový krúžok |
| | 11. Odbočenie doprava (zadné kolesá) | 18. Tlačidlo prstov |
| | 12. Svetelný indikátor | |

NAPÁJANIE

Vaše auto na diaľkové ovládanie je napájané 7,4 V lítium-iónovou batériou s kapacitou 1200 mAh (je súčasťou balenia), ktorú možno nabíjať pomocou nabíjacieho kábla USB.

Diaľkové ovládanie je možné napájať 2 1,5 V batériami AA / LR6 (nie sú súčasťou balenia).

Zápästný diaľkový ovládač je napájaný vstavanou 3,7 V 150 mAh nabíjateľnou batériou (je súčasťou balenia), ktorú možno nabíjať pomocou nabíjacieho kábla USB s kladnou polaritou  .

Nabíjanie vozidla :

1. Skontrolujte, či je zariadenie vypnuté.
2. Pomocou skrutkovača otvorte dvierka priehradky na batérie v zadnej časti zariadenia.
3. Opatrne vyberte nabíjateľnú batériu z priehradky. Odpojte ju uchopením oboch strán konektora (pozri obrázok 1).
4. Vložte menší koniec nabíjacieho kábla USB (je súčasťou dodávky) do konektora batérie.
5. Druhý koniec kábla USB pripojte k portu USB zapnutého počítača (pozri obrázok 2).
6. Indikátor LED na kábli USB sa pri nabíjaní rozsvieti na červeno a po úplnom nabití zhasne.


Kábel USB (súčasťou dodávky) Vstup: 5,0 V 2,0 A Výstup: 7,4 V 800 mA



Inštalácia batérií do diaľkového ovládania 2.4 G:


1. Pomocou skrutkovača otvorte dvierka priehradky na batérie v zadnej časti zariadenia.
2. Vložte 2 x 1,5 V batérie AA/LR6. Dodržiavajte označenie polaritu vo vnútri priestoru pre batérie.
3. Zatvorte priehradku na batérie a utiahnite skrutku.

Nabíjanie diaľkového ovládača na zápästí:

1. Skontrolujte, či je zariadenie vypnuté.
2. Vložte menší koniec nabíjacieho kábla USB (je súčasťou dodávky) do konektora batérie umiestneného na boku diaľkového ovládača.
3. Druhý koniec kábla USB pripojte k portu USB zapnutého počítača (pozri obrázok 2).
4. Kontrolka LED na náramku sa rozsvieti (červená), keď sa zariadenie nabíja, a zhasne, keď je úplne nabité.

Kábel USB (je súčasťou dodávky): Vstup: 5,0 V 0,5 - 2,0 A Výstup: 3,7 V 500 mA s kladnou polaritou  .

Hračku možno pripojiť len k zariadeniu s nasledujúcim symbolom.  alebo  .





Poznámka: Ak pripájate adaptér, používajte iba adaptér na hračky, mal by byť označený týmto symbolom  .

Upozornenie: Ak hru dlhší čas nepoužívate, odpojte adaptér, aby ste zabránili prehriatiu. Ak je zariadenie napájané adaptérom, nepoužívajte ho vonku. Pravidelne kontrolujte stav adaptéra a pripojovacích káblov. Ak sa ich stav zhorší, adaptér nepoužívajte, kým nebude opravený. Hračka sa musí používať len s transformátorom na hračky. Adaptér nie je hračka. Ak chcete zariadenie čistiť tekutými čistiacimi prostriedkami, musíte ho najprv odpojiť od zdroja napájania. Hračka nie je určená pre deti mladšie ako 3 roky. Nesprávne používanie transformátora môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

Odporúčanie pre rodičov: transformátor a adaptér na hračky nie sú určené na používanie ako hračky. Môžu sa používať len pod dohľadom rodičov.

Varovanie:

- Nebezpečenstvo výbuchu, ak sa batéria nevymení správne. Vymeňte ju len za rovnakú alebo podobnú batériu.
- Batéria by nemala byť vystavená vysokým teplotám, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu alebo podobným zdrojom tepla.
- Výrazné elektromagnetické rušenie alebo elektrostatické výboje môžu spôsobiť poruchu zariadenia alebo stratu údajov. Ak spozorujete akúkoľvek nezvyčajnú aktivitu, vypnite a znovu zapnite zariadenie alebo odpojte USB kábel, prípadne vyberte batérie a znovu ich vložte.
- Normálna funkcia výrobku môže byť narušená silným elektromagnetickým rušením. Ak k tomu dôjde, jednoducho reštartujte výrobok podľa návodu na obsluhu, aby ste obnovili normálnu prevádzku. Ak nie je možné obnoviť prevádzku, používajte výrobok na inom mieste.

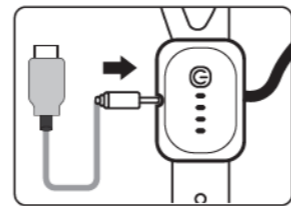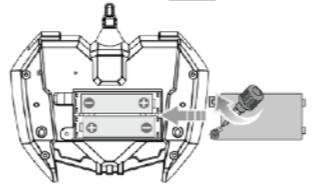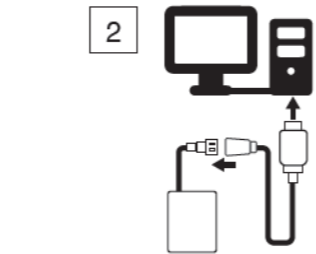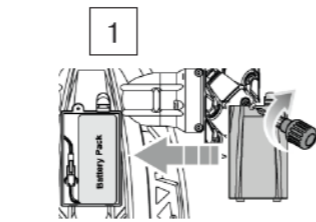

Jednorazové batérie sa nesmú nabíjať. Nabíjateľné batérie sa musia pred nabíjaním z hračky vybrať. Nabíjateľné batérie sa môžu nabíjať len pod dohľadom dospeléj osoby. Nepoužívajte spolu staré a nové batérie alebo rôzne typy batérií. Podľa odporúčania sa môžu používať len batérie rovnakého alebo rovnocenného typu. Batérie musia byť vložené so správnou polaritou. Vybité batérie sa musia z hračky vybrať. Napájacie póly sa nesmú skratovať. Batérie nevhadzujte do ohňa. Ak sa hračka nebude dlhší čas používať, vyberte batérie. Batérie nesmú byť vystavené nadmernému teplu, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu a pod.

ZAČÍNAME

Pred zapnutím sa uistite, že sú vozidlo a diaľkové ovládanie nabité.

Ako používať diaľkové ovládanie

- Tlačidlá smerového navádzania 4, 7, 8, 10, 11 a 13: ovládajú smer jazdy vozidla.
- Demonštračný režim a stlmenie (tlačidlo 5): vozidlo sa bude pohybovať všetkými smermi a prehrávať hudbu. Opätovne stlačte tlačidlo a autíčko spustí ďalšiu sadu akcií a skladieb. Celkovo má autíčko tri sady akcií a skladieb. Stlačením tlačidla na tri sekundy zapnete a vypnete zvuk.
- Režim programovania (tlačidlo 9): Stlačte tlačidlo na 3 sekundy a potom stlačte smerové tlačidlá v požadovanej kombinácii. Opätovné stlačenie programovacieho tlačidla : vozidlo sa automaticky naštartuje podľa naprogramovanej sekvencie.
- Tlačidlo uvoľnenia hmlы (tlačidlo 6): stlačením tohto tlačidla aktivujete uvoľnenie hmlы zo zadnej časti vozidla, keď je nádrž na vodu plná. Týmto tlačidlom sa aktivuje aj klaksón vozidla.


Čísla sú z obrázku v časti "Popis produktu".

Ako používať diaľkové ovládanie na zápästí



- A. Vložte palec do otvoru náramku.
- B. Zapnutie náramku
- C. Nasadíte si tlačidlo na prst. Stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia. Tlačidlo zapnite na 2 sekundy, aby ste zapli náramkový diaľkový ovládač.


- Po zapnutí je náramkový diaľkový ovládač predvolene zablokovaný (svieti stále). Ak ho chcete odomknúť, znova krátko stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia. a svetlá budú blikať, čo znamená, že diaľkové ovládanie je aktívne.
- Ak sa chcete vrátiť do uzamknutého režimu, jednoducho znova stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia.
- Dlhým stlačením vypnete diaľkové ovládanie na zápästí (bez svetiel).
- Aby diaľkové ovládanie na zápästí fungovalo, musí byť vozidlo zapnuté (ak vozidlo nie je detekované, všetky svetlá súčasne rýchlo blikajú).

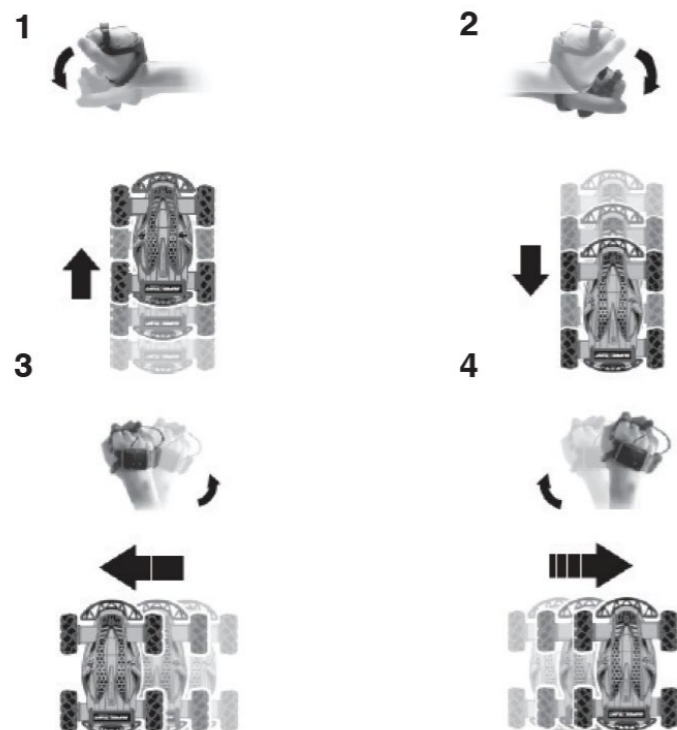

1. Nakloňte päšť dopredu, aby ste sa pohli dopredu.
2. Ak chcete otočiť, nakloňte päšť dozadu.
3. Ak chcete, aby auto odbočilo doľava, nakloňte päšť doľava.
4. Ak chcete, aby vozidlo odbočilo doprava, zatlačte päšťou doprava.

Ako naplniť auto vodou (na vypustenie hmlы zozadu)

Pomocou dodanej pipety pridajte vodu do otvoru vodnej nádrže, ktorý sa nachádza v hornej časti vozidla. Nepridávajte príliš veľa vody, aby nedošlo k preplneniu nádržky.

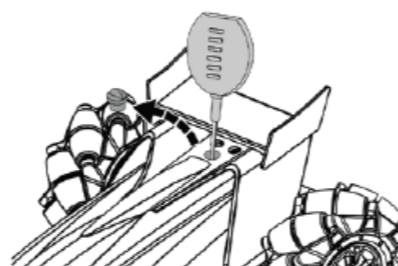

SPECIFIKACE

Frekvenčný rozsah 2408 MHz - 2468 Hz
 Vysielací výkon Diaľkové ovládanie: 0,21 dBm; náramok: 0,55 dBm

ZJEDNODUŠENÉ VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ

My, spoločnosť Lexibook® S.A.
 Bât 11., 6 avenue des Andes
 91940 Les Ulis - Francúzsko
 Typ výrobku: Auto na diaľkové ovládanie
 Typové označenie: RC60series
 Spoločnosť Lexibook Limited týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu RC60 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.
 Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto adrese:
http://www.lexibook.com/doc/rc60/rc60_1.pdf

Yiu Wai Man
 Produktový manažér
 Hongkong

ZJEDNODUŠENÉ VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ

Na čistenie zariadenia používajte len mäkkú, mierne navlhčenú handričku. Nepoužívajte čistiace prostriedky. Zariadenie nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu ani iným zdrojom tepla. Zariadenie neponárajte do vody. Prístroj nerozoberajte ani neupúšťajte. Nepokúšajte sa prístroj krútiť ani ohýbať.

Poznámka: Tento návod si uschovajte, obsahuje dôležité informácie.

Na tento výrobok sa vzťahuje naša 2-ročná záruka.

V prípade reklamácie v záručnom alebo popredajnom servise sa obráťte na svojho distribútora a predložte platný doklad o kúpe. Naša záruka sa vzťahuje na všetky výrobné chyby materiálu a spracovania, s výnimkou poškodenia spôsobeného nedodržaním pokynov alebo neopatrným zaobchádzaním s týmto výrobkom (napr. demontáž, vystavenie teplu a vlhkosti atď.). Odporúčame vám, aby ste si obal ponechali na ďalšie použitie. V snahe neustále zlepšovať naše služby môže dôjsť k zmenám farieb a detailov výrobku uvedených na obale.

VAROVANIE! Nevhodné pre deti do 3 rokov. Nebezpečenstvo udusenía - malé časti.

Označenie výrobku: RC60

© Lexibook®

Lexibook S.A.

6 avenue des Andes

Bâtiment 11

91940 Les Ulis

Francúzsko

Spojené kráľovstvo a Írsko

V prípade popredajného servisu nás kontaktujte na adrese savcomfr@lexibook.com



Ochrana životného prostredia:

Nepotrebné elektrozariadenia sa dajú recyklovať, nemožno ich vyhadzovať do bežného komunálneho odpadu! Aktívne podporte zachovanie prírodných zdrojov a pomôžte chrániť životné prostredie tým, že toto zariadenie odovzdáte do zberného strediska (ak je k dispozícii).



Správna likvidácia batérií v tomto výrobku

(Platí v krajinách so systémom separovaného zberu) Tento symbol označuje, že výrobok obsahuje zabudovanú nabíjateľnú batériu, na ktorú sa vzťahuje európska smernica 2013/56/EÚ a ktorú nemožno likvidovať v bežnom domácom odpade. Všetky batérie by sa mali likvidovať oddelene od bežného komunálneho odpadu prostredníctvom zberných miest určených vládou alebo miestnymi orgánmi. Správna likvidácia starých batérií pomôže predísť možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie, zdravie zvierat a ľudí. Dôrazne odporúčame, aby ste svoj výrobok odovzdali na oficiálnom zbernom dvore alebo v servisnom stredisku, kde odborník batériu odstráni. Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických výrobkov a dobíjateľných batérií. Dodržiavajte miestne predpisy a výrobok a dobíjateľné batérie nikdy nevyhadzujte do bežného komunálneho odpadu. Ďalšie informácie o likvidácii starých batérií získate na miestnom úrade alebo v zbernom stredisku.