


## Auto na dálkové ovládání

### BAGR NA DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ CROSSLANDER PRO

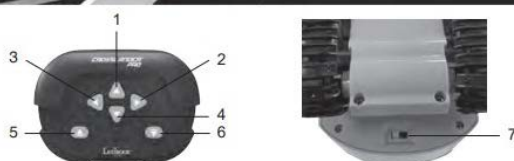

Návod k obsluze

LEXIBOOK®  
RCP30

ČEŠTINA

## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

### PŘEČTĚTE SI PŘED POUŽITÍM TOHOTO ZAŘÍZENÍ.

Před použitím zařízení si pečlivě přečtete všechny pokyny k obsluze. Upozorňujeme, že se jedná o obecná opatření, která se nemusí týkat vašeho zařízení

1. Než zařízení připojíte a začnete jej používat, přečtete si tento návod k obsluze.
2. Udržujte tyto pokyny v dobrém stavu. Dbejte všech varování. Dodržujte všechny pokyny.
3. Uschovejte si tento návod k obsluze pro příští použití.
4. Zařízení nesmí být vystaveno kapající ani stříkající vodě a na výrobek nesmí být pokládány žádné předměty naplněné tekutinami, jako jsou např. vázy. Používejte pouze v suchém prostředí.
5. Na zařízení nesmí být umístěny žádné zdroje otevřeného ohně, jako jsou svíčky.
6. Nezakrývejte větrací otvory, abyste nenarušili systém větrání zařízení.
7. Používejte pouze příslušenství, které je specifikováno výrobcem.
8. Používejte náhradní díly, které jsou specifikovány výrobcem.
9. Nainstalujte zařízení v souladu s pokyny výrobce.
10. Umístěte zařízení na dobře větrané místo. Umístěte zařízení na rovný, tvrdý a stabilní povrch. Nevystavujte jej teplotám nad 40 °C. Ponechtejте volný prostor alespoň 10 cm za zařízením a nad ním a 5 cm na bočních stranách.
11. Mačkejte tlačítka přehrávače jemně. Příliš silný tlak může přehrávač poškodit.
12. Použité baterie zlikvidujte ekologicky šetrným způsobem.
13. Před přemísťováním nebo čištěním se vždy ujistěte, že je výrobek odpojen od elektrické zásuvky. Čištěte jej pouze suchým hadříkem.
14. Při bouřkách nebo když jej nebudete delší dobu používat, výrobek vypněte.
15. Tento výrobek nemá žádné díly určené k opravě svépomocí. Nepokoušejte se opravovat tento výrobek sami. Servis smí provádět pouze kvalifikovaný servisní personál. Odneste výrobek ke

kontrole a opravě do opravný elektroniky dle vašeho výběru.

16. NIKDY nedovolte nikomu, zejména dětem, vkládat cokoli do otvorů, štěrbin nebo jiných otvorů v krytu zařízení, protože by to mohlo vést k smrtelnému úrazu elektrickým proudem.
17. Nemontujte tento výrobek na zeď nebo strop.
18. Během používání nenechávejte zařízení bez dozoru.
19. Dodržujte minimální vzdálenosti kolem zařízení pro dostatečné větrání.
20. Nebraňte větrání zakrýváním větracích otvorů předměty, jako jsou noviny, ubrusy, závěsy atd.
21. Použití zařízení v mírném podnebí.
22. Baterie je třeba řádně zlikvidovat. V zájmu ochrany životního prostředí je odnese do sběrné nádoby na baterie.

## OBSAH

Při vybalování se ujistěte, že balení obsahuje:

- 1 x Bagr na dálkové ovládání
- 1 x dálkový ovladač 2,4 G
- 1 x dobíjecí baterie (uvnitř auta)
- 1 x USB nabíjecí kabel
- 1 x návod k obsluze
- 1 x lepenku na obvody
- 2 x kartonový vůz
- 9 x formičky do písku

**VAROVÁNÍ:** Všechny obalové materiály, jako jsou lepící pásky, plastové fólie, stahovací pásky a visačky, nejsou součástí této hračky a měly by být zlikvidovány kvůli bezpečnosti vašeho dítěte.


## NAPÁJENÍ

Vaše auto na dálkové ovládání je napájeno dobíjecí baterií 3,7 V  $\text{---}$  400 mAh, kterou lze nabíjet pomocí USB nabíjecího kabelu (součástí balení).

Dálkový ovladač napájí 2 x baterie typu 1,5 V  $\text{---}$  AAA/LR03 (nejsou součástí balení).

### Nabíjení nákladního auta:

1. Zkontrolujte, zda je zařízení vypnuto.
2. Otevřete přihrádku na baterie na spodní straně auta posunutím krytu směrem k zadní části bagru (viz obrázek 1).
3. Opatrně vyjměte dobíjecí baterii z přihrádky. Odpojte ji sevřením obou stran konektoru.
4. Zasuňte menší konec nabíjecího kabelu USB (součást balení) do konektoru baterie.
5. Druhý konec USB kabelu připojte do USB portu zapnutého počítače.
6. Kontrolka LED na portu USB svítí, když se baterie nabíjí.
7. Po dokončení nabíjení kontrolka LED zhasne.

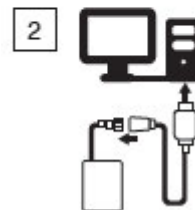




### Specifikace USB kabelu:

Příkon: 5,0 V  $\text{---}$  0,5-2,0 A

Výstupní výkon: 3,7 V  $\text{---}$  0,5 A

Doba nabíjení: 2 hodiny / Hrací doba: 20 minut

Hračka může být připojena pouze k zařízení opatřenému následujícím symbolem  nebo .

**Poznámka:** Pokud připojujete adaptér, používejte pouze adaptér pro hračky, měl by být označen tímto symbolem .

**Poznámka:** Upozorňujeme, že kabel micro USB lze použít pouze pro nabíjení baterie a nikoli pro přenos dat.

**Varování:** Pokud hračku delší dobu nepoužíváte, odpojte adaptér, aby nedošlo k přehřátí. Pokud je zařízení napájeno adaptérem, nepoužívejte jej ve venkovním prostředí. Pravidelně kontrolujte stav adaptéru a připojovacích kabelů. Pokud se jejich stav zhoršuje, nepoužívejte adaptér, dokud nebude opraven. Hračka se smí používat pouze s transformátorem pro hračky. Adaptér není hračka. Pokud chcete zařízení očistit tekutými čisticími prostředky, je třeba jej nejdříve odpojit od zdroje napájení. Hračka není určena pro děti do 3 let. Nesprávné použití transformátoru může způsobit úraz elektrickým proudem.

**Doporučení pro rodiče:** Transformátor a adaptér pro hračky nejsou určeny k použití jako hračky. Lze je používat pouze pod dozorem rodičů.

**VAROVÁNÍ:** Pro účely dobíjení baterie používejte pouze odnímatelnou napájecí jednotku dodanou s touto hračkou.

Hračka nesmí být připojena k více než doporučenému počtu transformátorů nebo napájecích zdrojů.

### Instalace baterií do dálkového ovladače 2,4 G:

1. Pomocí šroubováku otevřete kryt přihrádky na baterie stisknutím a zatažením tlačítka na zadní straně dálkového ovladače směrem k sobě.
2. Vložte 2 x baterie typu 1,5 V  $\text{---}$  AAA/LR03. Dodržujte označení polaritu uvnitř přihrádky na baterie.
3. Zavřete přihrádku na baterie a utáhněte šroub.



### VAROVÁNÍ:

- Nebezpečí výbuchu při nesprávné výměně baterie. Vyměňte ji pouze za stejnou nebo rovnocennou baterii.
- Baterie by neměla být vystavena vysokým teplotám, jako je sluneční záření, oheň nebo obdobnému zdroji tepla.
- Normální funkce výrobku může být narušena silným elektromagnetickým rušením. Pokud k tomu dojde, aby se obnovil normální provoz, jednoduše výrobek restartujte podle návodu k obsluze. V případě, že funkce nelze obnovit, použijte výrobek na jiném místě.

**VAROVÁNÍ:** V důsledku silného frekvenčního rušení nebo elektrostatického výboje může dojít k poruše nebo ztrátě paměti zařízení. Pokud zpozorujete jakoukoliv neobvyklou aktivitu, zařízení vypněte a znovu zapněte nebo odpojte kabel USB nebo vyjměte baterie a znovu je vložte.

Nedobíjecí baterie se nesmí dobíjet. Dobíjecí baterie je třeba před nabíjením z hračky vyjmout. Dobíjecí baterie lze nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby. Nepoužívejte spolu staré a nové baterie nebo různé typy baterií. Lze používat pouze baterie stejného nebo rovnocenného typu, jak je doporučeno. Baterie musí být vloženy se správnou polaritou. Vybité baterie je třeba z hračky vyjmout. Přívodní svorky nesmí být zkratovány. Nevhazujte baterie do ohně. Pokud hračku nebudete delší dobu používat, baterie vyjměte. Baterie nesmí být vystavena nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň apod.

## POPIS PRODUKTU

1. Dopředu
2. Zatočit doprava
3. Zatočit doleva
4. Dozadu
5. Zvednutí lopaty
6. Spuštění lopaty
7. Vypínač ON/OFF (Zap./Vyp.)


## ZAČÍNÁME

Při prvním použití výrobku otevřete šroubovákem přihrádku na baterie v zadní části zařízení, vyjměte baterii a nabijte ji podle pokynů uvedených v části „Napájení“. Jakmile je baterie nabitá, zapojte baterii zpět do vozu a zavřete přihrádku.

### Dálkové ovládání

Nainstalujte baterie do dálkového ovladače, jak je uvedeno v části „Napájení“.


### Jak používat bagr

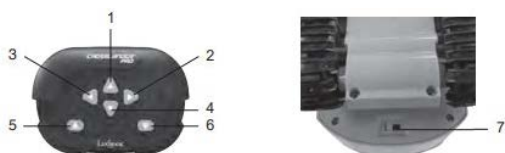

1. Přepněte tlačítko Zap./Vyp. (tlačítko 7). Položte bagr na zem a nasměrujte ho tlačítky na ovladači.
2. Bagr je připraven k provozu.

### Jak používat dálkový ovladač 2,4 G:


Klíče	Akce
1, 2, 3, 4	Pohyb do směrů (viz část s popisem produktu)
5, 6	Zvedněte nebo spusťte lopatu (obrázky 1 a 2)

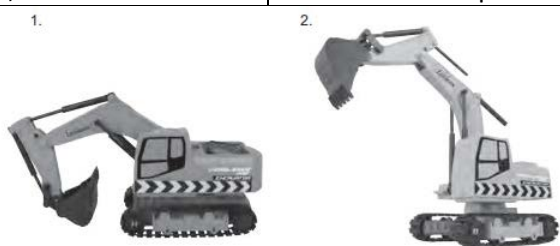

### Jak postavit sadu

Obrázek 3: Vytvořte most se 3 kartonovými prvky. Na každé straně plošiny č.3 jsou již vyvrtány otvory pro montáž dílů a) a b).

Obrázek 4: Vytvořte 2 kartonové vozy sestavením části a) s částí b) každého modelu vozu (a) obrys/přední + (b) spodní/zadní)

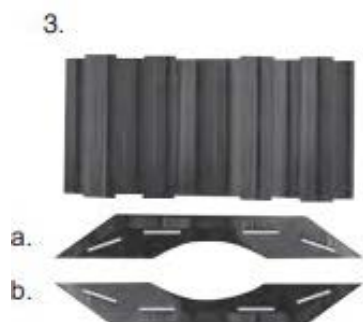

## SPECIFIKACE

Frekvenční rozsah 2405 MHz – 2474 MHz  
 Vysílací výkon 0 dBm

## ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My, Lexibook®

Bât 11., 6 avenue des Andes

91940 Les Ulis – Francie

Druh výrobku: Auto na dálkové ovládání

Označení typu: RC46

Společnost Lexibook Limited tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu RC46 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na internetové adrese:

[http://www.lexibook.com/doc/rcp30/rcp30\\_1.pdf](http://www.lexibook.com/doc/rcp30/rcp30_1.pdf)

Yiu Wai Man

Produktový manažer

Hongkong

## ÚDRŽBA A ZÁRUKA

K čištění zařízení používejte pouze měkký, mírně vlhký hadřík. Nepoužívejte čisticí prostředky. Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu záření nebo jinému zdroji tepla. Neponořujte přístroj do vody. Přístroj nerozebírejte ani neupustěte. Nesnažte se zařízení zkroutit nebo ohnout.

**Poznámka:** Uschovejte si prosím tento návod, obsahuje důležité informace.

Na tento produkt se vztahuje naše 2letá záruka.

V případě reklamace v rámci záručního nebo poprodejního servisu kontaktujte svého distributora a předložte platný doklad o koupi. Naše záruka se vztahuje na veškeré výrobní vady materiálu a zpracování, s výjimkou jakéhokoli poškození vzniklého nedodržením návodu k obsluze nebo neopatrným zacházením s tímto předmětem (jako je demontáž, vystavení teplu a vlhkosti atd.). Doporučujeme ponechat si obal pro další použití. Ve snaze neustále zlepšovat naše služby může dojít ke změnám barev a detailů výrobku uvedených na obalu.

**VAROVÁNÍ!** Nevhodné pro děti do 3 let. Nebezpečí vdechnutí malých částí.

Označení výrobku: RCP30

Navrženo a vyvinuto v Evropě – Vyrobeno v Číně.

©Lexibook®

Lexibook S.A.  
6 avenue des Andes  
Bâtiment 11  
91940 Les Ulis  
Francie

Lexibook UK  
PO Box 59  
SOUTH MOLTON  
EX36 9AU  
UK

Pro poprodejní servis nás kontaktujte na [savcomfr@lexibook.com](mailto:savcomfr@lexibook.com).



#### **Ochrana životního prostředí:**

Nepotřebné elektrospotřebiče lze recyklovat, neměly by se vyhazovat spolu s běžným domovním odpadem! Aktivně podpořte šetření přírodními zdroji a pomozte chránit životní prostředí odevzdáním tohoto spotřebiče do sběrného dvora (je-li to možné).



#### **Správná likvidace baterií v tomto výrobku (Platí v zemích se systémy tříděného sběru)**

Tento symbol znamená, že výrobek obsahuje baterii, na kterou se vztahuje evropská směrnice 2013/56/EU a kterou nelze likvidovat společně s běžným komunálním odpadem. Všechny baterie by měly být likvidovány odděleně od komunálního odpadu prostřednictvím určených sběrných dvorů zřizovaných vládou nebo místními orgány. Správná likvidace starých baterií pomůže zabránit potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí, zdraví zvířat a lidí. Informujte se o místním systému tříděného sběru elektrických a elektronických výrobků a baterií. Dodržujte místní pravidla a nikdy nevyhazujte výrobek a baterie do běžného domácího odpadu. Pro podrobnější informace o likvidaci starých baterií kontaktujte svůj městský úřad nebo servisní středisko sběrného dvora.

