

Power Puppy®




DOG01

Návod k obsluze

LEXIBOOK®

Lexibook S.A., 6 avenue des Andes, Bâtiment 11, 91940 Les Ulis, France

©Lexibook®

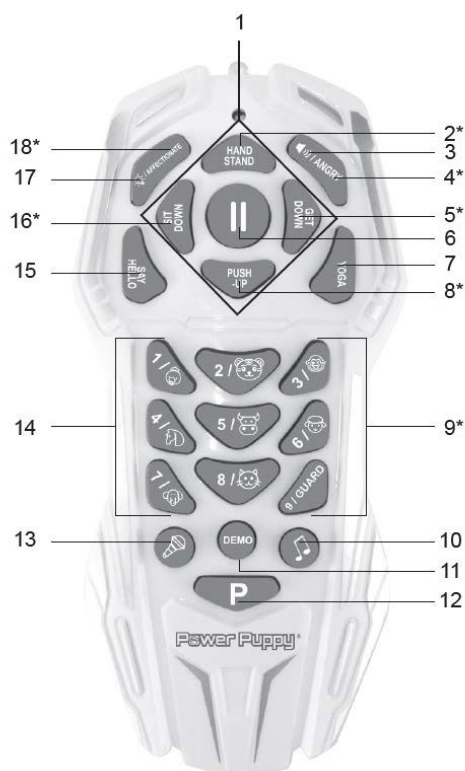

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PŘEČTĚTE SI PŘED POUŽITÍM TOHOTO ZAŘÍZENÍ.

Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte všechny pokyny k obsluze. Upozorňujeme, že se jedná o obecná opatření, která se nemusí týkat vašeho zařízení.

1. Než zařízení připojíte a začnete jej používat, přečtěte si tento návod k obsluze.
2. Udržujte tyto pokyny v dobrém stavu. Dbejte všech varování. Dodržujte všechny pokyny.
3. Zařízení nesmí být vystaveno kapající ani stříkající vodě a na výrobek nesmí být pokládány žádné předměty naplněné tekutinami, jako jsou např. vázy. Používejte pouze v suchém prostředí.
4. Na výrobek nesmí být umístěny žádné zdroje otevřeného ohně, jako jsou zapálené svíčky.
5. Nezakrývejte větrací otvory, abyste nenarušili systém větrání zařízení.
6. Používejte pouze příslušenství, které je specifikováno výrobcem
7. Umístěte zařízení na dobře větrané místo. Umístěte zařízení na rovný, tvrdý a stabilní povrch. Nevystavujte jej teplotám nad 40 °C. Ponechejte za zařízením a nad ním alespoň 10 cm volného prostoru a 5 cm na bočních stranách
8. Baterie je třeba řádně zlikvidovat. V zájmu ochrany životního prostředí je odnese do sběrné nádoby na baterie.
9. Dodržujte minimální vzdálenosti kolem zařízení pro dostatečné větrání.
10. Nebraňte větrání zakrýváním větracích otvorů předměty, jako jsou noviny, ubrusy, závěsy atd.
11. Použití zařízení v mírném podnebí

OBSAH BALENÍ

Při otevírání obalu výrobku se ujistěte, že obsahuje následující:



1 x robot POWER PUPPY®



1 x návod k obsluze



1 x dálkové ovládání



1x šroubovák



1 x USB nabíjecí kabel

VAROVÁNÍ: Všechny obalové materiály, jako jsou pásy, plastové fólie, stahovací pásy a visačky, nejsou součástí této hračky a měly by být zlikvidovány kvůli bezpečnosti vašeho dítěte.

POŽADAVKY NA BATERIE




Robota lze napájet 1 dobíjecí baterií DC 3,7 V --- 500 mAh (součástí balení)



Dálkový ovladač lze napájet 2 bateriemi 1,5 AA / LR6 (není součástí balení).

Nabíjení robota:


1. Zkontrolujte, zda je zařízení vypnuté.
2. Pomocí šroubováku otevřete dvířka přihrádky na baterie v zadní části zařízení.
3. Opatrně vyjměte dobíjecí baterii z přihrádky. Odpojte ji sevřením obou stran konektoru (viz obrázek 1)
4. Zasuňte menší konec nabíjecího kabelu USB (součást balení) do konektoru baterie.
5. Připojte druhý konec kabelu USB do portu na USB zapnutého počítače nebo napájecího adaptéru typu USB a připojte jej do zásuvky (viz obrázek 2).
6. Indikátor LED na kabelu USB se při nabíjení rozsvítí červeně a po úplném nabití zhasne.

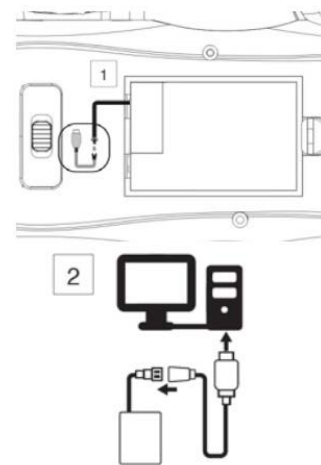


Specifikace USB kabelu:

Příkon: 5,0 V --- 2,0 A

Výstupní výkon: 3,7 V --- 0,5 A

Hračka může být připojena pouze k zařízení 2. třídy opatřenému následujícím symbolem .

Poznámka: Pokud se připojujete pomocí adaptéru, použijte adaptér pouze na hračky a měly by být s tímto symbolem .

Poznámka: Upozorňujeme, že kabel USB lze použít pouze pro nabíjení baterie, a nikoli pro přenos dat.

Varování: Pokud hračku delší dobu nepoužíváte, odpojte adaptér, aby nedošlo k přehřátí. Pokud je zařízení napájeno adaptérem, nepoužívejte jej ve venkovním prostředí. Pravidelně kontrolujte stav adaptéru a připojovacích kabelů. Pokud se jejich stav zhoršuje, nepoužívejte adaptér, dokud nebude opraven. Hračka se smí používat pouze s transformátorem pro hračky. Adaptér není hračka. Pokud chcete zařízení očistit tekutými čisticími prostředky, je třeba jej nejdříve odpojit od zdroje napájení. Hračka není určena pro děti do 3 let. Nesprávné použití transformátoru může způsobit úraz elektrickým proudem.

Doporučení pro rodiče: transformátor a adaptér pro hračky nejsou určeny k použití jako hračky. Lze je používat pouze pod dozorem rodičů.


VAROVÁNÍ:

- Nebezpečí výbuchu při nesprávné výměně baterie. Baterii nahrazujte pouze stejnou nebo rovnocennou baterií.
- Baterie by neměla být vystavena vysokým teplotám, jako je sluneční záření, oheň nebo cokoli podobného.
- Výrazné elektromagnetické rušení nebo elektrostatické výboje mohou způsobit poruchu zařízení nebo ztrátu dat. Pokud zařízení nefunguje správně, vypněte jej a znovu zapněte, odpojte kabel USB nebo vyjměte baterie a znovu je vložte.
- Normální funkce výrobku může být narušena silným elektromagnetickým rušením. Pokud k tomu dojde, aby se obnovil normální provoz, jednoduše výrobek restartujte podle návodu k obsluze. V případě, že funkce nelze obnovit, použijte výrobek na jiném místě.
- Hračka nesmí být připojena k více než doporučenému počtu transformátorů nebo napájecích zdrojů.
- Pro účely dobíjení baterie používejte pouze odnímatelnou napájecí jednotku dodanou s touto hračkou.

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ:

Vložení nebo výměna baterie

1. Pomocí šroubováku uvolněte šroub na přihrádce pro baterie umístěném na zadní straně dálkového ovladače.
2. Vložte nebo vyměňte 2 x baterii typu AA/LR6. Dodržujte polaritu uvedenou v přihrádce na baterie a podle obrázku na protější straně.
3. Zavřete přihrádku na baterie a utáhněte šroub.

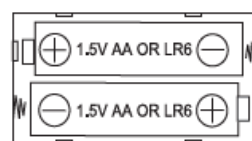


Jednorázové baterie se nesmí dobíjet. Dobíjecí baterie je třeba před nabíjením z hračky vyjmout. Dobíjecí baterie lze nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby. Nepoužívejte spolu staré a nové baterie nebo různé typy baterií. Lze používat pouze baterie stejného nebo rovnocenného typu, jak je doporučeno. Baterie musí být vloženy se správnou polaritou. Vybité baterie je třeba z hračky vyjmout. Napájecí svorky nesmí být zkratovány. Nevhazujte baterie do ohně. Pokud hračku nebudete delší dobu používat, baterie vyjměte. Baterie nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň apod.

VAROVÁNÍ: V důsledku silného frekvenčního rušení nebo elektrostatického výboje může dojít k poruše nebo ztrátě paměti zařízení. Pokud zpozorujete jakoukoliv neobvyklou aktivitu, vyjměte baterie a znovu je vložte.

OBJEVTE POWER PUPPY®

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Směrová tlačítka | 10. Tancování |
| 2. Handstand (Stoj na rukou)* | 11. Demo (Ukázka) |
| 3. Hlasitost | 12. Vytvořte program |
| 4. Angry (Rozzlobení)* | 13. Písně |
| 5. Get Down (Lehni)* | 14. Čísla |
| 6. Stát | 15. Say hello! (Pozdrav!) |
| 7. Yoga (Jóga) | 16. Sit down (Sedni)* |
| 8. Push-up (Kliky)* | 17. Světelné efekty |
| 9. Zvířecí zvuky a Guard (V pozoru) | 18. Affectionate (Mazlení)* |

Dotykový, reaguje, když ho pohladíš po hlavě, a začne tancovat!

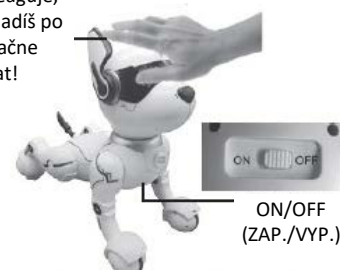

* Pro spuštění těchto funkcí dlouze stiskněte (asi 3 vteřiny).

Ú D R Ž B A A Z Á R U K A

K čištění zařízení používejte pouze měkký, mírně vlhký hadřík. Nepoužívejte prací prostředek. Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření nebo jinému zdroji tepla. Neponořujte zařízení do vody. Zařízení nerozebírejte ani s ním neházejte. Nesnažte se zařízení zkroutit nebo ohnout.

Na tento produkt se vztahuje naše 2letá záruka.

V případě reklamace v rámci záručního nebo poprodejního servisu kontaktujte svého distributora a předložte platný doklad o koupi. Naše záruka se vztahuje na veškeré výrobní vady materiálu a zpracování, s výjimkou jakéhokoli poškození způsobeného nedodržáním návodu k obsluze nebo neopatrným zacházením s tímto zařízením (jako je demontáž, vystavení tepla a vlhkosti atd.). Doporučujeme ponechat si obal pro další použití. Ve snaze neustále zlepšovat naše služby může dojít ke změnám barev a detailů výrobku uvedených na obalu.

VAROVÁNÍ! Nevhodné pro děti do 3 let. Nebezpečí udušení – malé části.

POZNÁMKA: Uschovejte si prosím tento návod k obsluze, obsahuje důležité informace.

Označení výrobku: DOG01

Navrženo a vyvinuto v Evropě – Vyrobeno v Číně.

Spojené království a Irsko

Pro poprodejní servis nás kontaktujte na savcomfr@lexibook.com

Lexibook S.A.

6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
Francie



www.lexibook.com – © Lexibook®

Sledujte nás na
@LexibookCom



Ochrana životního prostředí:

Nepotřebná elektrická zařízení lze recyklovat, není možné je vyhazovat spolu s běžným komunálním odpadem! Podpořte aktivně zachování přírodních zdrojů a pomozte chránit životní prostředí odevzdáním tohoto zařízení do sběrného dvora (je-li k dispozici).

