


# Microphone sans fil avec enceinte, lumières et changeur de voix

## Wireless microphone with speaker and lights and voice changer

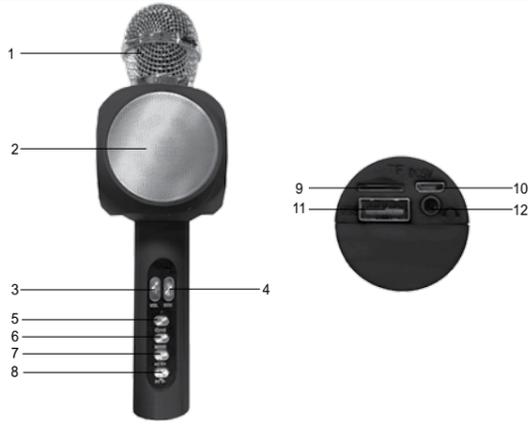

### Mode d'emploi – Instruction manual

## LEXIBOOK MIC260series

FRANÇAIS

#### DÉBALLAGE DE L'APPAREIL

Lors du déballage, vérifiez que le carton contient tous les éléments suivants :  
 1 x Microphone sans fil avec enceinte et lumières / 1 x Câble micro USB / 1 x Mode d'emploi  
**AVERTISSEMENT :** Tous les matériaux d'emballage, comme le scotch, les feuilles en plastique, les ficelles et les étiquettes ne font pas partie du produit et doivent être jetés.

#### DESCRIPTION DU PRODUIT

- |                             |  |                          |
|-----------------------------|--|--------------------------|
| 1. Microphone               | 6. Sélection du mode / Fonction changement de voix | 11. Port USB             |
| 2. Haut-parleur             | 7. Suivant / Volume de la musique +                | 12. Prise pour écouteurs |
| 3. Contrôle du volume micro | 8. Précédent / Volume de la musique -              |                          |
| 4. Contrôle de l'écho       | 9. Lecteur carte TF mémoire / Micro SD             |                          |
| 5. ON/OFF - Lecture/Pause   | 10. Port de charge micro USB                       |                          |

#### ALIMENTATION

Le microphone sans fil avec enceinte et lumières fonctionne avec un câble de charge micro USB (inclus) ou un adaptateur d'alimentation USB 5V  $\approx$ , 500mA (non inclus).

- Alimentation secteur**
- Assurez-vous que l'appareil soit éteint.
  - Insérez la petite extrémité du câble micro USB (inclus) dans le port de charge micro USB (10).
  - Connectez l'autre extrémité du câble micro USB dans le port USB de votre ordinateur en marche ou à un adaptateur d'alimentation USB branché à une prise murale (non inclus). Le voyant à côté du port de charge micro USB s'allumera en rouge pendant la charge.
  - Une fois le chargement terminé, la LED s'éteindra.

**Remarques :** Le câble micro USB sert uniquement à charger l'appareil et ne permet en aucun cas le transfert de données. Le câble de charge USB fonctionne également durant la lecture de musique.  
**AVERTISSEMENT :** Lorsque vous entendez le message « Please charge the battery is low », cela signifie « Merci de charger l'appareil, la batterie est faible ». Vous devez brancher votre appareil pour recharger la batterie.

**AVERTISSEMENT :**  
 • Risque d'explosion si la batterie est mal remplacée. Veillez à ne la remplacer qu'avec une batterie identique ou équivalente (Instructions réservées au Service de réparation, les piles ne doivent pas être remplacées par un utilisateur).  
 • La batterie ne doit pas être exposée à de fortes chaleurs, telles que la lumière du soleil, le feu ou toute autre chose semblable.

**Instructions relatives à la sécurité**

- Garder une distance minimale autour de l'appareil pour une aération suffisante.
- Il convient de ne pas obstruer les ouvertures d'aération par des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc.
- Il convient de ne pas placer sur l'appareil des sources de flammes nues, telles que des bougies allumées.
- L'appareil est destiné à être utilisé sous un climat tempéré et/ou tropical.
- Les piles doivent être jetées de façon appropriée. Les déposer dans des sacs de collecte prévus afin de protéger l'environnement.

#### CONNEXION BLUETOOTH®

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant aux autres marques de commerce et noms commerciaux, appartiennent aux sociétés qui en sont respectivement détentrices. © 2021 Bluetooth SIG, Inc.

- Activez la fonction Bluetooth® sur votre lecteur (smartphone, lecteur MP3, etc.). Pour en savoir plus sur comment activer cette fonction, veuillez consulter le manuel d'utilisation de votre lecteur.
- Allumez le microphone sans fil pour activer l'auto-détection d'un appareil. Le voyant bleu se mettra à clignoter.
- Confirmez l'association ou sélectionnez le nom de Bluetooth® « MIC260 » pour connecter votre lecteur à l'unité.
- Une fois que le lecteur et l'enceinte sont connectés, un signal sonore se fait entendre, le voyant Bluetooth® s'arrête de clignoter et reste fixe. Vous pouvez maintenant écouter de la musique via l'appareil Bluetooth®.
- Pour arrêter l'appairage avec l'enceinte, appuyez sur le bouton de votre appareil Bluetooth®.

**Remarques :**  
 • Une fois allumée, l'enceinte recherche automatiquement un appareil qu'elle a auparavant synchronisé.  
 • Si votre appareil avec fonction Bluetooth® a besoin d'un mot de passe, le code par défaut est : 0000.

#### FONCTIONNEMENT

<b>VOL</b>	Faites glisser le bouton de contrôle du volume micro (3) du bas vers le haut pour augmenter le volume de votre microphone sans fil. Pour mettre le microphone en sourdine, faites glisser le bouton vers le bas.
<b>ECH</b>	Faites glisser le bouton de l'écho (4) vers le haut pour augmenter l'effet d'écho. Pour supprimer l'écho, le faire glisser vers le bas.
	Appuyez brièvement sur le bouton (5) pour débiter la lecture. Appuyez de nouveau pour mettre la lecture sur pause. Appuyez longuement (3 secondes) sur le bouton pour allumer le produit. Appuyez de nouveau longuement pour l'éteindre.
<b>MODE</b>	Appuyez brièvement sur le bouton (6) pour changer de mode : Bluetooth®, Carte TF, USB. Appuyez longuement (3 secondes) sur le bouton pour changer l'effet vocal. Vous pouvez choisir entre 4 voix : enfant, femme, homme et voix très grave.
	Appuyez brièvement sur le bouton (7) pour lire le fichier suivant.
	Appuyez longuement (3 secondes) sur le bouton pour monter le volume du produit. Appuyez brièvement sur le bouton (8) pour lire le fichier précédent.
<b>TF / SD</b>	Appuyez longuement (3 secondes) sur le bouton pour baisser le volume du produit.
<b>USB</b>	1. Mettez l'appareil en marche et insérez une carte mémoire (non incluse) dans le port de carte TF, en vérifiant qu'elle soit bien insérée. L'enceinte portable lira automatiquement la musique à partir de la carte mémoire. 2. Pour arrêter la lecture, changez de mode ou retirez votre carte TF du port. 1. Mettez l'appareil en marche et insérez une clé USB (non incluse) dans le port USB, en vérifiant qu'elle soit bien insérée. L'enceinte portable lira automatiquement la musique à partir de la clé USB. 2. Pour arrêter la lecture, changez de mode ou retirez votre clé USB du port.

**AVERTISSEMENT :** D'importantes interférences électromagnétiques ou des décharges électrostatiques peuvent provoquer un dysfonctionnement ou une perte de données. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, éteignez-le puis rallumez-le ou débranchez le câble USB.

#### SPECIFICATIONS

- Version Bluetooth® 5.0
- Distance opérationnelle : jusqu'à 10 mètres
- Puissance de sortie : 3 watts
- Temps de lecture : Environ 3 heures
- Temps de charge : Environ 2 heures
- Batterie : batterie en lithium 3.7V  $\approx$ , 1200mAh
- Dimensions du produit : ø 74 x 74 x (hauteur) 260 mm
- Fonction voix multiple : Transformez votre voix réelle en 4 autres voix (enfant, femme, homme et voix très grave).

#### DÉCLARATION DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE UE

Lexibook® S.A.  
 6 avenue des Andes  
 Bâtiment 11  
 91940 Les Ulis - France  
 La puissance de transmission maximale est inférieure à 20mW.  
 Le soussigné, Lexibook Limited, déclare que l'équipement radioélectrique du type MIC260series est conforme à la directive 2014/53/UE.  
 Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante:  
[http://www.lexibook.com/doc/mic260/mic260\\_1.pdf](http://www.lexibook.com/doc/mic260/mic260_1.pdf)

#### MAINTENANCE ET GARANTIE

Le revêtement de l'appareil peut être nettoyé avec un chiffon à poussière, comme un meuble. Pour l'extérieur de l'appareil, utilisez un chiffon propre, doux, légèrement imbibé d'eau tiède non savonneuse. Faites particulièrement attention lors du nettoyage et du séchage des parties en plastique.  
 Ce produit est couvert par notre garantie de 2 ans, à l'exception de la batterie intégrée qui est garantie 6 mois.  
 Pour tout service après-vente et pour toute plainte intervenant pendant la période de garantie, adressez-vous à votre magasin de vente en présentant une preuve d'achat valide. Notre garantie couvre tous les défauts liés aux matériaux et à la fabrication, mais exclut toute détérioration résultant du non-respect des instructions du mode d'emploi ou d'une négligence de la part de l'utilisateur (démontage, exposition à la chaleur ou à l'humidité, etc.). Il est recommandé de conserver l'emballage pour référence ultérieure. Dans un souci d'amélioration de nos services, nous procédons régulièrement à des modifications des couleurs et de certains détails du produit montré sur l'emballage.  
**REMARQUE :** Conservez ce mode d'emploi car il contient des informations importantes.

Yiu Wai Man  
 Directeur du développement du produit  
 Hong Kong

Ce produit n'est pas un jouet.

Tous les papiers sont recyclables.

Référence : MIC260series  
 Conçu et développé en Europe – Fabriqué en Chine  
 © Lexibook®

Lexibook S.A  
 6 avenue des Andes, Bâtiment 11, 91940 Les Ulis - France

Pour vos demandes concernant un problème SAV ou une réclamation, écrivez à [savcomfr@lexibook.com](mailto:savcomfr@lexibook.com).

www.lexibook.com

**Informations sur la protection de l'environnement**  
 Tout appareil électrique utilisé est une matière recyclable et ne devrait pas faire partie des ordures ménagères ! Nous vous demandons de bien vouloir nous soutenir en contribuant activement au ménagement des ressources et à la protection de l'environnement en déposant cet appareil dans des sites de collecte (si existants).

**Élimination de la batterie de ce produit**  
 (Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)  
 Ce symbole indique que la batterie contenue dans ce produit ne doit pas être mise au rebut avec les déchets ménagers comme stipulé dans la directive européenne 2013/56/UE. Les piles usagées doivent être mises au rebut séparément des ordures ménagères, auprès de centres de récupération agréés par le gouvernement ou les autorités locales.  
 L'élimination correcte de vos piles/batteries usagées permet d'éviter toute conséquence néfaste sur l'environnement et votre propre santé. Nous vous recommandons fortement d'amener votre produit à un site de collecte des déchets et demander à un professionnel de retirer la batterie rechargeable. Renseignez-vous sur le système de collecte des produits électriques et électroniques et batteries rechargeables. Ne jetez jamais le produit et batteries usagées avec les déchets ménagers et suivez les règles de votre collectivité. Pour plus d'informations sur l'élimination de vos piles et batteries usagées contactez votre mairie ou le centre de collecte des déchets.

ENGLISH

#### UNPACKING YOUR DEVICE

Includes: 1 x Wireless microphone with speaker and lights / 1 x micro USB cable / 1 x Instruction manual  
**WARNING:** All packaging materials, such as tape, plastic sheets, wire ties and tags are not part of this toy and should be discarded for your child's safety.

#### PRODUCT DESCRIPTION

- |                        |  |                    |
|------------------------|--|--------------------|
| 1. Microphone          | 6. Mode selection / Voice changer function | 11. USB slot       |
| 2. Speaker             | 7. Next / Music volume +                   | 12. Headphone jack |
| 3. Mic volume control  | 8. Previous / Music volume -               |                    |
| 4. Echo control        | 9. TF card / micro memory card slot        |                    |
| 5. ON/OFF - Play/Pause | 10. Micro USB charging port                |                    |

#### CHARGING THE DEVICE

The Wireless microphone with speaker and lights operates with the micro USB charging cable (included) or with a USB type adaptor (not included) 5V  $\approx$ , 500mA.

- Power supply**
- Check that the unit is switched off.
  - Insert the small end of the micro USB cable (included) into the micro USB charging port (10).
  - Connect the other end of the micro USB cable into the USB port of your powered computer or USB type power adaptor (not included) and plug it into a wall socket. The indicator near the micro USB charging port lights up in red when the device is charging.
  - Once loading complete the LED light will turn off.

**Note:** Please note that the micro USB cable can be used for battery charging only and not for data transfer. The micro USB cable can be used for charging during playback.

**WARNING:**  
 • Risk of explosion if battery is incorrectly replaced. Please only replace it with an identical or an equivalent battery. (For Service instructions only; battery is not intended to be replaced by the USER).  
 • The battery should not be exposed to high temperatures, such as sunlight, fire or anything similar.

**Safety Instructions**

- Keep a minimum distance around the device for sufficient ventilation.
- The openings should never be blocked by newspapers, curtains, tablecloths, etc.
- No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus.
- Device for use in a temperate and/or tropical climate.
- Batteries should be disposed properly. Take them to the collection container in order to protect the environment.

#### BLUETOOTH® PAIRING

The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Lexibook® is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners. © 2021 Bluetooth SIG, Inc.

- Activate the Bluetooth® function on your personal device (smartphone, MP3 player, etc.). Please refer to your device's instruction manual on how to activate this function.
- Turn the wireless microphone on to activate auto-detection of a nearby device. The blue indicator will start blinking.
- Confirm pairing or select the Bluetooth® name "MIC260" to connect your player to the speaker.
- If pairing is successful, a "Beep" sound will come out from the speaker and the blue indicator will glow steadily. You can enjoy music via the Bluetooth® device now.
- To stop the connection with the speaker, press the button on your Bluetooth device.

**Notes:**  
 • When turned on, the speaker automatically searches for a device that it has previously synchronized with.  
 • If your Bluetooth® device requires a password, the default password is 0000.

#### HOW TO USE

<b>VOL</b>	Slide the mic volume control (3) from bottom to top to increase the volume of your wireless microphone. To mute the microphone, slide the volume button to the bottom.
<b>ECH</b>	Slide the echo button (4) to the top to increase the echo effect. To remove it, slide it to the bottom.
	Press shortly the button (5) to start playing music. Press the same button to pause playback.
	Press and hold (3 seconds) the button to turn the microphone on. Press and hold again to turn it off.
<b>MODE</b>	Press shortly the button (6) to change the mode: Bluetooth®, TF card, USB.
	Press and hold (3 seconds) the button to change the voice effect. You can choose between 4 voices: child, woman, man and very deep voice.
	Press shortly the button (7) to play the next song.
	Press and hold (3 seconds) the button to increase the volume.
	Press shortly the button (8) to play the previous song.
	Press and hold (3 seconds) the button to decrease the volume.
<b>TF / SD</b>	1. Power on the unit and insert a memory card (not included) into the TF card slot, ensuring it is fully inserted in the correct way. The speaker will automatically start playing music from the TF card. 2. To stop the playback, change modes or remove your TF card from the slot.
<b>USB</b>	1. Power on the unit and insert a USB Flash Drive (not included) into the USB port, ensuring it is fully inserted in the correct way. The speaker will automatically start playing music from the USB. 2. To stop the playback, change modes or remove your USB Flash drive from the micro USB port.

**WARNING:** Significant electromagnetic interference or electrostatic discharges may cause the device to malfunction or lose data. If the device is not functioning correctly, switch it off and then on again, or unplug the USB cable.

#### SPECIFICATIONS

- Bluetooth® version 5.0
- Effective distance: Up to 10 meters (32 feet)
- Output Power: 3W
- Playing time: Around 3 hours
- Charging time: Around 2 hours
- Battery: Lithium battery 3.7V  $\approx$ , 1200mAh
- Product dimension: ø 74 x 74 x (height) 260 mm
- Multi Voice Changer: Transform your real voice to 4 other voices (child, woman, man and very deep voice).

#### SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

We, Lexibook® S.A.  
 6 avenue des Andes  
 Bâtiment 11  
 91940 Les Ulis - France  
 Kind of product: Wireless microphone with speaker and lights  
 Type designation: MIC260series  
 Bluetooth® Frequency range: 2402 - 2480 MHz  
 Transmission power: 2dBm

Hereby, Lexibook Limited declares that the radio equipment type MIC260series is in compliance with Directive 2014/53/EU and Radio Equipment Regulations 2017.  
 The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:  
[http://www.lexibook.com/doc/mic260/mic260\\_1.pdf](http://www.lexibook.com/doc/mic260/mic260_1.pdf)

Yiu Wai Man  
 Product Development Manager  
 Hong Kong

#### MAINTENANCE AND WARRANTY

The finish on your unit may be cleaned with a dust cloth and cared for as other furniture. Use a soft, clean cloth moistened with plain, lukewarm water to clean the exterior of the unit. Use caution when cleaning and wiping the plastic parts.

This product is covered by our 2 years warranty program, except for the integrated battery which is covered by a 6-month warranty.

For any claim under the warranty or after sale service, please contact your distributor and present a valid proof of purchase. Our warranty covers any manufacturing material and workmanship defect, with the exception of any deterioration arising from the non-observance of the instruction manual or from any careless action implemented on this item (such as dismantling, exposition to heat and humidity, etc.). It is recommended to keep the packaging for any further reference.  
 In a bid to keep improving our services, we could implement modification on the colours and the details of the product shown on the packaging.  
**NOTE:** Please keep this instruction manual, it contains important information.

Reference: MIC260series  
 Designed and developed in Europe – Made in China  
 © Lexibook®

United Kingdom & Ireland  
 For after-sales service, please contact us at [savcomfr@lexibook.com](mailto:savcomfr@lexibook.com).

www.lexibook.com

**Environmental Protection**  
 Unwanted electrical appliances can be recycled and should not be discarded along with regular household waste! Please actively support the conservation of resources and help protect the environment by returning this appliance to a collection centre (if available).

**Correct disposal of batteries in this product**  
 (Applicable in countries with separate collection systems)  
 This symbol means that the product contains a built-in rechargeable battery covered by European Directive 2013/56/ EU which cannot be disposed of with normal household waste. All batteries should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities. The correct disposal of your old batteries will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health. We strongly advise you to take your product to an official collection point or service center to have a professional remove the rechargeable battery. Inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic products and rechargeable batteries. Follow local rules and never dispose of the product and rechargeable batteries with normal household waste. For more detailed information about disposal of your old batteries, please contact your city office or waste disposal service center.

DEUTSCH

#### AUSPACKEN DES GERÄTES

Nehmen Sie vorsichtig sämtliches Zubehör aus dem Displaykarton. Wenn Sie das Gerät auspacken, stellen Sie sicher, dass die folgenden Teile enthalten sind:  
 1 x Kabelloses Mikrofon mit Lautsprecher und Lichtern / 1 x Micro USB Ladekabel / 1 x Bedienungsanleitung  
**WARNING:** Alle Verpackungsmaterialien wie Klebeband, Plastikfolien, Drahtbänder und Etiketten sind nicht Teil dieses Produktes und sollten entsorgt werden.

#### PRODUKTBESCHREIBUNG

- |                            |  |                         |
|----------------------------|--|-------------------------|
| 1. Mikrofon                | 6. Mode-Wählschalter / Stimmenverzerrer-Funktion | 11. USB-Port            |
| 2. Lautsprecher            | 7. Weiter / Musik-Lautstärke +                   | 12. Kopfhörer-Anschluss |
| 3. Mikrofonlautstärkeregel | 8. Zurück / Musik-Lautstärke -                   |                         |
| 4. Echoregler              | 9. Steckplatz für TF-Karte/Micro-Speicherkarte   |                         |
| 5. ON/OFF - Start/Pause    | 10. Micro USB-Port zum Aufladen                  |                         |

#### STROMVERSORGUNG

Zum Betrieb des Kabelloses Mikrofon mit Lautsprecher und Lichtern dient das Micro-USB-Ladekabel (mitgelieferte) oder ein USB-Adapter (nicht mitgeliefert) mit 5V  $\approx$ , 500mA.

- Stromversorgung**
- Versichern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
  - Schließen Sie den kleinen Stecker des Micro USB-Kabels (mitgeliefert) an den Micro USB-Port (10).
  - Schließen Sie das andere Ende des Micro USB-Kabels an einen USB-Anschluss des eingeschalteten Computers oder an einen USB-Netzadapter (nicht mitgeliefert) an, den Sie in die Steckdose stecken. Wenn das Gerät geladen wird, leuchtet die LED-Licht rot.
  - Nach Abschluss des Ladevorgangs stellt sich die LED-Licht aus.

**Anmerkung:** Wir weisen darauf hin, dass das Micro USB-Kabel nur zum Aufladen, jedoch nicht zur Datenübertragung verwendet werden kann. Das Micro USB-Kabel kann während der Wiedergabe zum Aufladen benutzt werden.

**WARNING:**  
 • Explosionsgefahr bei falsch ausgewechselter Batterie. Bitte wechseln Sie die Batterie nur mit einer identischen oder gleichwertigen. (Nur für Wartungsaussensungen; Batterie sollte nicht vom BENUTZER ausgewechselt werden).  
 • Die Batterie sollte keinen hohen Temperaturen wie Sonnenlicht, Feuer oder ähnlichem ausgesetzt werden.

**Sicherheitsanweisungen**

- Halten Sie um das Gerät herum einen Mindestabstand ein, um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten.
- Die Luftzirkulation darf nicht durch Bedecken der Lüftungsöffnungen durch solche Gegenstände wie Zeitschriften, Tischdecken, Vorhänge usw. behindert werden.
- Es dürfen keine offenen Flammen auf das Gerät gestellt werden, wie zum Beispiel brennende Kerzen.
- Das Gerät ist für den Gebrauch in einem moderaten und/oder tropischen Klima vorgesehen.
- Batterien müssen auf sichere Weise entsorgt werden. Entsorgen Sie Batterien in den hierfür vorgesehenen Sammelbehältern, um die Umwelt zu schützen.

#### BLUETOOTH®-VERBINDUNG

Die Bluetooth® Wortmarke und Logos sind eingetragene Warenzeichen im Besitz der Bluetooth SIG, Inc. und Lexibook® benutzt diese Marken unter Lizenz. Andere Warenzeichen und Handelsnamen gehören ihren jeweiligen Eigentümern.  
 © 2021 Bluetooth SIG, Inc.

- Aktivieren Sie die Bluetooth®-Funktion an Ihrem persönlichen Gerät (Smartphone, MP3-Player usw.). Bitte lesen Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Gerätes nach, wie Sie diese Funktion aktivieren.
- Schalten Sie den Mikrofon ein, um die automatische Erkennung eines Gerätes in der Nähe zu aktivieren. Die blaue Anzeige des Bluetooth® beginnt zu blinken, um auf den aktivierten Bluetooth® Modus hinzuweisen.
- Bestätigen Sie die Verbindungsherstellung oder wählen Sie den Bluetooth®-Namen „MIC260“, um Ihr Gerät mit dem Lautsprecher zu verbinden.
- Wenn die Verbindung hergestellt wurde, ertönt ein Piepton von dem Lautsprecher, hört die Bluetooth® Lampe auf zu blinken und schaltet auf Dauerleuchten um. Sie können nun Musik über das Bluetooth®-Gerät hören.
- Um die Verbindung mit dem Lautsprecher zu unterbrechen, drücken Sie andere Taste am Bluetooth®-Gerät.

**Anmerkungen:**  
 • Wenn der Mikrofon eingeschaltet ist, sucht er automatisch nach einem Gerät, mit dem er zuvor bereits synchronisiert wurde.  
 • Falls Ihr Bluetooth®-Gerät ein Passwort benötigt, ist das voreingestellte Passwort 0000.

#### BETRIEB

<b>VOL</b>	Schiebe den Mikrofonlautstärkeregel (3) von unten nach oben, um die Lautstärke deines kabellosen Mikrofons zu erhöhen. Um das Mikrofon stummzuschalten, schiebe den Lautstärkeregel nach unten.
<b>ECH</b>	Schieben Sie den Echoknopf (4) nach oben, um den Echoeffekt zu verstärken. Ziehen Sie das Echo nach unten, um es zu entfernen.
	Drücken Sie kurz das Knopf (5), um die Wiedergabe zu starten. Drücken Sie das Knopf erneut, um die Wiedergabe anzuhalten. Halten Sie den Knopf (3 Sekunden) lang gedrückt, um das Mikrofon zu Einschalten. Drücken Sie das Knopf 3 Sekunden, um das Gerät auszuschalten.

<b>MODE</b>	Drücken Sie kurz das Knopf (6), um den Modus zu ändern: Bluetooth®, TF-Karte, USB.
	Halten Sie den Knopf (3 Sekunden) lang gedrückt, um den Stimmefekt zu ändern. Sie können zwischen 4 Stimmen wählen: Kind, Frau, Mann und sehr tiefe Stimme.
	Drücken Sie kurz das Knopf (7), um den nächsten Titel abzuspielen.
	Halten Sie die Taste gedrückt (3 Sekunden), um die Lautstärke zu erhöhen.
	Drücken Sie kurz das Knopf (8), um das vorherige Lied abzuspielen.
	Halten Sie die Taste gedrückt (3 Sekunden), um die Lautstärke zu verringern.
<b>TF / SD</b>	1. Schalten Sie das Gerät ein und stecken Sie eine Speicherkarte (nicht inbegriffen) in den TF-Kartensteckplatz. Achten Sie darauf, dass die Karte korrekt eingesteckt ist. Das Gerät gibt automatisch die Musik auf der Speicherkarte wieder. 2. Um die Wiedergabe zu beenden, ändern Sie die Verbindungsoption oder entfernen Sie Ihre TF-Karte aus dem Steckplatz.
<b>USB</b>	1. Schalten Sie das Gerät ein und verbinden Sie einen USB-Stick (nicht inbegriffen) mit dem USB-Port. Achten Sie darauf, dass der USB-Stick korrekt eingesteckt ist. Das tragbare Lautsprecher gibt automatisch die Musik auf dem USB-Stick wieder. 2. Um die Wiedergabe zu beenden, ändern Sie die Verbindungsoption oder entfernen Sie Ihren USB-Stick aus dem USB-Port.

**WARNING:** Erhebliche elektromagnetische Störungen oder elektrostatische Entladungen können zu Fehlfunktionen oder Verlust von Daten bei dem Gerät führen. Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, schalten Sie es aus und wieder ein oder ziehen Sie das USB-Kabel heraus.

#### TECHNISCHE DATEN

- Bluetooth® 5.0
- Reichweite: bis zu 10 Meter (32 Fuß)
- Multi-Stimmenverzerrer: Verwandeln Sie Ihre Stimme in 4 andere Stimmen (Kind, Frau, Mann und sehr tiefe Stimme).
- Ladezeit: etwa 2 Stunden
- Batterie: Lithium Batterie 3.7V  $\approx$ , 1200mAh
- Produktmaße: ø 74 x 74 x (Höhe) 260 mm
- Multi-Stimmenverzerrer: Verwandeln Sie Ihre Stimme in 4 andere Stimmen (Kind, Frau, Mann und sehr tiefe Stimme).

#### VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Wir, Lexibook® S.A.  
 6 avenue des Andes  
 Bâtiment 11  
 91940 Les Ulis - Frankreich  
 Produktart: Kabelloses Mikrofon mit Lautsprecher und Lichtern  
 Typbezeichnung: MIC260series  
 Bluetooth® Frequenzbereich: 2402 - 2480 MHz  
 Sendeleistung: 2dBm

Hiermit erklärt Lexibook Limited, dass der Funkanlagentyp MIC260series der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:  
[http://www.lexibook.com/doc/mic260/mic260\\_1.pdf](http://www.lexibook.com/doc/mic260/mic260_1.pdf)

Yiu Wai Man  
 Produktentwicklungsleiter  
 Hongkong

#### PFLEGE UND GARANTIE

Die Oberflächenausführung Ihres Gerätes kann mit einem Staubtuch gereinigt und so wie andere Möbelstücke gepflegt werden. Reinigen Sie das Geräteäußere mit einem weichen, sauberen Tuch, das mit klarem, lauwarmem Wasser angefeuchtet ist. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Plastikteile reinigen und abwischen.

2 Jahre Garantie. Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte bleiben neben der Garantie bestehen. Davon ausgenommen ist die integrierte Batterie, deren Garantiefrist 6 Monate beträgt.

Für jede Inanspruchnahme der Garantie oder des Kundendienstes wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler und legen Sie einen gültigen Kaufbeleg vor. Unsere Garantie deckt alle Material- und Herstellungsängel ab, mit Ausnahme von Verschleißerscheinungen, die aus der Missachtung der Bedienungsanleitung oder fahrlässigen Handlungen an diesem Produkt resultieren (wie z. B. Auseinanderbauen, das Gerät Hitze oder Feuchtigkeit aussetzen usw.). Es wird empfohlen, die Verpackung für spätere Verwendung aufzubewahren. Im Bemühen unseren Service weiterhin zu verbessern, können wir an den Farben und der Ausführung des Produktes, wie es auf der Verpackung abgebildet ist, Änderungen vornehmen.  
**HINWEIS:** Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf, sie enthält wichtige Informationen.

Referenz: MIC260series  
 Entworfen und entwickelt in Europa – hergestellt in China  
 © Lexibook®

**Deutschland & Österreich**  
 Für den Kundendienst wenden Sie sich bitte an unsere Teams:  
[savcomfr@lexibook.com](mailto:savcomfr@lexibook.com)

www.lexibook.com

**Umweltschutz:**  
 Ausrangierte Elektrogeräte können recycelt werden und sollten nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden! Bitte unterstützen Sie aktiv die Erhaltung natürlicher Ressourcen und helfen Sie die Umwelt zu schützen, indem Sie dieses Gerät bei einer Sammelstelle abgeben (sofern vorhanden).

**Umweltgerechte Ents**

